



## KITS DE SUPORTE INFERIOR PARA ALFORJE REMOVÍVEL

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Números do kit

88329-07, 88330-07, 88258-07, 88259-07, 88260-07

#### Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

Tabela 1. Conteúdo do kit

Kit de braço do suporte inferior	Kit de alforje	Direito ou esquerdo
88258-07	88237-07	Direito
88259-07	88237-07	Esquerdo
88260-07	88238-07	Direito
88329-07	88306-07	Direito
88330-07	88238-07	Esquerdo
	88306-07	

#### Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e a Tabela 2.

#### ⚠ ATENÇÃO

O suporte do alforje inferior não é um apoio para os pés ou degrau. Usar o suporte como um apoio de pé ou um degrau pode fazer com que o suporte se separe dos pontos de suporte e caiam na estrada, o que pode causar perda de controle, morte ou lesões graves. (00405e)

### REMOÇÃO

#### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, que pode causar morte ou lesões graves, desconecte o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)

#### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Consulte o Manual do proprietário e siga as instruções fornecidas para remover o assento e desconectar o cabo negativo (-) da bateria ou remover o fusível principal.
2. Abra o alforje, e puxe o botão da trava e gire 1/4 de volta. A trava na parte traseira da bolsa deverá oscilar até a posição aberta.
3. Puxe o alforje em direção à traseira do veículo para desengatar os três pontos de suporte.

4. Levante o alforje e gire o braço do suporte inferior para fora do seu ponto de suporte.
5. Remova os três parafusos e arruelas que prendem o suporte inferior ao alforje e remova o suporte inferior.

### INSTALAÇÃO

1. Veja a Figura 1. Instale o suporte de apoio inferior (1, 2, 3, 4 ou 5), as arruelas de pressão (6), as arruelas (7) e os parafusos (8). Não aperte totalmente.
2. Incline o alforje para frente e alinhe o diâmetro grande da extremidade do furo guia do braço do suporte inferior com o terceiro ponto de suporte. Gire o alforje para baixo de modo que os pontos de suporte na tampa da estrutura deslizem nas fendas do suporte da parte traseira do alforje.
3. Deslize o alforje para frente no veículo certificando-se de que o mesmo se assente completamente nos três pontos de suporte.
4. Mova a bolsa o máximo possível para frente e gire o botão de trava um quarto de volta. Se a bolsa estiver assentada corretamente, o botão deverá se encaixar novamente. Verifique atrás da bolsa e certifique-se de que a trava esteja na posição fechada.

#### NOTA

Se o alforje não estiver assentado, afrouxe os parafusos que fixam o suporte inferior do apoio na estrutura do alforje e deslize a haste do apoio para frente ou para trás em suas ranhuras de montagem. Aperte as contraporcas com torque de 7–10 N·m (60–90 in-lbs) após assentar o alforje.

5. Ajuste o suporte inferior para que tenha um engate máximo no ponto de suporte. Aperte os parafusos com torque de 7–10 N·m (60–90 in-lbs).
6. Repita o procedimento para o alforje do outro lado.

### Retorno para serviço

1. Conecte o cabo negativo (-) da bateria ou instale o fusível principal seguindo as instruções do Manual do proprietário.

#### ⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

2. Instale o assento seguindo as instruções do Manual do proprietário.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

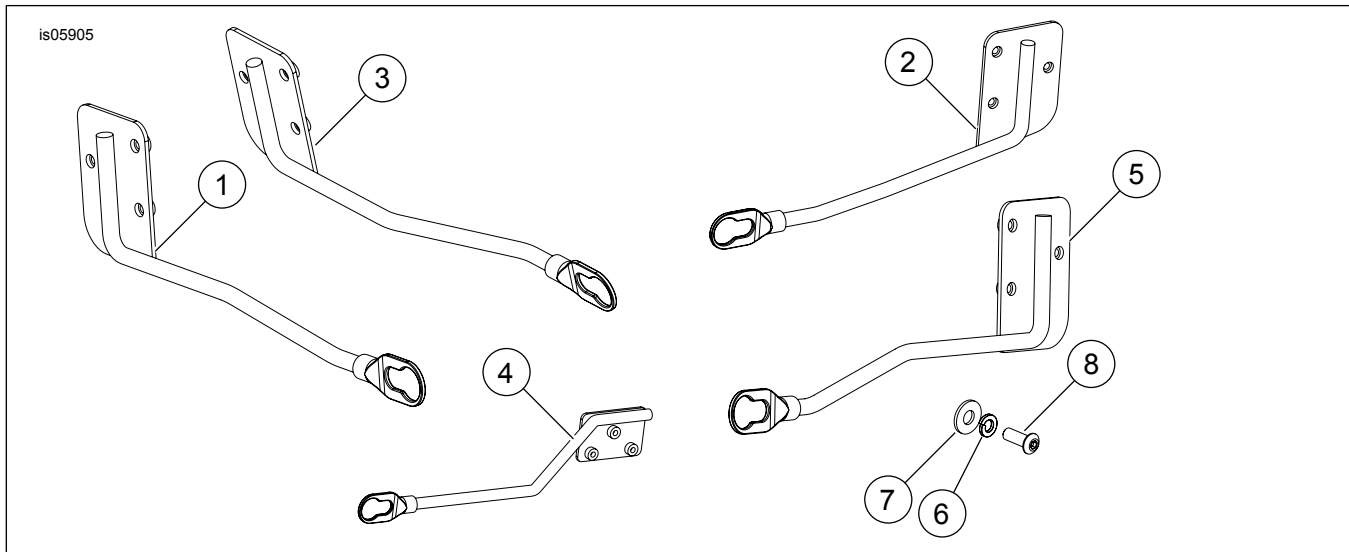


Figura 1. Peças de reposição: kits de suporte inferior para alforje removível

Tabela 2. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Suporte de apoio inferior, direito	Não é vendido separadamente
2	Suporte de apoio inferior, esquerdo	Não é vendido separadamente
3	Suporte de apoio inferior, direito	Não é vendido separadamente
4	Suporte de apoio inferior, direito	Não é vendido separadamente
5	Suporte de apoio inferior, esquerdo	Não é vendido separadamente
6	Arruela de pressão (3)	7041
7	Arruela (3)	6333
8	Parafuso, 5/16-18 x 7/8 pol. (3)	4359