



INSTRUCCIONES

J04454

2008-11-14



KIT DE PIEZA DE SOPORTE INFERIOR PARA ALFORJAS DESMONTABLES

GENERALIDADES

Kit número

88329-07, 88330-07, 88258-07, 88259-07, 88260-07

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Tabla 1. Contenido del kit

kit del brazo de soporte inferior	Kit de alforjas	Derecho o izquierdo
88258-07	88237-07	Derecho
88259-07	88237-07	Izquierdo
88260-07	88238-07	Derecho
88329-07	88306-07	Derecho
88330-07	88238-07 88306-07	Izquierdo

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 2.

⚠ ADVERTENCIA

La pieza de soporte de la alforja inferior no es un apoyapiés ni un peldaño. Usar la pieza de soporte como un apoyapiés o un peldaño puede hacer que los soportes se separen de los puntos de acoplamiento y caerse en la ruta, lo que podría causar la pérdida de control y lesiones graves o la muerte. (00405e)

EXTRACCIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que puede ser la causa de muerte o de lesiones graves, desconecte el cable negativo (-) de la batería antes de continuar. (00048a)

⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Vea el Manual del propietario y siga las instrucciones proporcionadas para quitar el asiento y desconectar el cable negativo (-) de la batería o extraer el fusible principal.
2. Abra la alforja, después tire de la perilla del pestillo y gírela un cuarto de vuelta. El pestillo en la parte trasera de la bolsa debe girar a la posición abierta.

3. Mueva la alforja hacia la parte trasera del vehículo para desenganchar los tres puntos de acoplamiento.
4. Levante la alforja y gire para sacar el brazo de soporte inferior de su punto de acoplamiento.
5. Extraiga los tres tornillos y las arandelas que sujetan la pieza de soporte inferior a la alforja y quite la pieza de soporte inferior.

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1. Instale la pieza de soporte inferior (1, 2, 3, 4 ó 5), las arandelas de seguridad (6), las arandelas (7) y los tornillos (8). No los apriete completamente.
2. Incline la alforja hacia adelante y alinee el diámetro grande del extremo con agujero del brazo de soporte inferior con el tercer punto de acoplamiento. Gire la alforja hacia abajo, para que los puntos de acoplamiento en la cubierta de la riostra, deslicen dentro de las ranuras de la pieza de soporte en la parte trasera de la alforja.
3. Deslice la alforja hacia adelante en el vehículo verificando que esté completamente asentada dentro de cada uno de los tres puntos de acoplamiento.
4. Mueva la bolsa lo más hacia adelante posible y gire la perilla del pestillo un cuarto de vuelta. Si la bolsa está asentada correctamente, la perilla debe volver a entrar. Vea detrás de la bolsa y verifique que el pestillo esté en la posición cerrada.

NOTA

Si la alforja no está asentada, afloje los tornillos que aseguran la pieza de soporte inferior a la estructura de la alforja y deslice la varilla de soporte hacia adelante o hacia atrás en sus ranuras de montaje. Apriete las tuercas de seguridad a 7–10 N·m (60–90 in-lbs) después de asentar la alforja.

5. Ajuste la pieza de soporte inferior para que tenga el enganche máximo en el punto de acoplamiento. Apriete los tornillos a 7–10 N·m (60–90 in-lbs).
6. Repita el procedimiento con la alforja en el lado opuesto.

Vuelta al servicio

1. Conecte el cable negativo (-) de la batería o instale el fusible principal siguiendo las instrucciones en el Manual del propietario.



⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

PIEZAS DE SERVICIO

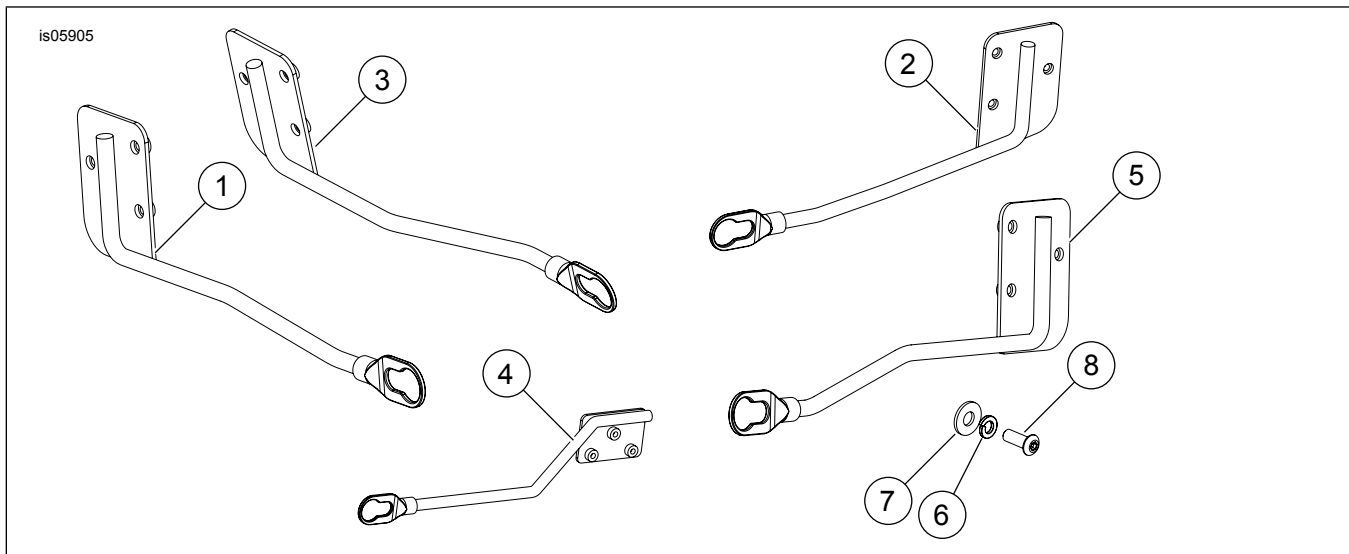


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de pieza de soporte inferior para alforjas desmontables

Tabla 2. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Pieza de soporte inferior, derecha	No se vende por separado
2	Pieza de soporte inferior, izquierda	No se vende por separado
3	Pieza de soporte inferior, derecha	No se vende por separado
4	Pieza de soporte inferior, derecha	No se vende por separado
5	Pieza de soporte inferior, izquierda	No se vende por separado
6	Arandela de seguridad (3)	7041
7	Arandela (3)	6333
8	Tornillo, 5/16-18 x 7/8 pulg. (3)	4359