



KIT SCATOLA MINI CONTAGIRI

GENERALITÀ

Numero kit

67268-06B

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

Per l'installazione completa, questo kit richiede un kit mini contagiri e un kit scatola.

Tabella 1. Parti di ricambio

Kit mini contagiri	No codice
Kit mini contagiri, quadrante nero	68953-04
Kit mini contagiri, quadrante argento	68986-04
Kit mini contagiri, quadrante metallico	67201-04A
Kit mini contagiri, quadrante nostalgia	68031-05
Kit scatola	No codice
Scatola della strumentazione svasata per il mini contagiri	67524-04
Scatola della strumentazione standard per il mini contagiri	67523-04

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Se si montano troppi accessori elettrici, si rischia di sovraccaricare l'impianto di carica del veicolo. Se gli accessori elettrici che funzionano contemporaneamente consumano più corrente elettrica di quanta possa generare l'impianto di carica del veicolo, il consumo può scaricare la batteria e danneggiare l'impianto elettrico del veicolo. (00211d)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 2.

RIMOZIONE

1. Vedere il relativo manuale di manutenzione e rimuovere la sella.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare l'avviamento fortuito del veicolo, che potrebbe causare lesioni gravi o mortali, scollegare il cavo negativo (-) della batteria prima di procedere. (00048a)

2. Staccare il cavo negativo (-) della batteria o togliere il fusibile principale.

⚠ AVVERTENZA

Durante la manutenzione dell'impianto di alimentazione, non fumare né generare scintille o fiamme libere nelle vicinanze. La benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva e l'inosservanza di misure di sicurezza adeguate può causare lesioni gravi o mortali. (00330a)

3. Per rimuovere il serbatoio del combustibile, seguire le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.
4. Seguire le indicazioni riportate nel foglio di istruzioni dei mini contagiri per disporre e collegare il cablaggio.

INSTALLAZIONE

Installazione della staffa sulla motocicletta

1. Vedere Figura 1. Rimuovere le due viti del morsetto del manubrio.

NOTA

Il kit comprende due gruppi di viti e di distanziatori, lunghi e corti. Solo un gruppo viene utilizzato, mentre l'altro può essere gettato.

2. **Per i modelli FLSTC:** Inserire dei distanziali corti (2) nelle lamature vuote delle viti del morsetto. **Per tutti gli altri modelli:** Inserire dei distanziali lunghi (2) nelle lamature vuote delle viti del morsetto.
3. Fissare in modo lasco la staffa del mini contagiri (1) al morsetto del manubrio con le viti (3).
4. Allentare le viti del morsetto posteriore finché le due metà del morsetto non si separano anteriormente e posteriormente.



5. Verificare che il manubrio sia centrato e posizionato in base alla postura del pilota.
6. Serrare a mano le viti, mantenendo la stessa luce avanti e dietro tra i morsetti anteriore e posteriore. Serrare quindi ad una coppia di 17–22 N·m (12–16 ft-lbs).

Installazione del contagiri nella staffa

1. Seguire le istruzioni riportate nel kit del mini contagiri per installare la guarnizione isolante nella staffa del mini contagiri e il contagiri nella guarnizione.
2. Seguire le istruzioni riportate nel mini contagiri e abbinare i colori dei fili e fissare i terminali sulle linguette sulla parte posteriore del mini contagiri.
3. Seguire le istruzioni nel kit scatola della strumentazione per il mini contagiri per montare la scatola stessa. Serrare i dispositivi di fissaggio della scatola alla coppia specificata nelle istruzioni.

Messa in servizio della motocicletta

1. Per fissare il cablaggio e montare il serbatoio del combustibile, seguire le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione e nel foglio di istruzioni dello strumento.
2. Se necessario, reperire un fusibile da 2 A dal kit mini contagiri e installarlo nel pannello fusibili. La posizione è indicata con "P&A IGN" sul coperchio del portafusibili.
3. Sostituire il coperchio del pannello fusibili.
4. Per installare il serbatoio del combustibile, seguire le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.
5. Collegare il cavo negativo (-) della batteria o installare il fusibile principale.

⚠ AVVERTENZA

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00070b)

6. Installare la sella.
7. Per provare il funzionamento dello strumento, seguire quanto riportato nel relativo foglio di istruzioni.

PARTI DI RICAMBIO

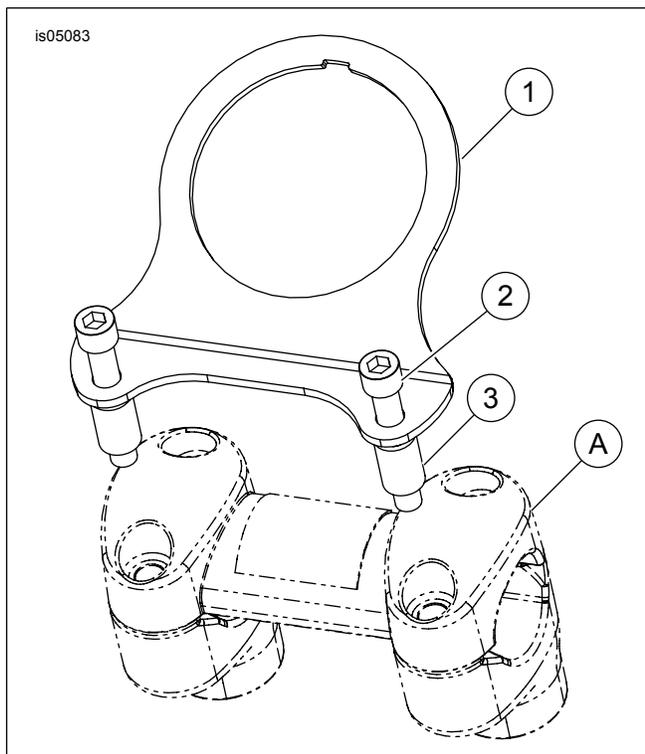


Figura 1. Parti di ricambio: Kit scatola mini contagiri

Tabella 2. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Staffa, mini contagiri	Parte non venduta separatamente
2	Distanziale, lungo (per tutti gli altri modelli)	11841
	Distanziale, corto (solo per i modelli FLSTC)	5775
3	Vite, ad esagono incassato, lunga (per tutti gli altri modelli)	4326A
	Vite, ad esagono incassato, corta (solo per i modelli FLSTC)	3485A
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Montanti e morsetto	