



## KIT DE SUPPORT DE SACOCHE CHROMÉ

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

91017-10

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Pièces supplémentaires requises

Pour installer ce kit correctement, il faut acheter séparément le produit d'étanchéité de frein filet LOCTITE® 243 (bleu). Le Loctite est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

L'achat séparé de pièces ou accessoires supplémentaires peut être nécessaire pour l'installation correcte de ce kit sur le modèle de moto. Consulter le dernier catalogue d'accessoires Genuine Motor et pièces Genuine Motor Harley-Davidson pour une liste des pièces ou des accessoires requis pour le modèle.

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

#### Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 1.

#### DÉPOSE

#### REMARQUE

Effectuer toutes les procédures sur cette fiche d'instructions d'un côté du véhicule avant d'effectuer toute étape de dépose ou d'installation de l'autre côté.

1. Retirer la selle et le siège du passager (si équipé) selon les instructions du manuel d'entretien.
2. Voir Figure 1. Retirer l'écrou borgne (1), les rondelles (3), le goujon de montage (5), la rondelle (6) et l'écrou (7). Jeter la visserie.

3. **Pour tous les modèles sauf FXDB et FXDWG** : Retirer et conserver le couvercle d'amortisseur supérieur (2) (s'il est présent). **Pour les modèles FXDB et FXDWG** : Retirer et jeter le couvercle d'amortisseur supérieur (2).
4. Voir Figure 2. Retirer et jeter le boulon de montage de garde-boue (11) du couvercle de support de garde-boue.
5. **Pour tous les modèles sauf FXDF** : Retirer l'entretoise (12). Conserver pour l'installation.

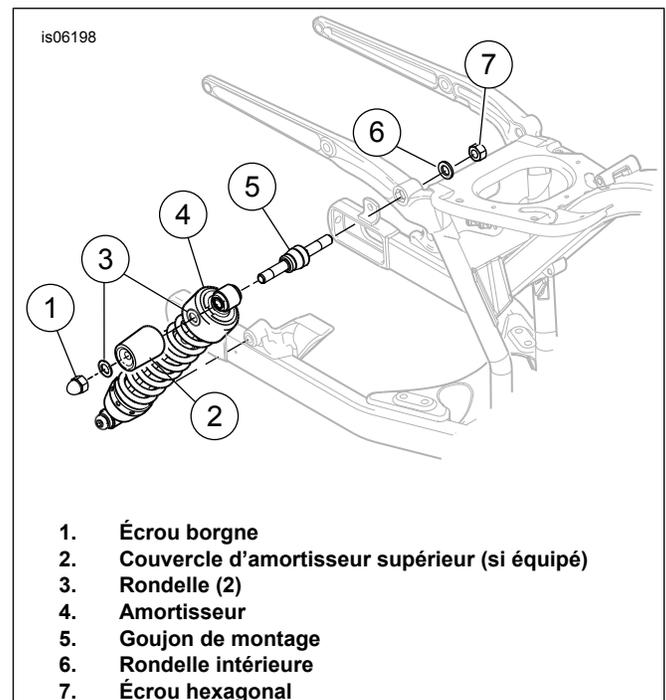


Figure 1. Retirer l'amortisseur arrière (typique)

#### INSTALLATION

1. Voir Figure 2. Enduire de frein filet et produit d'étanchéité Loctite 243 (bleu) les filets du boulon de montage (7).
2. Installer le support de sacoches (5) sur l'amortisseur (4) avec l'écrou (1), la rondelle (2), l'entretoise (3), la rondelle (6) et le boulon (7).
3. **Pour tous les modèles** : Enduire de frein filet et produit d'étanchéité Loctite 243 (bleu) les filets du boulon de montage (8 ou 9). **Pour les modèles FXDWG** : Installer le point de montage arrière du support de sacoches avec la vis courte à tête bombée (8). **Pour les modèles FXDF** : Installer le point de montage arrière du support de sacoches avec la vis courte à tête bombée (8). Vérifier que l'entretoise de série (12) est à la bonne position. **Pour tous les autres modèles** : Installer le point de montage arrière du support de sacoches avec la vis longue à tête bombée (9) et l'entretoise (10).

4. Serrer le boulon d'amortisseur supérieur (7) à un couple de 95–115 N·m (75–85 ft-lbs).

5. Serrer la vis de montage arrière (8 ou 9) à un couple de 16–24 N·m (12–18 ft-lbs).

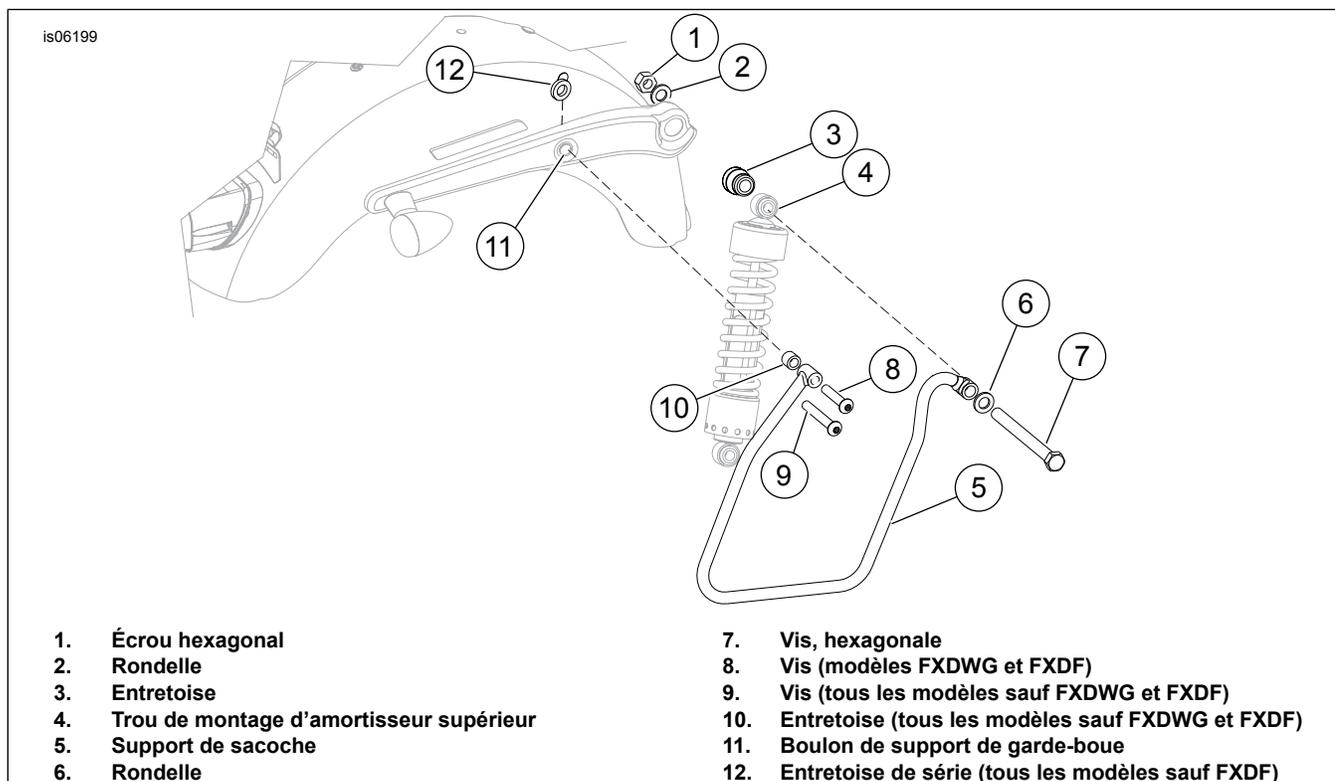


Figure 2. Installer le support de sacoches

## PIÈCES DÉTACHÉES

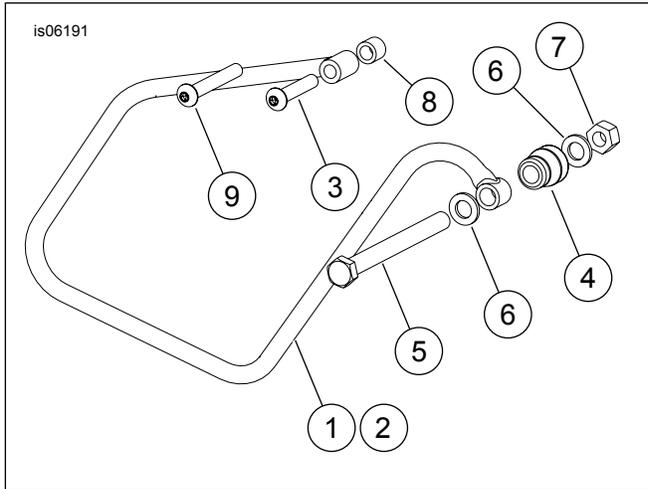


Figure 3. Pièces détachées : Kit de protection de sacoch

Tableau 1. Pièces détachées

Élé- ment	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Support de sacoch, droit	Non vendu séparément
2	Support de sacoch, gauche	Non vendu séparément
3	Vis, tête bombée (2) (modèles FXDWG et FXDF)	4215
4	Entretoise d'amortisseur supérieure (2)	Non vendu séparément
5	Vis, tête hexagonale (1)	Non vendu séparément
6	Rondelle (4)	6792
7	Écrou hexagonal (2)	7880
8	Entretoise (2)	5799
9	Vis à tête hexagonale (2) (tous les modèles sauf FXDWG et FXDF)	Non vendu séparément