



## CHROM-SATTELTAŠCHENHALTERUNGSSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

91017-10

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Zusätzlich benötigte Teile

Zum korrekten Einbau dieses Satzes ist der separate Kauf von LOCTITE® 243 – Threadlocker und Sealant (blau) erforderlich. Loctite ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Zusätzliche Teile oder Zubehörteile müssen eventuell je nach Motorradmodell **separat hinzugekauft** werden, damit dieser Satz korrekt montiert werden kann. Im neuesten Harley-Davidson-Katalog für Genuine Motor Accessories und Genuine Motor Parts ist eine Liste der erforderlichen Teile oder Zubehörteile für das jeweilige Motorradmodell zu finden.

#### ⚠ WARNUNG

**Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)**

#### HINWEIS

*Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.*

### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

### AUSBAU

#### HINWEIS

*Alle Verfahren in dieser Einbauanleitung auf einer Seite des Motorrads durchführen, bevor irgendwelche Schritte zum Ausbau oder Einbau auf der anderen Seite durchgeführt werden.*

1. Den Sitz und Soziussitz (falls vorhanden) gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.

2. Siehe Abbildung 1. Hutmutter (1), Unterlegscheiben (3), Befestigungsbolzen (5), Unterlegscheibe (6), und Mutter (7) ausbauen. Befestigungsteile entsorgen.
3. **Für alle Modelle außer FXDB- und FXDWG-Modelle:** Obere Stoßdämpferabdeckung (2) (sofern vorhanden) entfernen und aufbewahren. **Für FXDB- und FXDWG-Modelle:** Obere Stoßdämpferabdeckung (2) entfernen und entsorgen.
4. Siehe Abbildung 2. Schutzblech-Befestigungsschraube (11) von der Schutzblechstützenabdeckung entfernen und entsorgen.
5. **Für alle Modelle außer FXDF:** Die Distanzscheibe (12) entfernen. Für den Einbau aufbewahren.

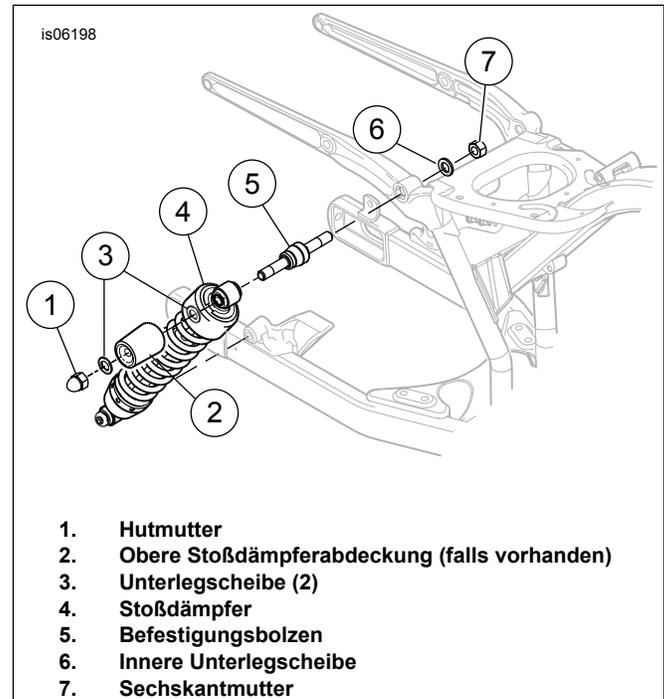


Abbildung 1. Hinterradstoßdämpfer (typisch) entfernen

### EINBAU

1. Siehe Abbildung 2. Loctite 243 – Threadlocker and Sealant (blau) auf die Gewindegänge der Befestigungsschraube (7) auftragen.
2. Satteltaschenstütze (5) an der Satteltasche (4) mit Mutter (1), Unterlegscheibe (2), Distanzstück (3), Unterlegscheibe (6) und Schraube (7) einbauen.

3. **Alle Modelle:** Loctite 243 – Threadlocker and Sealant (blau) auf die Gewindegänge der Befestigungsschraube (8 oder 9) auftragen. **Für FXDWG-Modelle:** Den hinteren Befestigungspunkt an der Satteltaschenstütze mit der kurzen Halbrundkopfschraube (8) einbauen. **Für FXDF-Modelle:** Den hinteren Befestigungspunkt der Satteltaschenstütze mit der kurzen Halbrundkopfschraube (8) einbauen. Sicherstellen, dass die Original-Distanzscheibe (12) in der korrekten Stellung ist. **Für alle anderen Modelle:** Den hinteren Befestigungspunkt der Satteltaschenstütze mit der langen Halbrundkopfschraube (9) und der Distanzscheibe (10) einbauen.
4. Die obere Stoßdämpferschraube (7) auf ein Drehmoment von 95–115 N·m (75–85 ft-lbs) anziehen.
5. Die hintere Befestigungsschraube (8 oder 9) auf ein Drehmoment von 16–24 N·m (12–18 ft-lbs) anziehen.

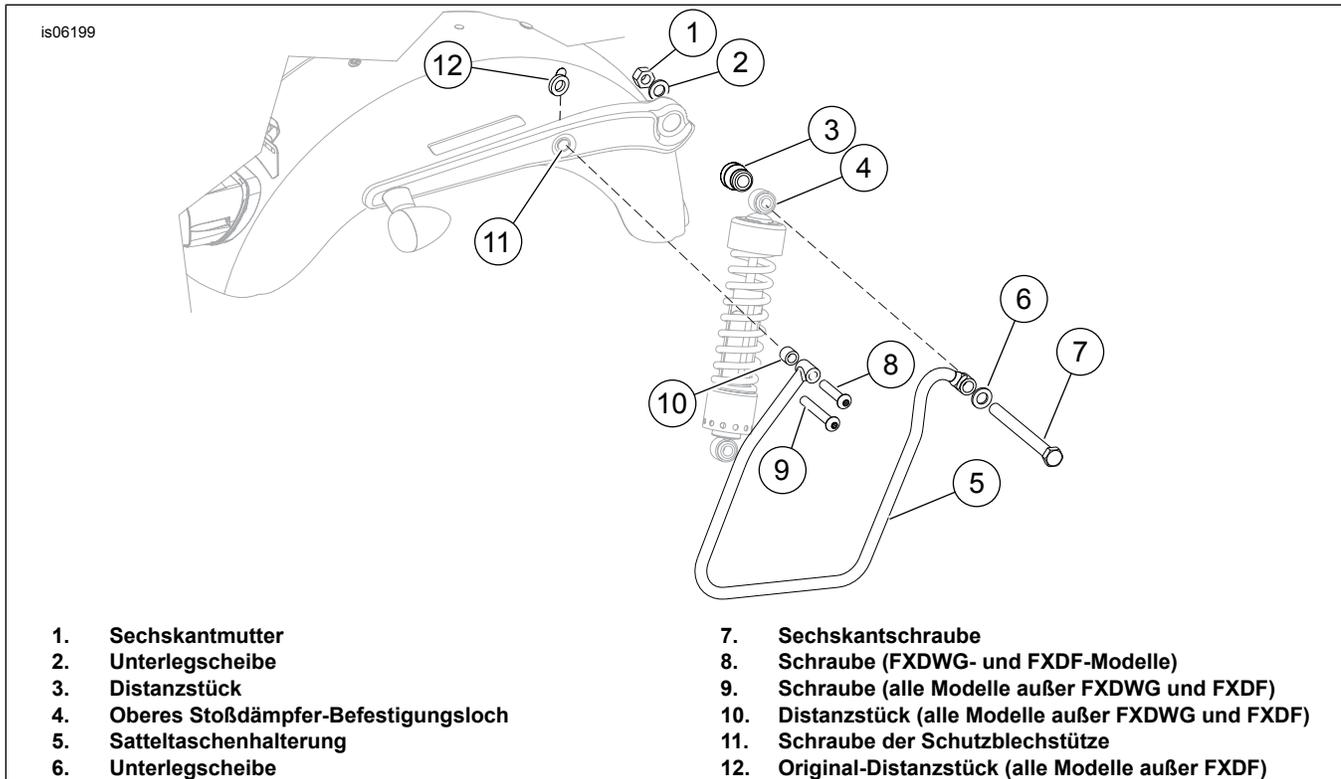


Abbildung 2. Halterung der Satteltasche einbauen

# ERSATZTEILE

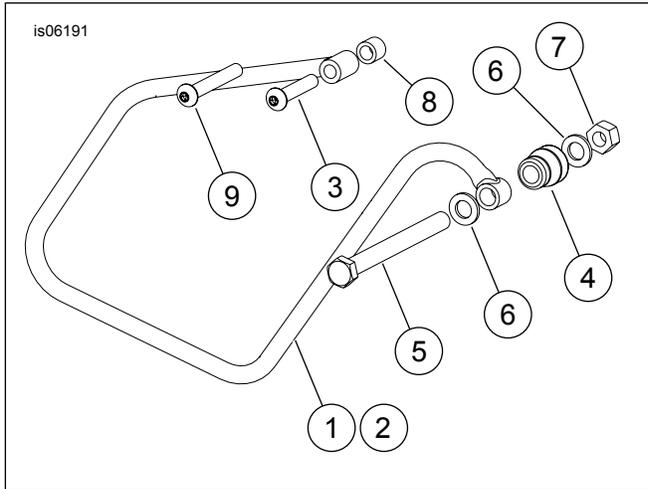


Abbildung 3. Ersatzteile: Satteltaschenhalterungssatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Satteltaschenhalterung, rechts	Nicht einzeln erhältlich
2	Satteltaschenhalterung, links	Nicht einzeln erhältlich
3	Halbrundkopfschraube (2) (für FXDWG- und FXDF-Modelle)	4215
4	Obere Stoßdämpferdistanzscheibe (2)	Nicht einzeln erhältlich
5	Sechskantschraube (1)	Nicht einzeln erhältlich
6	Unterlegscheibe (4)	6792
7	Sechskantmutter (2)	7880
8	Distanzstück (2)	5799
9	Sechskantschraube (2) (alle Modelle außer FXDWG- und FXDF-Modelle)	Nicht einzeln erhältlich