



INSTRUCCIONES

J04962

2009-06-01



KIT DE SOPORTE CROMADO DE ALFORJAS

GENERALIDADES

Kit número

91017-10

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Para la instalación correcta de este kit se requiere la compra por separado del fijatornillos y sellador LOCTITE® 243 (azul). El Loctite está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Puede ser necesaria la **compra por separado** de piezas adicionales o accesorios para la instalación correcta de este kit en su modelo de motocicleta. Vea el listado de las piezas o accesorios necesarios para su modelo en el catálogo de accesorios genuinos para motor y piezas genuinas para motor Harley-Davidson.

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 1.

EXTRACCIÓN

NOTA

Realice todos los procedimientos de esta hoja de instrucciones en un solo lado del vehículo antes de realizar cualquier paso de desinstalación o instalación en el otro lado.

1. Quite el asiento y el asiento trasero (si están equipados) siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio.
2. Vea Figura 1. Quite la tuerca ciega (1), las arandelas (3), el espárrago de montaje (5), la arandela (6) y la tuerca (7). Deseche los elementos de sujeción.

3. **Para todos los modelos excepto los modelos FXDB y FXDWG:** Retire y conserve la cubierta superior del amortiguador (2) (si está equipado con uno). **Para los modelos FXDB y FXDWG:** Retire y deseche la cubierta superior del amortiguador superior (2).
4. Vea Figura 2. Retire y deseche el perno de montaje del guardabarros (11) de la cubierta del soporte del guardabarros.
5. **Para todos los modelos excepto el FXDF:** Quite el espaciador (12). Guárdelos para la instalación.

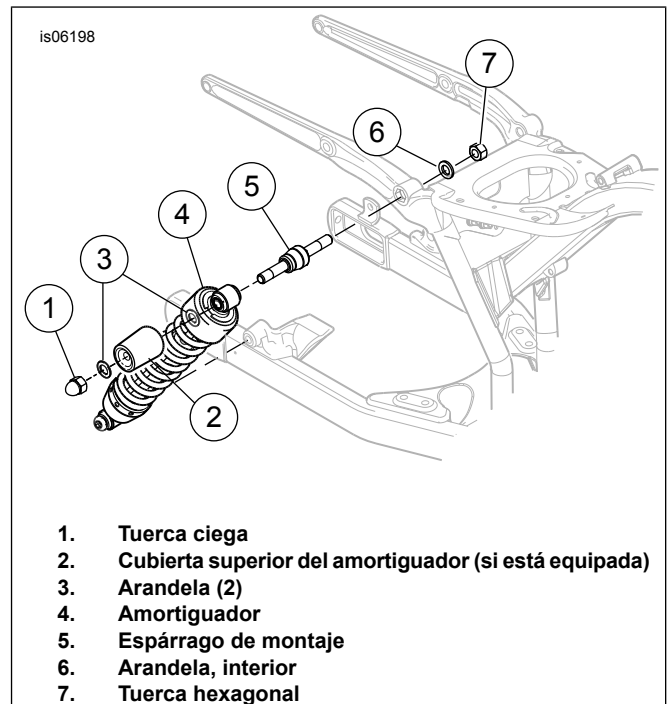


Figura 1. Extracción del amortiguador trasero (típico)

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 2. Aplique Loctite 243, Fijatornillos y sellador (azul) a las roscas del perno de montaje (7).
2. Instale el soporte de la alforja (5) en el amortiguador (4) con la tuerca (1), la arandela (2), el espaciador (3), la arandela (6) y el perno (7).



3. **Para todos los modelos:** Aplique Loctite 243, Fijatornillos y sellador (azul) a las roscas del perno de montaje (8 ó 9). **Para los modelos FXDWG:** Instale el punto de montaje trasero del soporte de la alforja con el tornillo corto con cabeza de botón (8). **Para los modelos FXDF:** Instale el punto de montaje trasero del soporte de la alforja con el tornillo corto con cabeza de botón (8). Verifique que el espaciador de fábrica (12) esté en la posición correcta. **Para todos los demás modelos:** Instale el punto de montaje trasero del soporte de la alforja con el tornillo largo con cabeza de botón (9) y el espaciador (10).
4. Apriete el perno superior del amortiguador (7) a 95–115 N·m (75–85 ft-lbs).
5. Apriete el tornillo de montaje trasero (8 ó 9) a 16–24 N·m (12–18 ft-lbs).

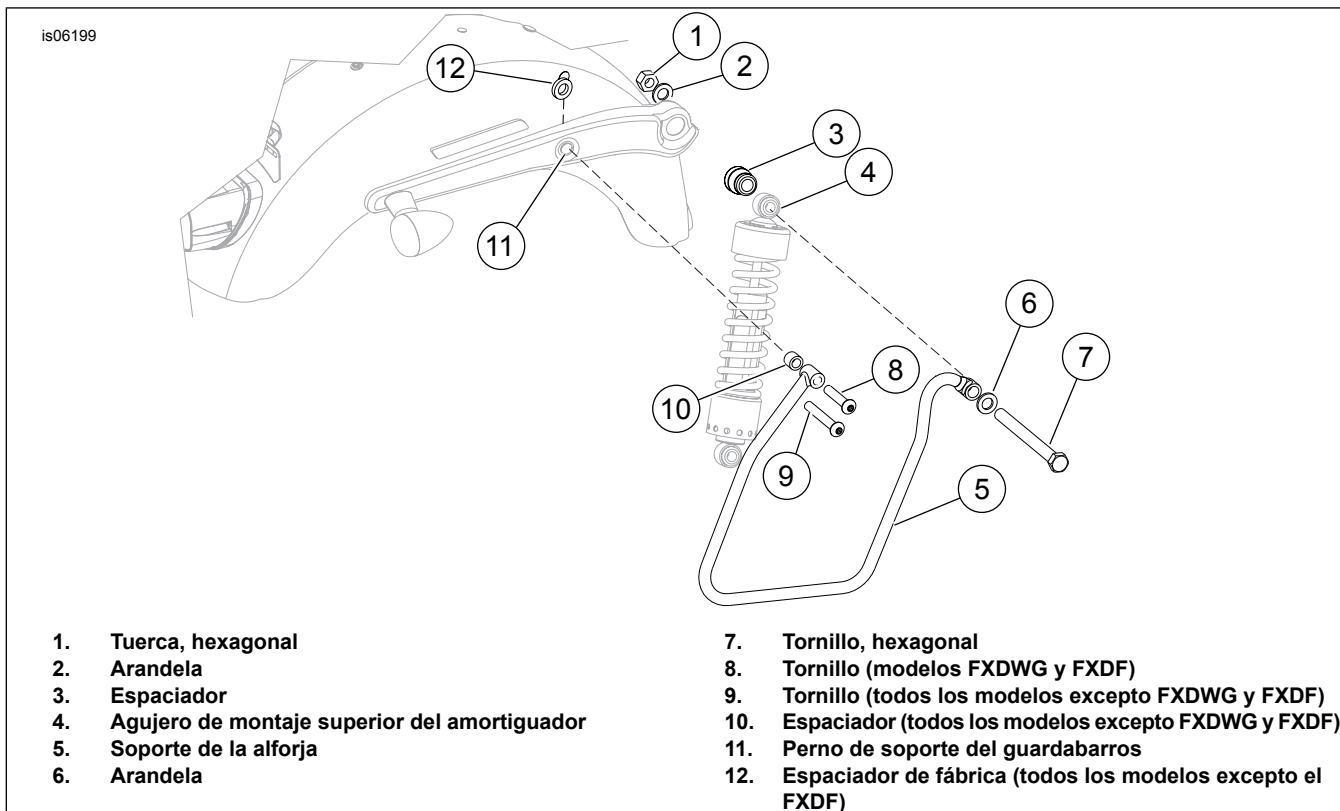


Figura 2. Instalación del soporte de la alforja

PIEZAS DE SERVICIO

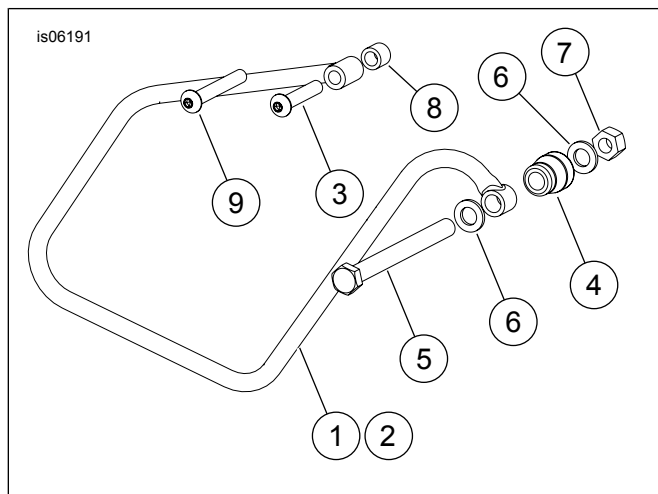


Figura 3. Piezas de servicio: Kit de soportes de alforja

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Soporte, alforja, derecha	No se vende por separado
2	Soporte, alforja, izquierda	No se vende por separado
3	Tornillo, cabeza de botón (2) (para los modelos FXDWG y FXDF)	4215
4	Espaciador, superior del amortiguador (2)	No se vende por separado
5	Tornillo, cabeza hexagonal (1)	No se vende por separado
6	Arandela (4)	6792
7	Tuerca, hexagonal (2)	7880
8	Espaciador (2)	5799
9	Tornillo, cabeza hexagonal (2) (para todos los modelos excepto FXDWG y FXDF)	No se vende por separado