



KITS DE LÂMPADA DE LED DO PISCA DIANTEIRO COM LENTE ACHATADA

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

68411-10, 68435-10

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Um EXTRATOR SNAP-ON (N.º DE PEÇA: TT600-3) ajudará na instalação desse kit.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário um Manual de serviço para este ano/modelo de motocicleta para esta instalação, estando este disponível nos concessionários Harley-Davidson.

Sobrecarga elétrica

Esse kit de lâmpada de LED do pisca dianteiro com lente achatada não consome mais corrente que um circuito de lâmpada do pisca dianteiro com lente achatada do equipamento original de fábrica.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1, Tabela 1 e Tabela 2.

PREPARAÇÃO

NOTA

Para veículos equipados com sirene de segurança:

- **Ano 2007 e posteriores:** Verifique se o controle remoto "hands-free" está presente. Gire o interruptor da chave de ignição para a posição de ignição (IGNITION).
- **Ano 2006 e anteriores:** Desative a sirene com o controle remoto.

Para os veículos com fusível principal:

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Consulte o Manual de serviço e remova o fusível principal.

Para os veículos com disjuntor principal:

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, que pode causar morte ou lesões graves, desconecte o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)

1. Consulte o Manual de serviço para remover o assento e desconectar o cabo negativo (preto) da bateria do terminal negativo da bateria. Guarde todas as ferragens de montagem do assento.
2. **Para TODOS os modelos:** Desligue (OFF) o interruptor da chave de ignição se ainda não tiver feito isso.

INSTALAÇÃO

NOTA

- Antes de desconectar a fiação da lâmpada do pisca dianteiro, anote a orientação dos fios e a localização das abraçadeiras.
- Anote as cores e a posição dos fios em cada cavidade do conector fêmea que sai das lâmpadas de LED do pisca dianteiro original de fábrica. Consulte o Manual de serviço.
- Os procedimentos de instalação para as lâmpadas de LED são os mesmos das lâmpadas originais de fábrica, exceto que os terminais do fio da lâmpada são inseridos nos **novos** conectores fêmea do kit.
- **Modelos FLHT, ano 2006 e posteriores com lâmpadas auxiliares:** Remova o fio cinza/preto da lâmpada auxiliar e o terminal da cavidade 4 de cada conector fêmea da lâmpada do pisca dianteiro original de fábrica. Instale o fio na cavidade 4 de cada conector fêmea de quatro vias **novos** (3) do kit.

1. Consulte o Manual de serviço e siga as instruções do modelo correto para remover as lâmpadas do pisca dianteiro.
2. Siga as instruções do Manual de serviço para instalar as **novas** lâmpadas de LED do pisca dianteiro.

- Retire a película da parte traseira adesiva de um dos emblemas Bar & Shield (2) do kit. Oriente o emblema com o logotipo na vertical e posicione cuidadosamente o emblema na área com recesso no centro da lente do pisca. Pressione com firmeza no local adequado, verificando se a borda está mesmo firmemente fixada em toda parte. Repita para os fios do pisca restante.

NOTA

Aguarde **PELO MENOS 24 horas** após a instalação do emblema antes de expor a área a lavagens vigorosas, fortes jatos d'água ou condições meteorológicas rigorosas.

CONCLUSÃO

NOTA

Certifique-se de que o interruptor da chave de ignição esteja na posição de desligado (OFF) **antes** de instalar o fusível principal ou fixar o cabo negativo da bateria.

- Modelos com fusível principal:** Consulte o Manual de serviço e instale o fusível principal. **Modelos com disjuntor principal:** Consulte o Manual de serviço e fixe o cabo negativo da bateria. Aplique uma camada fina de lubrificante de contato elétrico Harley-Davidson (peça N.º 99861-02), vaselina ou material retardador de corrosão no terminal negativo da bateria.
- Gire o interruptor da chave de ignição para a posição de ignição (IGNITION), mas não dê partida na motocicleta. Teste o funcionamento adequado da lâmpada do pisca.

⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

- Para TODOS os modelos:** Consulte o Manual de serviço e instale o assento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

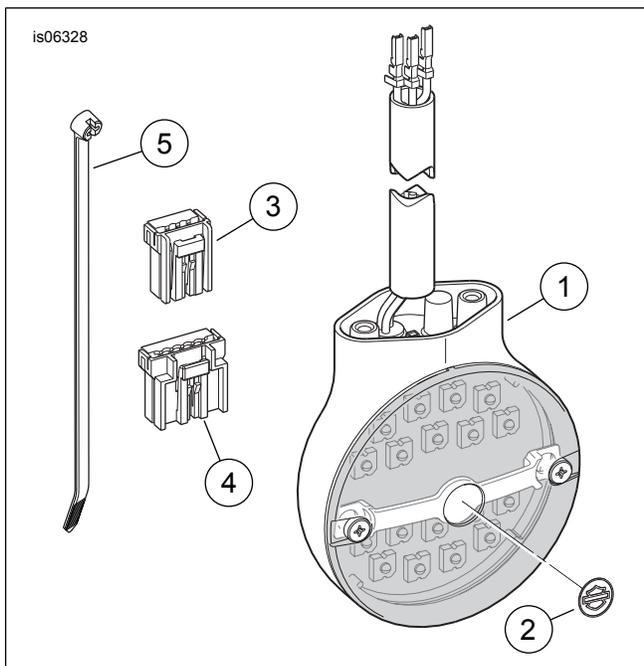


Figura 1. Peças de reposição, kits de lâmpada de LED do pisca dianteiro com lente achatada

Tabela 1. Peças de reposição, kit 68411-10 (lentes âmbar)

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Lâmpada do pisca dianteiro, lente achatada, âmbar, LED (2)	68503-10
2	Emblema, logotipo Bar & Shield (2)	Não é vendido separadamente
3	Conector fêmea, 4 vias (2) (para modelos FLHT ano 2006 e posteriores)	73154-96BK
4	Conector fêmea, 6 vias (para modelos FLHT anos 2001 a 2005) (para modelos FLHR/FLSTC ano 2001 e posteriores)	73156-96BK
5	Abraçadeira (8)	10065

Tabela 2. Peças de reposição, kit 68435-10 (lentes fumê)

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Lâmpada do pisca dianteiro, lente achatada, fumê, LED (2)	68576-10
2	Emblema, logotipo Bar & Shield (2)	Não é vendido separadamente
3	Conector fêmea, 4 vias (2) (para modelos FLHT ano 2006 e posteriores)	73154-96BK
4	Conector fêmea, 6 vias (para modelos FLHT anos 2001 a 2005) (para modelos FLHR/FLSTC ano 2001 e posteriores)	73156-96BK
5	Abraçadeira (8)	10065