



PELEK AGITATOR DEPAN

UMUM

⚠ PERINGATAN

Hanya pasang roda dan kit pemasangan yang disetujui untuk model sepeda motor. Hubungi dealer Harley-Davidson untuk memastikan kelayakan. Memasang roda dan kit pemasangan yang tidak cocok atau memasang roda yang tidak disetujui untuk model sepeda motor Anda dapat mengakibatkan hilang kendali, yang menyebabkan kematian atau cedera parah. (00610c)

Nomor Kit

40268-10, 47957-10, 55070-11, 55071-11, 55071-11A, 43300115, 43300442

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Isi Kit

Lihat Gambar 1 dan Tabel Suku Cadang.

Komponen Tambahan Diperlukan

Tutup hub aksesori tidak kompatibel dengan roda ini.

Kit ini hanya menyertakan roda modifikasi.

Pemasangan yang tepat untuk kit ini memerlukan pembelian terpisah komponen berikut yang tersedia di dealer Harley-Davidson:

- Wheel Installation Kit (Kit Pemasangan Roda) (Lihat Tabel 2 dan Tabel 3 untuk menentukan kit pemasangan yang diperlukan.)
- 14 Sekrup Cakram Rem/Dop (3655A) atau 3 kit sekrup krom (46646-05)
- Pemasang dan Pelepas Bearing Roda (94134-09)
- Untuk Kit 40268-10 dan 47957-10: Ban (44026-09A) Untuk Kit 55070-11, 55071-11, 55071-11A, 43300115 dan 43300442: Ban (43100013)
- Kanan (41500008 atau 41500052) dan kiri (41500007 atau 41500053) 7 titik rotor rem mengambang

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis untuk sepeda motor Anda dibutuhkan untuk pemasangan kit ini dan tersedia di Dealer Harley-Davidson.

Komponen Tambahan yang Direkomendasikan

Aksesori Motor Asli Harley-Davidson berikut direkomendasikan untuk pemeliharaan dan pembersihan yang tepat:

- Pembersih Permukaan Krom Harley® Bright™ (94683-99) (Tidak untuk digunakan pada kit 43300115)
- Pemoles dan Perapat Harley® Glaze™ (99701-84)
- Harley® Wheel and Spoke Brush (Sikat Roda dan Jari-Jari Harley) (43078-99)
- Pembersih Pelek dan Ban Harley-Davidson® (94658-98)
- Bahan Pelindung Aluminium Tanpa Lapisan Harley® Preserve™ (99845-07)

PEMASANGAN

CATATAN

Gunakan pelindung plastik pada alat pemasangan ban dan penjepit pelek saat memasang ban ke roda yang dicat.

Saat memasang ban, berikan pelumas ban pada roda dan ban.

Untuk melepaskan ban, gunakan plastik disisipkan antara pelek dan ban setelah menyobek bead ban untuk memasukkan klem pelek.

1. Lepas unit roda depan yang terpasang. Simpan as, mur as, cakram rem, dan spacer roda untuk pemasangan kit. Lihat manual servis.

CATATAN

Pasang short valve stem (pentil ban pendek) (43157-83A) yang disertakan dalam kit pemasangan. Sisihkan pentil ban lainnya.

2. Lihat Gambar 1 . Pasang unit pentil ban (L) pada roda. Lihat manual servis.

CATATAN

Jangan memasang pelat laher yang terdapat dalam kit pemasangan.

PEMBERITAHUAN

Jangan menggunakan kembali sekrup cakram rem/rotor yang pernah dipakai. Penggunaan kembali sekrup ini dapat mengakibatkan hilangnya torsi dan kerusakan pada komponen rem. (00319c)

- Rakit komponen kit pemasangan roda dan cakram rem ke roda, menggunakan tabel komponen servis yang sesuai. Lihat manual servis.
- Pasangkan laher utama menggunakan alat Pelepasan dan Pemasangan Bantalan Roda. Lihat manual servis. Sisi kiri roda memiliki kode DOT di roda untuk menunjukkan sisi utama roda.

CATATAN

Hanya pasang ban yang sudah ditentukan (pembelian terpisah).

Jika roda memiliki stiker titik kuning pada pelek, arahkan ban sehingga titik putih berlawanan dengan stiker. Jika roda memiliki stiker titik kuning pada pelek, arahkan ban sehingga titik putih segaris dengan stiker. Jika tidak ada stiker titik di pelek, lihat buku manual servis.

- Pasang ban yang dibeli secara terpisah (44026-09A atau 55055-11). Lihat manual servis.
- Pasang spacer roda (yang sebelumnya dilepas).

CATATAN

Pasang roda sehingga pentil berada di sisi kanan.


- Pasang roda depan (1), dan as roda bawaan. Lihat manual servis.

PEMELIHARAAN DAN PEMBERSIHAN

Komponen krom harus dirawat secara berkala supaya tetap berkilap dan berkilau.

- Bersihkan permukaan roda yang sangat kotor menggunakan Harley-Davidson Wheel and Tire Cleaner (Pembersih Roda & Ban Harley-Davidson), diaplikasikan dengan Harley Wheel and Spoke Brush.
- Bersihkan menyeluruh bagian krom menggunakan pembersih krom berkualitas, seperti Harley Bright Chrome Cleaner.
- Setelah dibersihkan dan dipoles, beri lapisan pada permukaan kendaraan dengan pelapis berkualitas, seperti Harley Glaze Polish and Sealant.

KOMPONEN SERVIS

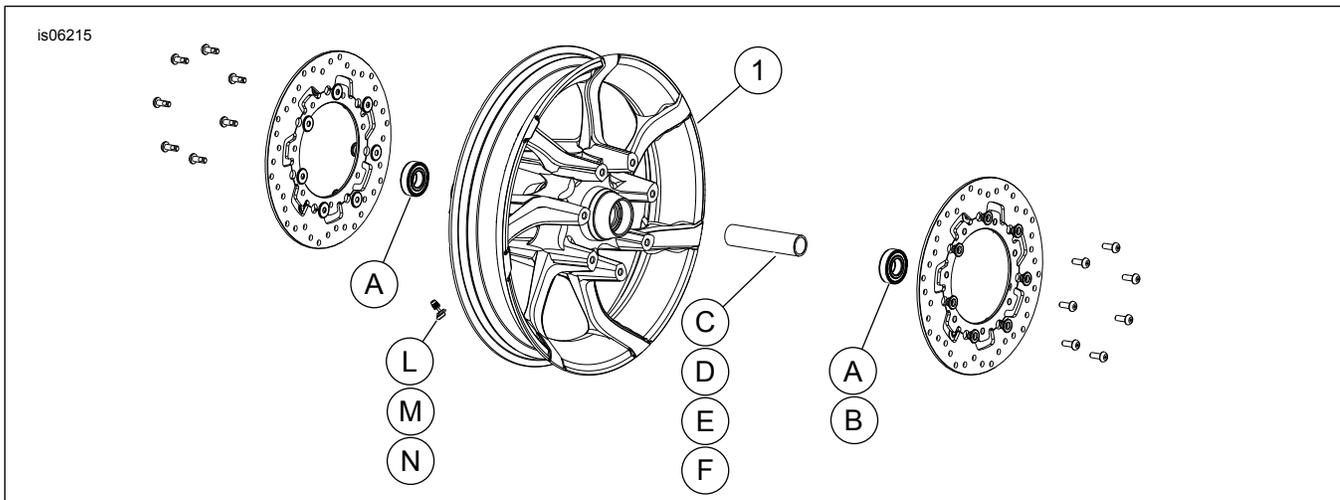

Gambar 1. Komponen Servis: Pelek Agitator Depan (ditampilkan 19 inci)

Tabel 1. Komponen Servis dan Isi Kit Roda

Kit	Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
40268-10, 47957-10, 55070-11, 55071-11, 55071-11A, 43300115, 43300442	1	Roda	Tidak Dijual Terpisah

Tabel 2. Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)

Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)		ITEM (Jumlah Penggunaan dan Deskripsi)							
Kesesuaian	Ukuran Roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008; FLHRC (non-ABS) dan Trike (non-ABS) 2009 dan yang lebih baru	16 x 3,0 inci	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring (non-ABS) 2009 dan yang lebih baru	17 x 3,0 inci	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring (non-ABS) 2008 dan yang lebih baru	18 x 3,5 inci	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna (kecuali FLD, FXDWG, dan FXDF) 2008 dan yang lebih baru	19 x 2,5 inci	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF dan VRSCDX (non-ABS) 2008 dan yang lebih baru	19 x 3,0 inci	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring (non-ABS) 2009 dan yang lebih baru	19 x 3,5 inci	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 2. Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)

Kit Pemasangan Roda Bearing 25 mm DEPAN (41455-08C)		ITEM (Jumlah Penggunaan dan Deskripsi)							
Kesesuaian	Ukuran Roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Kit pemasangan dirancang agar dapat berfungsi pada beragam gaya dan kesesuaian roda. Hubungi dealer Harley-Davidson untuk memastikan roda dan kit pemasangan dirancang dan disetujui untuk model sepeda motor yang akan dipasang. CATATAN: * Lihat CATATAN di atas langkah pemasangan katup pada PEMASANGAN untuk menentukan batang katup yang tepat untuk digunakan dengan kit Anda. Sisihkan pentil ban lainnya. ** Lihat CATATAN kit roda Anda di atas langkah perakitan roda pada PEMASANGAN untuk menentukan apakah bearing shim digunakan untuk kit roda Anda beserta kesesuaiannya. *** Shim bearing dipasang di bawah bearing utama.		A	Bearing, reguler (2)		9276A				
		C	Selongsong as		41748-08				
		D	Selongsong as		41900-08				
		J	Shim bearing***		41450-08				
		K	Shim bearing***		43903-08				
		L	Pentil ban, pendek		43157-83A				
		M	Pentil ban, panjang		43206-01				
		N	Pentil ban, tipe tarik		40999-87				

Tabel 3. Kit Pemasangan Roda ABS Bearing 25 mm DEPAN (41454-08B)

Kit Pemasangan Roda ABS Bearing 25 mm DEPAN (41454-08B)		ITEM (Jumlah Penggunaan dan Deskripsi)								
Kesesuaian	Ukuran Roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008; dan FLHRC 2009 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	16 x 3,0 inci	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring 2009 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	17 x 3,0 inci	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	18 x 3,5 inci	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna (kecuali FLD, FXDWG, dan FXDF) 2012 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	19 x 2,5 inci	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF dan VRSCDX 2008 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	19 x 3,0 inci	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring 2009 dan yang lebih baru, dilengkapi ABS	19 x 3,5 inci	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Kit pemasangan dirancang agar dapat berfungsi pada beragam gaya dan kesesuaian roda. Hubungi dealer Harley-Davidson untuk memastikan roda dan kit pemasangan dirancang dan disetujui untuk model sepeda motor yang akan dipasang. CATATAN: * Lihat CATATAN di atas langkah pemasangan katup pada PEMASANGAN untuk menentukan batang katup yang tepat untuk digunakan dengan kit Anda. Sisihkan pentil ban lainnya. ** Lihat CATATAN kit roda Anda di atas langkah perakitan roda pada PEMASANGAN untuk menentukan bearing shim yang dapat digunakan untuk kit roda Anda beserta kesesuaiannya. *** Bearing dengan sisi merah harus dipasang mengarah pada roda. Bearing ABS adalah bearing utama. **** Shim bearing dipasang di bawah bearing utama.		A	Bearing, reguler		9276A					
		B	Bearing, ABS***		9252					
		C	Selongsong as		41748-08					
		D	Selongsong as		41900-08					
		J	Shim bearing****		41450-08					
		K	Shim bearing****		43903-08					
		L	Pentil ban, pendek		43157-83A					
		M	Pentil ban, panjang		43206-01					
	N	Pentil ban, tipe tarik		40999-87						