



後攪拌器輪

概述

警告

僅安裝針對您的重車車型通過核准的車輪和安裝工具包。欲確認合適與否，請聯絡Harley-Davidson經銷商。使用不符的車輪和安裝工具包或安裝未針對您的車型核准的車輪會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00610c)

套件號碼

40225-10, 47951-10, 47951-10A, 40900112, 40900459

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節(僅限英文)。

工具包內含物件

請參閱圖1和維修零件表。

其他所需零件

正確安裝此工具包需要另外購買輪胎(44006-09)。

此工具包僅包括客製車輪。

若要正確安裝此套件，需要另外購買Harley-Davidson經銷商提供的下列零件：

- 車輪安裝工具包(請參閱表格3和表格4決定所需的安裝工具包。)
- 煞車盤螺絲(請參閱表格1決定正確的硬體。)
- 後鏈輪螺絲(請參閱表格1決定正確的硬體。)
- 有關鍍鉻鏈輪硬體，請參閱P&A零售目錄。
- 車輪軸承拆裝器和安裝器(94134-09)

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。這個安裝需要您車型的重車維修手冊，可從Harley-Davidson經銷商取得。

建議附加零件

建議使用下列Harley-Davidson正版馬達配件，以便適當保養和清潔：

- Harley®Bright™ 鍍鉻清潔劑(94683-99)(不適用於工具包40900112)
- Harley®Glaze™ 拋光劑和密封劑(99701-84)
- Harley®WheelandSpokeBrush(車輪與輪輻刷)(43078-99)

- Harley-Davidson® 車輪和輪胎清潔劑(94658-98)
- Harley®Preserve Bare Aluminum Protectant(裸露鋁材保護劑)(99845-07)

表格1。後煞車盤和鏈輪硬體裝配

硬體	裝配
後煞車盤螺絲(選擇庫存或鍍鉻硬體)	
5個庫存煞車盤螺絲(43567-92)	所有車型
鍍鉻螺絲套件(46647-05)包括5個螺絲	所有車型
後鏈輪螺絲(選擇庫存或鍍鉻硬體)	
5個鏈輪螺絲，庫存(3109)	2007及之後的Dyna和Softail, 2007 Touring
鍍鉻螺絲套件(94773-07)包括5個螺絲和墊圈	2007及之後的Dyna和Softail
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋(3737A)	2000-2005Dyna、2000-2006Softail、2004-2006Touring
鍍鉻螺絲套件(94773-00A)包括5個螺絲和墊圈	2000-2005Dyna、2000-2006Softail
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋(3814)	2008 Touring
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋(3873)	2006 Dyna
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋(3899)	2000-2003 Touring、2001與之後的Sportster(日本車型除外)
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋(40439-01)	2002-2006VRSC與2007VRSCR車型
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋(4552)	2007及之後的VRSC車型(VRSCR與VRSCSE車型除外)
後鏈輪墊圈	
5種後鏈輪墊圈，螺旋紋(6516HW)	2006與舊款Dyna、Softail、Touring和2000以及Sportster車型(日本車型除外)
5種後鏈輪墊圈，螺旋紋(7039)	2002及之後的VRSC

安裝

附註

將輪胎安裝到塗漆車輪時，請在輪胎安裝工具和輪圈夾具上使用塑膠保護裝置。

安裝輪胎時，在車輪和輪胎上自由使用輪胎潤滑油。

拆卸輪胎時，請在劃破輪緣後，使用輪圈和輪胎之間的塑膠嵌件，建立夠大的間隙，以便放入輪圈夾具。

在拆卸或安裝車輪之前，必須取下後煞車鉗。必須更換輪軸螺帽的開口銷或彈簧夾。這些可以在Harley-Davidson經銷商處另外購買。有關正確的零件編號，請洽詢代理商。

1. 拆下現有的後輪組件。節省車軸、軸螺母、煞車盤和輪距墊片以利套件安裝。請參閱維修手冊。

附註

安裝包括在安裝套件中的短閘桿(43157-83A)。捨棄所有其他閘桿。

2. 請參閱「圖1」。在輪子上安裝閥桿組件(H)。請參閱維修手冊。

注意

勿重複使用煞車盤/轉子螺絲。重複使用這些螺絲可導致扭矩喪失, 損傷煞車組件。(00319c)

注意

勿重複使用鏈輪安裝螺絲。重複使用鏈輪安裝螺絲可導致喪失扭矩, 損傷鏈輪和/或皮帶組件。(00480b)

3. 使用適當的維修零件表, 將車輪安裝工具包部件、原廠煞車盤和鏈輪組裝到車輪上。請參閱維修手冊。

4. 使用車輪軸承拆裝器安裝主軸承。請參閱維修手冊。加工槽表示主軸承側。

附註

安裝所需(另外購買)輪胎。

維修零件

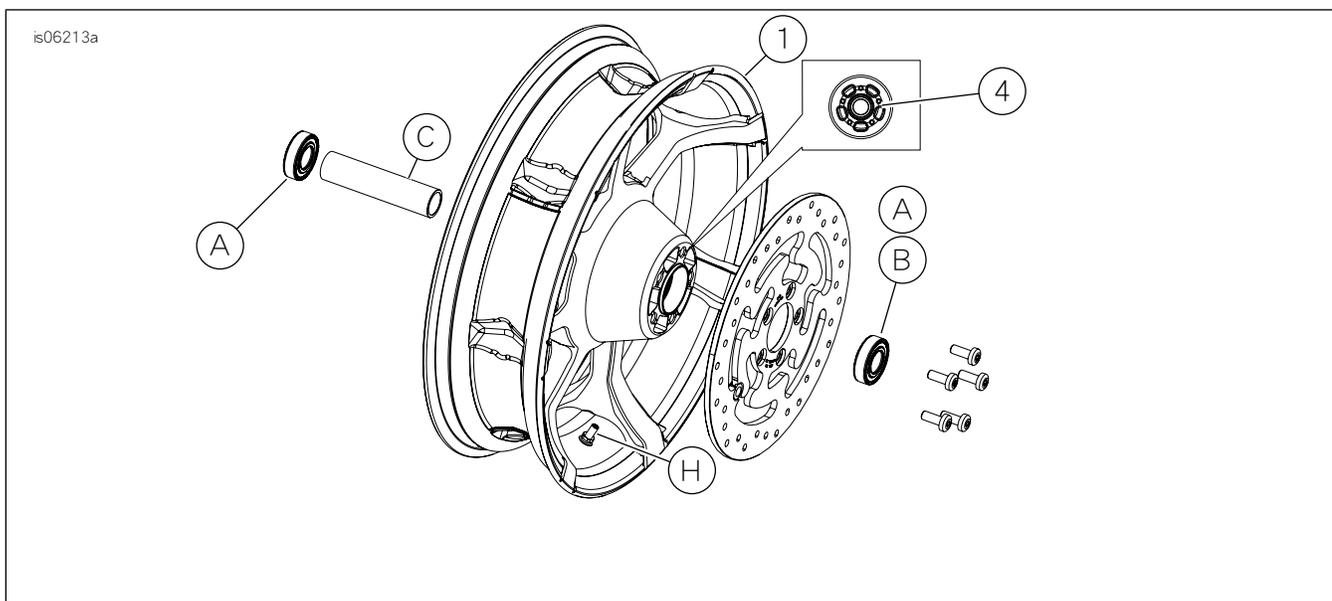


圖1。維修零件後攪拌器輪(顯示18英寸)

表格2。維修零件和車輪套件內容

套件	項目	產品描述(數量)	PartNo.
40225-10, 47951-10, 47951-10A, 40900112, 40900459	1	車輪	不單獨出售
文字中提到的目視指示器			
	4	機製溝槽(所有車輪)	

表格3。後25公釐的軸承車輪安裝套件(41456-08C)

後25公釐的軸承車輪安裝套件(41456-08C)		項目(使用的數量和描述)							
裝配	車輪尺寸	A	C	D	E	F	H	I	J
2009和之後沒有ABS的FLT	16 x 5.0英寸	2	1	0	0	0	*	*	*
2009和之後沒有ABS的FLT	18 x 5.0英寸	2	1	0	0	0	*	*	0
配備沒有ABS的2008 VRSCD	18 x 5.5英寸	2	0	0	1	**	*	*	0
2013及以後的FXSB、2008及以後的FXCW/C(無ABS)	18 x 8.0英寸	2	0	1	0	0	*	*	0
2008及之後未配備ABS的VRSCAW、VRSCDX和VRSCF	18 x 8.0英寸	2	0	0	1	**	*	*	0

如果車輪的輪緣上有一個黃點貼紙, 請調整輪胎的方向, 讓白點在貼紙的對面。如果車輪的輪緣上有一個綠點貼紙, 請調整輪胎的方向, 讓白點與貼紙對齊。如果沒有輪緣點貼紙, 請參閱維修手冊。

5. 將新輪胎(另外購買)安裝到車輪上。請參閱維修手冊。

6. 將後輪(1)、原廠車軸、鏈輪和原廠隔塊安裝到重車。請參閱維修手冊。

維護和清潔

鍍鉻零件必須定期保養, 才能保持原來的亮度和光澤。

1. 使用Harley-Davidson車輪和輪胎清潔劑以及Harley車輪和輪幅刷, 清潔嚴重髒汙的車輪表面。
2. 使用良好品質的鍍鉻清潔劑來完全清潔鍍鉻, 例如Harley Bright Chrome Cleaner(Harley明亮的鍍鉻清潔劑)。
3. 在清潔和拋光後, 使用良好品質的密封劑來密封表面漆, 例如Harley Glaze Polish(Harley Glaze拋光)和密封劑。

表格3。後25公釐的軸承車輪安裝套件(41456-08C)

後25公釐的軸承車輪安裝套件(41456-08C)		項目(使用的數量和描述)										
裝配	車輪尺寸	A	C	D	E	F	H	I	J			
安裝套件的設計是用來搭配許多不同的車輪類型和裝配方式。聯絡Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件的設計適用且核准用於目前要安裝的重車。 備註： *請參閱「安裝」中閥門安裝步驟上面的 注意事項 ，以判斷要為特定套件使用哪種閥桿。棄置其他的閥桿。 **請參閱「安裝」以判斷是否需要填隙片。 ***在主要軸承下安裝軸承填隙片。		A	軸承，固定(2)						9276A			
		C	軸套管						41349-07			
		D	軸套管						41358-08			
		E	軸套管						43704-08			
		F	軸承填隙片***						41447-08			
		H	閥桿，短						43157-83A			
		I	閥桿，長						43206-01			
		J	閥桿，拉穿過						40999-87			

表格4。後25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41453-08C)

後25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41453-08C)		項目(使用的數量和描述)										
裝配	車輪尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
備配ABS的2008FLT	16 x 3.0 英吋	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0	
2014及以後的XL(有ABS)(2014和以後883L除外)	16 x 3.0 英吋	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0	
2009和之後具備ABS的FLT	16 x 5.0 英吋	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*	
2009和之後具備ABS的FLT	18 x 5.0 英吋	1	1	1	0	0	0	0	*	*	0	
配備ABS的2008 VRSCDa	18 x 5.5 英吋	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0	
2008及之後配備ABS的VRSCAWa、VRSCDXa、VRSCXa與VRSCFa	18 x 8.0 英吋	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0	
安裝套件的設計是用來搭配許多不同的車輪類型和裝配方式。聯絡Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件的設計適用且核准用於目前要安裝的重車。 備註： *請參閱「安裝」中閥門安裝步驟上面的 注意事項 ，以判斷要為特定套件使用哪種閥桿。棄置其他的閥桿。 **主要軸承。軸承必須和朝向車輪之紅側安裝在一起。 ***在主要軸承下安裝軸承填隙片。		A	軸承，固定						9276A			
		B	軸承，ABS**						9252			
		C	軸套管						41349-07			
		D	軸套管						41900-08			
		E	軸套管						43704-08			
		F	軸承填隙片***						41447-08			
		G	軸承填隙片***						43904-08			
		H	閥桿，短						43157-83A			
I	閥桿，長						43206-01					
J	閥桿，拉穿過						40999-87					