



KIT DE FERRAGENS DE SUPORTE REMOVÍVEL DE QUATRO PONTOS

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

52300131

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Será necessário **adquirir separadamente** outras peças ou acessórios para a instalação correta deste kit em determinados modelos de motocicleta. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários ao seu modelo.

Trava-rosca e veda-rosca Loctite® 262 – vermelho (peça N.º 94759-99) e trava-rosca e veda-rosca Loctite 243 de potência média – azul (peça N.º 99642-97) são necessários para a instalação correta deste kit.

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

PREPARAÇÃO

▲ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

- **COM sirene de segurança:** Com o controle remoto de segurança presente, **LIGUE** a ignição. Depois que o sistema estiver desarmado, **DESLIGUE** o interruptor de ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal de acordo com as instruções do Manual de serviço.
- **SEM sirene de segurança:** Consulte o Manual de serviço para remover o fusível principal.

INSTALAÇÃO

1. Consulte o Manual de serviço para remover os alforjes.
2. Veja Figura 2. Remova dois parafusos (B) do suporte do alforje em cada lado. Levante os insertos da tampa de fenda (A) das fendas nos suportes.


NOTA

As placas de suporte são específicas de cada lado. O pino mais longo (C) é montado na direção da dianteira do veículo.

3. Insira cada conjunto **novo** de placas de suporte (1 ou 2) na fenda, no suporte no lado correto do alforje.
4. Coloque uma arruela (8) sobre as rosca de cada um dos parafusos **maiores** (7) do kit. Aplique 2 ou 3 gotas de trava-rosca e veda-rosca Loctite 262 – vermelho nas rosca do parafuso.
5. Instale os parafusos através das placas de suporte (1 ou 2) e dos suportes do alforje, e dos furos rosqueados nas extensões da estrutura de cada lado do veículo. Aperte com torque de 27 N·m (20 ft-lbs).

NOTA

Veja Figura 1. Instale os pontos de suporte nas placas de suporte (2) com o chanfro (1) voltado para a placa (lado liso voltado para fora).

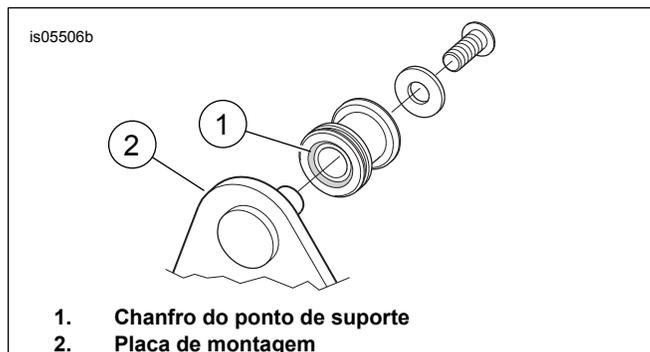

1. Chanfro do ponto de suporte
2. Placa de montagem

Figura 1. Instalação do ponto de suporte



6. Veja Figura 2. Deslize um espaçador (3) no pino longo (C) de cada placa de suporte. Deslize um ponto de suporte (4), a extremidade chanfrada primeiro, sobre cada pino da placa de suporte. Instale uma arruela cromada (5) em cada um dos parafusos **pequenos** (6) do kit. Aplique 2 ou 3 gotas de Loctite 243 – azul nas roscas de cada parafuso.
7. Instale os parafusos nos pinos da placa de suporte. Aperte com torque de 14,2 N·m (10,5 ft-lbs).

Manutenção

NOTA

Com o tempo, os pontos de suporte se desgastam fazendo com que o acessório removível fique frouxo e emita ruídos. Aperte o encaixe usando o procedimento a seguir.

1. Marque cada ponto de suporte na posição superior atual.
2. Remova os parafusos e as arruelas.
3. Remova o trava-rosca dos parafusos do ponto de suporte e das roscas dos furos de montagem, antes de aplicar o Loctite 243 – azul nas roscas dos parafusos. Instale os parafusos e as arruelas.
4. Gire os pontos de suporte no sentido horário aproximadamente 45 graus da posição anterior.
5. Aperte os parafusos com torque de 14,2 N·m (10,5 ft-lbs).

Este procedimento pode ser repetido até três vezes antes que seja recomendada a substituição dos pontos de suporte.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

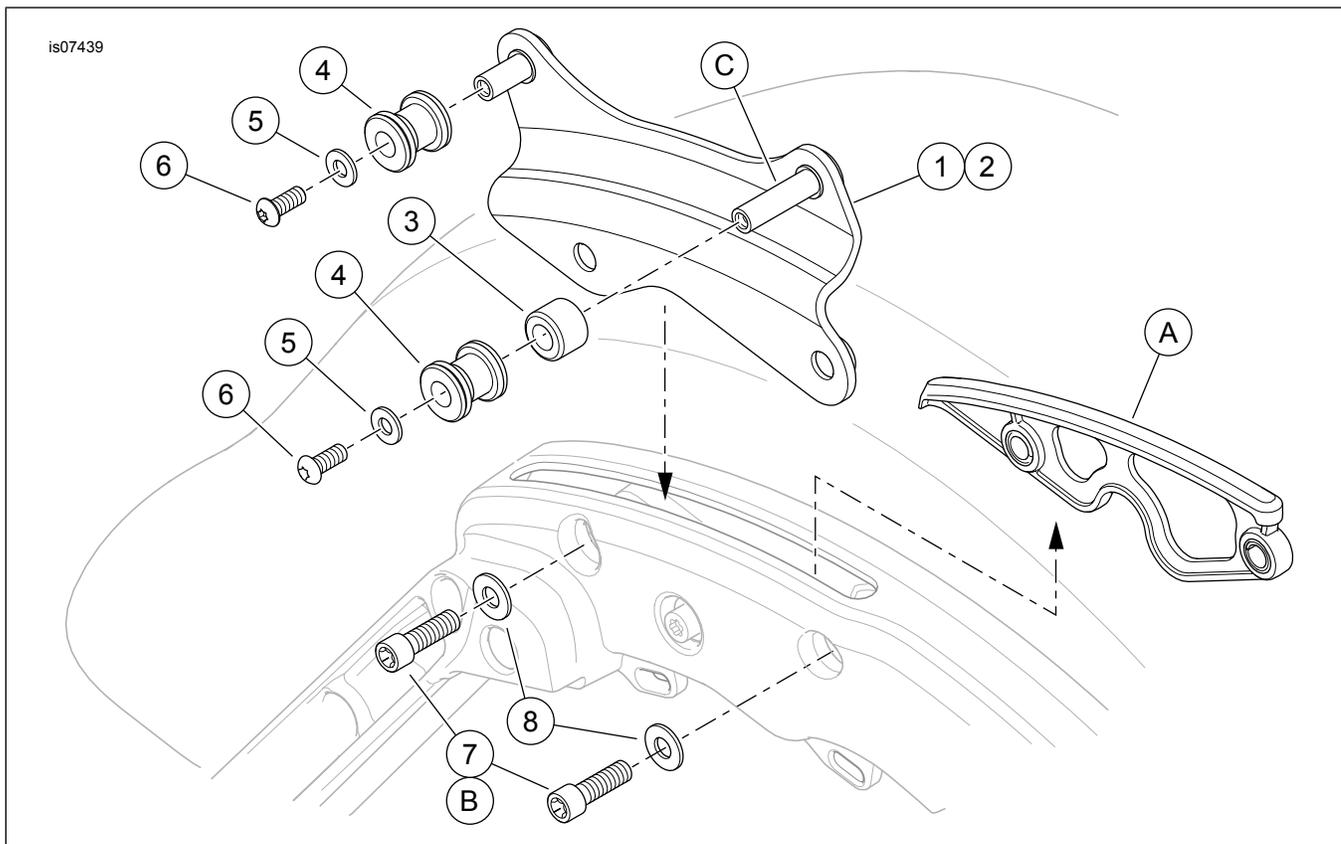


Figura 2. Peças de reposição, kit de ferragens de suporte removível de quatro pontos

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Conjunto da placa de suporte (lado direito mostrado)	52300132
2	Conjunto da placa de suporte (lado esquerdo, não mostrado)	52300133
3	Espaçador, ponto de suporte (2)	12400059
4	Ponto de suporte (4)	53684-96A
5	Arruela lisa, cromada (4)	12600052
6	Parafuso, cabeça abaulada, TORX, 1/4-20 x 16 mm (5/8 in) de comprimento (4)	94592-98
7	Parafuso, cabeça TORX, 5/16-18 x 25 mm (1 in) de comprimento (4)	10200157
8	Arruela lisa, acabamento de zinco (4)	6302
Itens mencionados no texto:		
A	Inserto da tampa da fenda original de fábrica (2)	

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
B	Parafuso de fixação do inserto da tampa de fenda (4)	
C	Pino longo da placa de suporte (2)	