



ABNEHMBARER AIR WING-GEPÄCKTRÄGER

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

54292-11, 50300009

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Zusätzliche Teile oder Zubehörteile müssen eventuell je nach Motorradmodell **separat hinzugekauft werden**, damit dieser Gepäckträger korrekt montiert werden kann. Im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) ist eine Liste der erforderlichen Teile oder Zubehörteile für das jeweilige Modell zu finden.

Benötigte Werkzeuge und Materialien

Zum korrekten Einbau dieses Satzes ist Gewindesicherungs- und Dichtmittel Loctite® 271 (rot) (H-D Teile-Nr. 99671-97) erforderlich. Dieser Artikel ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

HINWEIS

Das Hinterradschutzblech mit einer H-D-Wartungsabdeckung oder einem sauberen Lappen bedecken, um ein Verkratzen der Lackierung zu verhindern.

Nur für starr montierte Seitenplatten

1. Siehe Abbildung 1. Die zwei vorderen 3/8-16 TORX-Schrauben **lösen**, mit denen die starr montierten Seitenplatten (A) befestigt sind.
2. Die beiden hinteren Seitenplattenschrauben lösen und **entfernen**.
3. Die Soziusbügel/Seitenplatten-Baugruppe anheben, um Zugang zu den Schrauben (2) zu erhalten, mit denen der Soziusbügel (B) an den Seitenplatten befestigt ist.

Starre und abnehmbare Seitenplatten

1. Die vier TORX-Schrauben (2) entfernen und entsorgen, mit denen der Soziusbügel an den Seitenplatten befestigt ist.

2. Den Gepäckträger (1) zwischen den Seitenplatten in Stellung bringen.
3. Loctite 271 – rot auf die **neuen** TORX-Schrauben (2) aus dem Satz auftragen und die Schrauben durch die Löcher des Gepäckträgers, der Seitenplatte und des Soziusbügels einsetzen. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 16,3 N·m (12 ft-lbs) anziehen.

Nur für starr montierte Seitenplatten

1. Soziusbügel/Seitenplatten in die Normalposition zurück bringen.

HINWEIS

Vorhandenes Gewindesicherungsmittel vollständig vom Befestigungsteil und von den Gewindegängen der Befestigungslöcher entfernen, bevor neues Gewindesicherungsmittel aufgetragen wird.

2. Loctite 271 – rot auf die **sauberen** Gewinde der zwei hinteren TORX-Schrauben auftragen, mit denen die starr montierten Seitenplatten am Motorrad befestigt sind. Die zwei hinteren Seitenplattenschrauben von Hand anziehen.
3. Die zwei vorderen Schrauben entfernen und reinigen; dann Loctite auftragen und die Schrauben einbauen.
4. Die vorderen und hinteren Schrauben auf ein Drehmoment von 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs) anziehen.

HINWEIS

Die Höchstzuladung für den Gepäckträger beträgt 4,5 kg (10 lb).

Dieser Träger darf nicht als Sitz verwendet werden.

⚠ WARNUNG

Die maximale Zuladung des Gepäckträgers darf keinesfalls überschritten werden. Zu viel Gewicht kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00373a)



Ersatzteile

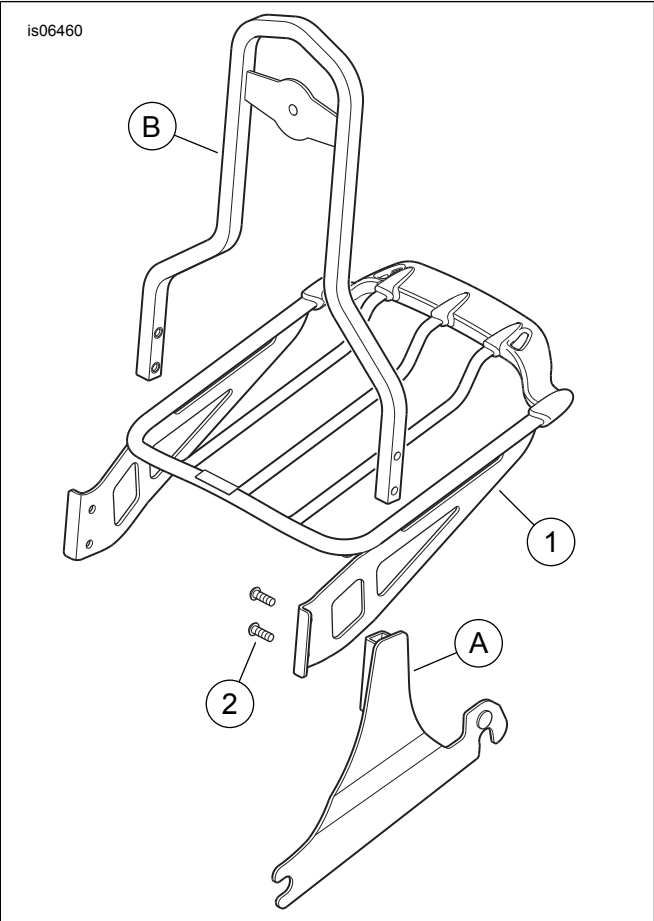


Abbildung 1. Ersatzteile, Abnehmbarer Air Wing-Gepäck-träger

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Gepäckträger (1)	Nicht einzeln erhältlich
2	Halbrundkopfschraube, TORX [®] , 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) lang (4)	94593-98
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Seitenplatte	
B	Soziusbügel	