



浮动式前刹车盘(碟)套件

概述

套件编号

48977-10、48978-10、48993-10

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需附加零件

Loctite® 243(蓝色)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

套件内容

参见图1和表1。

安装

1. 参阅维修手册了解刹车盘拆卸和拆解程序。

注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

2. 参见图1。遵循维修手册中的说明组装和安装新刹车盘(1)。在套件中新镀铬螺丝的螺纹上涂敷数滴Loctite 243(蓝色)。仅使用新镀铬螺丝安装刹车盘。拧紧螺丝至33 N·m(24 ft-lbs)。

注意

前480公里(300英里)应避免急刹车。磨合期急刹车会磨损刹车盘。

维修零件

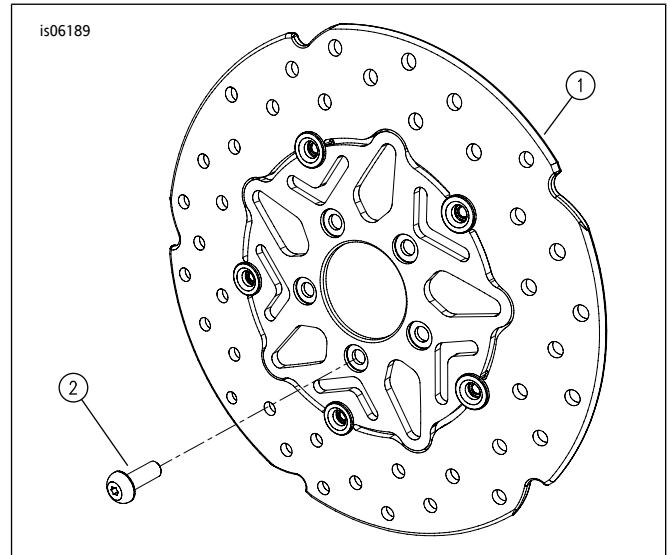


图1。维修零件：浮动式前刹车盘(碟)套件

表1。维修零件：浮动式前刹车盘(碟)套件

| 项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
|----|---------------------|-------|
| | 左前Stinger套件48977-10 | |
| | 右前Stinger套件48978-10 | |
| | 左前Stinger套件48993-10 | |
| 1 | 抛光前刹车盘 | 不单独出售 |
| 2 | 镀铬螺丝(5) | 4562 |