



## フローティングフロントブレーキローター(ディスク)キット

### 一般

#### キット番号

48977-10、48978-10、48993-10

#### モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログを参照ください。または、www.harley-davidson.com（英語のみ）の「部品とアクセサリ」セクションをご覧ください。

#### 装着に必要となる追加パーツ

Loctite® 243 (ロックタイト243) (青)

#### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお問い合わせいただけます。

#### 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

### キット内容

図1および表1を参照してください。

#### 取り付け

1. ブレーキディスクの取り外し、分解方法についてはサービスマニュアルを参照してください。

#### 注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

2. 図1を参照してください。サービスマニュアルの説明に従って新しいブレーキディスク(1)を組み立てます。キットの新しいクロームスクリューのネジ山に、Loctite 243 (ロックタイト243) (青)を数滴垂らします。新しいクロームスクリューのみを使ってブレーキディスクを取り付けます。スクリューを次のトルク値で締め付けます: 33 N・m (24 ft-lbs)。

#### 注記

最初の500km(300マイル)は急ブレーキを避けてください。慣らし期間中に急ブレーキをするとブレーキディスクが摩耗します。

### 交換用パーツ

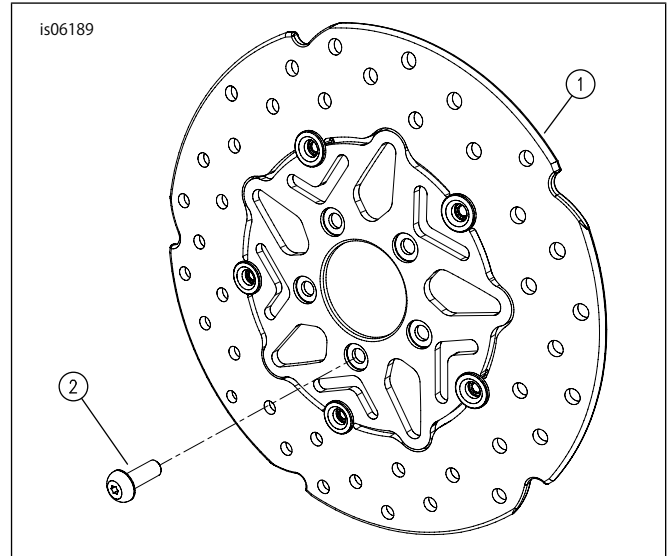


図1. 交換用パーツ: フローティングフロントブレーキローター(ディスク)キット

表1. 交換用パーツ: フローティングフロントブレーキローター(ディスク)キット

品目	詳細(数量)	部品番号
キット、左前ステインガー	48977-10	
キット、右前ステインガー	48978-10	
キット、左前ステインガー	48993-10	
1	ブレーキディスク、フロント、ポリッシュ	単品販売なし
2	スクリュー、クローム(5)	4562