



浮动式后刹车盘(碟)套件

概述

套件编号

48979-10

车型

关于车型配件信息, 参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需附加零件

Loctite® 243(蓝色)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册, 该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具, 可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

套件内容

参见图1和表1。

安装

1. 参阅维修手册了解刹车盘拆卸和拆解程序。

注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

2. 参见图1。遵循维修手册中的说明组装和安装新刹车盘(1)。在套件中新镀铬螺丝的螺纹上涂敷数滴Loctite243(蓝色)。仅使用新镀铬螺丝安装刹车盘。拧紧螺丝至54 N·m(40 ft-lbs)。

注意

前480公里(300英里)应避免急刹车。磨合期急刹车会磨损刹车盘。

维修零件

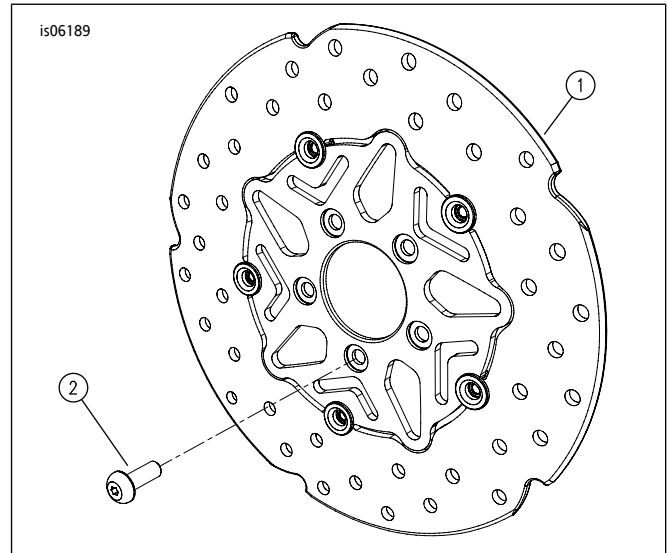


图1。维修零件: 浮动式后刹车盘(碟)套件(图示为Stinger 样式)

表1。维修零件: 浮动式后刹车盘(碟)套件

项目	描述(数量)	零件编号
右后Stinger套件48979-10		
1	后刹车盘	不单独出售
2	镀铬螺丝(5)	4563