



# INSTRUCTIONS

J05484

2015-12-22



## MOTEUR COMPLET SE120R SCREAMIN' EAGLE PRO POUR COMPÉTITION

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

19290-12

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### REMARQUE

*Ce moteur est conçu uniquement pour l'utilisation de compétition ! Retirer l'étiquette des émissions et la plaque d'immatriculation du châssis d'usine.*

### TABLE DES MATIÈRES

Tableau 1.

TABLE DES MATIÈRES	
Page	Objet
1	INSTALLATION DU MOTEUR SE120R
3	SPÉCIFICATIONS DE MOTEUR SE120R
3	TOLÉRANCES DE FABRICATION
5	COTES DE LIMITE D'USURE
6	CYLINDRES SE120R
6	PISTONS SE120R
9	REMPLACEMENT/ENTRETIEN DES TIGES DE POUSSÉE
10	PIÈCES DE RECHANGE

### CONTENU DU KIT

Voir Figure 7 à Figure 13 et Tableau 12 au Tableau 18.

### Exigences relatives à l'installation

- Huile moteur synthétique recommandée, Screamin' Eagle SYN3<sup>®</sup> 20W50 (no de pièce 99824-03/00QT).
- Les modèles Touring nécessitent le remplacement de l'entretoise d'arbre de pignon par le no de pièce 24008-03 pour les modèles de 2002 à 2005 et le no de pièce 24009-06 pour les modèles de 2006.
- Les culasses de ce kit sont usinées pour l'utilisation de brides de joint d'admission symétriques (équipement d'origine depuis 2006). Les modèles de 1999 à 2005 nécessitent l'achat séparé de deux brides de joint d'admission symétriques (no de pièce 26993-06).
- L'installation des détentes de compression est requise. Se reporter au catalogue Screamin' Eagle Pro ou contacter un concessionnaire Harley-Davidson.

- Un kit d'embrayage qui permet un couple minimum de 190 N·m (140 ft-lbs) . Harley-Davidson recommande d'installer l'embrayage à pression (no de pièce 37000121) et le ressort à diaphragme (no de pièce 37951-98) Screamin' Eagle. Les applications de course de dragster utilisent le kit d'embrayage (no de pièce 37976-08A).
- Corps de papillon SE, boîte de filtre à air et injecteurs à débit élevé. Se reporter au catalogue Screamin' Eagle Pro ou contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Kit de joints d'échappement SE (no de pièce 17048-98).
- Un refroidisseur d'huile est recommandé. Voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).
- **Modèles EFI :** Pro Super Tuner SE – Se reporter au catalogue Screamin' Eagle Pro ou contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Voir les sections correspondantes du manuel d'entretien pour connaître les outils spéciaux nécessaires à la pose de ce kit.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)**

#### REMARQUE

*Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.*

### PRÉPARATION

#### REMARQUE

**Pour les véhicules équipés d'une sirène de sécurité :**

- Vérifier que le porte-clés à mains libres est présent.
- En présence du porte-clés de sécurité, mettre l'interrupteur d'allumage en position Marche.

## Modèles EFI :

### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter les projections de carburant, purger le carburant à haute pression dans le système avant de déconnecter la conduite d'alimentation. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00275a)

Purger et débrancher la conduite d'alimentation en carburant.

## Pour TOUS les véhicules :

### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui risque de causer la mort ou des blessures graves, déconnecter les câbles de batterie (en commençant par le câble négatif (-)) avant de continuer. (00307a)

### ▲ AVERTISSEMENT

Commencer par débrancher le câble négatif (-) de la batterie. Si le câble positif (+) touche la masse alors que le câble négatif (-) est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00049a)

1. Voir le manuel d'entretien pour retirer la selle. Voir le manuel d'entretien pour déconnecter les câbles de batterie, le câble négatif en premier. Conserver toute la visserie de montage de la selle.

## Pour les modèles à carburateur :

### ▲ AVERTISSEMENT

De l'essence va s'égoutter de la conduite de carburant du carburateur lorsqu'elle sera déconnectée du raccord de robinet de carburant. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. Essuyer immédiatement tout carburant renversé et disposer des chiffons d'une manière prudente pour éviter tout danger. (00256a)

1. Mettre le robinet de carburant en position FERMÉE. Retirer la conduite de carburant du robinet.

## DÉPOSE

### Dépose du moteur d'origine

1. Soulever la moto.

### ▲ AVERTISSEMENT

Lors d'opérations d'entretien sur le circuit de carburant, ne pas fumer ni laisser de flammes nues ou d'étincelles à proximité. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00330a)

2. Retirer le réservoir de carburant selon les instructions du manuel d'entretien.
3. Se reporter à la section MOTEUR du manuel d'entretien approprié pour la dépose du moteur du châssis.

## INSTALLATION DU MOTEUR SE120R

1. Avant d'installer le moteur, s'assurer qu'il n'y a pas de débris ou de produits de contamination dans le système d'alimentation d'huile. Voir le manuel d'entretien pour nettoyer le réservoir d'huile. Le rinçage du réservoir doit être effectué par un concessionnaire officiel ou un technicien qualifié.
2. Retirer les capuchons/bouchons de passage d'huile à l'interface moteur/transmission.
3. Se reporter à la section MOTEUR du manuel d'entretien approprié pour l'installation du moteur sur le châssis.
4. **Pour les modèles Touring :** Retirer l'entretoise d'arbre de pignon et la remplacer par l'entretoise appropriée listée dans la section PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES REQUISES.

## Montage final

1. Installer le réservoir de carburant selon les instructions du manuel d'entretien.
2. Installer la selle selon les instructions du manuel d'entretien.

### ▲ AVERTISSEMENT

Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

### AVIS

Il faut réétalonner l'ECM pour installer ce kit. Si le réétalonnage de l'ECM n'est pas effectué correctement, cela peut conduire à des dommages graves du moteur. (00399b)

3. Télécharger le nouvel étalonnage du module de contrôle électronique lors de la pose de ce kit. Se reporter au catalogue Screamin' Eagle Pro ou contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
4. Démarrer et faire tourner le moteur. Répéter plusieurs fois pour vérifier le bon fonctionnement.

## FONCTIONNEMENT

1. Voir RÈGLES DE CONDUITE DE RODAGE dans le manuel du propriétaire pour le rodage du nouveau moteur.

## MAINTENANCE

1. Se reporter au PROGRAMME DE MAINTENANCE dans le manuel d'entretien ou le manuel du propriétaire approprié.
2. Se reporter à la section MOTEUR dans le manuel d'entretien.

## SPÉCIFICATIONS DE MOTEUR SE120R

### REMARQUE

Les sections suivantes fournissent des renseignements uniques qui ne sont pas disponibles dans la section MOTEUR du manuel

**Tableau 2. Moteur : SE Twin Cam 120R**

Article	Spécification	
Taux de compression	10,5:1	
Alésage	4,060 po	103,12 mm
Course	4,625 po	117,48 mm
Cylindrée	119,75 po <sup>3</sup>	1 962,39 cm <sup>3</sup>
Système de lubrification	Carter sec pressurisé avec refroidisseur d'huile	
Vitesse soutenue maximale du moteur	6 200 tr/min	

## TOLÉRANCES DE FABRICATION

Se reporter aux spécifications du moteur Twin Cam 96™ dans le manuel d'entretien pour toute spécification non répertoriée dans les tableaux suivants.

**Tableau 3. Culasses**

ARTICLE	PO	MM
Guide de soupape dans la culasse (serré)	0,0020 à 0,0033	0,051 à 0,084
Siège de soupape d'admission dans la culasse (serré)	0,004 à 0,0055	0,102 à 0,140
Siège de soupape d'échappement dans la culasse (serré)	0,004 à 0,0055	0,102 à 0,140

**Tableau 4. Soupapes**

ARTICLE	PO	MM
Jeu dans le guide (admission/échappement)	0,0011 à 0,0029	0,028 à 0,074
Largeur de la selle	0,034 à 0,062	0,86 à 1,57
Dépassement de tige du bossage de culasse	1,990 à 2,024	50,55 à 51,41

**Tableau 5. Ressorts de soupape : Spécifications**

ARTICLE	PRESSION	DIMENSION
Fermé	79 kg (180 lbs)	45,7 mm (1,800 po)
Ouverture	196 kg (500 lbs)	29,9 mm (1,177 po)
Longueur au repos	n/a	56,1 mm (2,210 po)

**Tableau 6. Pistons**

Jeu de piston :	PO	MM
Ajustement piston/cylindre (desserré)	0,0026 à 0,0036	0,066 à 0,091
Jeu de l'axe de piston (desserré)	0,0003 à 0,0008	0,007 à 0,020
Jeu axial du segment supérieur	0,012 à 0,020	0,304 à 0,505
Jeu axial du deuxième segment	0,016 à 0,024	0,406 à 0,609
Jeu du segment racleur d'huile	0,008 à 0,028	0,203 à 0,711
Jeu latéral de segment supérieur	0,0010 à 0,0022	0,025 à 0,055
Jeu latéral du deuxième segment	0,0010 à 0,0022	0,025 à 0,055
Jeu latéral du segment racleur d'huile	0,0003 à 0,0072	0,007 à 0,182

**Tableau 7. Spécifications de came – SE266E**

Admission	Spécification
S'ouvre	24 avant PMH
Se ferme	58 après PMH
Durée	262°
Levée de soupape max.	16,713 mm (0,658 po)
Levée de soupape au TDC	5,283 mm (0,208 po)
Échappement	
Spécification	
S'ouvre	69 avant PMB
Se ferme	17 après PMH
Durée	266°
Levée de soupape max.	16,713 mm (0,658 po)
Levée de soupape au TDC	4,521 mm (0,178 po)
Calage de came à 1,346 mm (0,053 po) de la levée de poussoir en degrés de vilebrequin	

## COTES DE LIMITE D'USURE

Utiliser les limites d'usure comme guide pour remplacer les pièces.

### REMARQUE

Se reporter aux spécifications du moteur Twin Cam 96 dans le manuel d'entretien pour toute spécification non répertoriée dans les tableaux suivants.

**Tableau 8. Cylindres**

ARTICLE	REPLACER SI L'USURE DÉPASSE	
	PO	MM
Conicité	0,002	0,051
Ovalisation	0,002	0,051
Gauchissement du joint ou des surfaces de joints toriques : Haut	0,006	0,152
Gauchissement du joint ou des surfaces de joints toriques : base	0,004	0,102

**Tableau 9. Alésage de cylindre**

ARTICLE	REPLACER SI L'USURE DÉPASSE	
	PO	MM
Standard	4,062	103,17
0,0254 cm (0,010 po) surdimensionné	4,072	103,43

**Tableau 10. Pistons**

Limite d'usure d'ajustement (lâche) entre piston et cylindre	PO	MM
Jeu dans le cylindre (desserré)	0,0061	0,155
Jeu de l'axe de piston (desserré)	0,0011	0,028
Jeu axial du segment supérieur	0,030	0,762
Jeu axial du deuxième segment	0,034	0,863
Jeu du segment racleur d'huile	0,038	0,965
Jeu latéral de segment supérieur	0,0030	0,076
Jeu latéral du deuxième segment	0,0030	0,076
Jeu latéral du segment racleur d'huile	0,0079	0,200

## CYLINDRES SE120R

1. Soulever la moto.

### REMARQUE

Désactiver le système de sécurité.

2. Déposer la selle conformément aux instructions du manuel d'entretien.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Lors d'opérations d'entretien sur le circuit de carburant, ne pas fumer ni laisser de flammes nues ou d'étincelles à proximité. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00330a)

3. Déposer le fusible principal. Voir le manuel d'entretien correspondant à la moto.
4. Retirer le réservoir de carburant selon les instructions du manuel d'entretien.

## Dépose des composants du moteur

1. Se reporter au manuel d'entretien pour retirer l'ensemble de boîte de filtre à air présent.
2. Retirer le système d'échappement présent en suivant les procédures du manuel d'entretien.
3. Démontez la partie supérieure du moteur. Voir les sections moteur appropriées dans le manuel d'entretien.

## Pose des composants de la partie supérieure du moteur

### REMARQUE

Figure 1. Le joint de base de cylindre de 4,060 po (1) et le joint de culasse (2) éliminent la nécessité des joints toriques. Ne pas utiliser de joints toriques sur les goujons de cylindre ou les emboîtements de cylindre.

Lors de l'installation d'un nouveau joint d'embase (1), l'installer avec le côté gaufré vers le bas et le côté concave vers le haut.

1. Voir le manuel d'entretien approprié et monter le moteur compte tenu des changements suivants :
  - a. Monter la partie supérieure du moteur en utilisant les joints de base et les joints de culasse fournis dans le kit. Voir la section moteur appropriée dans le manuel d'entretien.

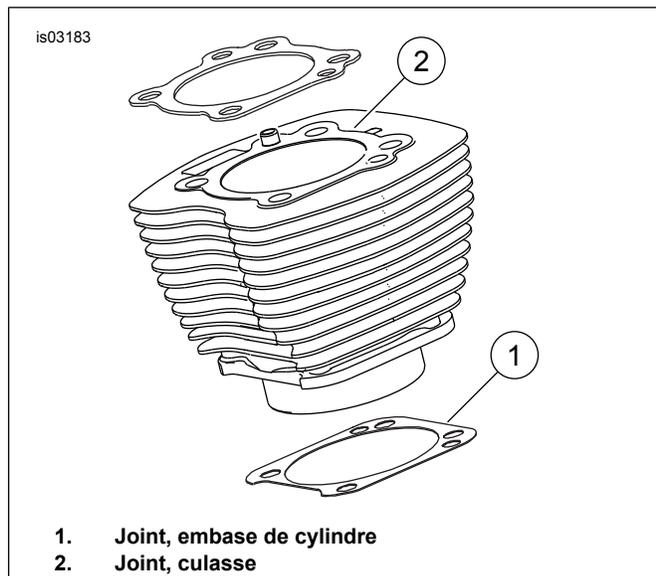


Figure 1. Joints de cylindre

## Montage final

1. Installer le réservoir de carburant selon les instructions du manuel d'entretien.
2. Consulter le manuel d'entretien pour installer le fusible principal.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

3. Installer la selle selon les instructions du manuel d'entretien.

## PISTON SE120R

1. Se reporter à la section MOTEUR dans le manuel d'entretien.

## POSE

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui risque de causer la mort ou des blessures graves, déconnecter les câbles de batterie (en commençant par le câble négatif (-)) avant de continuer. (00307a)

### ⚠ AVERTISSEMENT

Commencer par débrancher le câble négatif (-) de la batterie. Si le câble positif (+) touche la masse alors que le câble négatif (-) est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00049a)

1. Voir le manuel d'entretien pour retirer la selle. Voir le manuel d'entretien pour déconnecter les câbles de batterie, le câble négatif en premier.

## ▲ AVERTISSEMENT

Lors d'opérations d'entretien sur le circuit de carburant, ne pas fumer ni laisser de flammes nues ou d'étincelles à proximité. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00330a)

2. Se reporter aux sections MOTEUR : DÉSHABILLAGE DE LA MOTO POUR L'ENTRETIEN et RÉVISION COMPLÈTE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE, DÉMONTAGE dans le manuel d'entretien pour consulter les procédures de dépose des culasses, des cylindres et des pistons.
3. Suivre les procédures indiquées dans la section MOTEUR : ENTRETIEN ET RÉPARATION DE SOUS-ENSEMBLE, sections PARTIE SUPÉRIEURE/CYLINDRE/BIELLE SUPÉRIEURE du manuel d'entretien pour l'inspection des pièces.
4. Consulter la section MOTEUR : ENTRETIEN ET RÉPARATION DES SOUS-ENSEMBLES, CYLINDRE dans le manuel d'entretien pour connaître les instructions d'alésage et d'aiguisage.

### REMARQUE

Poser le segment supérieur (à face cylindrique) et le second segment (Napier à face conique) avec la marque « N » vers le haut. Les rails de segment d'huile peuvent être installés avec l'un ou l'autre côté en haut.

Les joints d'embase de cylindre de 4,060 po et les joints de culasse inclus dans le kit éliminent la nécessité des joints toriques (11273). **Ne pas** utiliser de joints toriques sur les goujons de cylindre ou les emboîtements de cylindre.

Lors de la pose d'un nouveau joint de base, l'installer avec le côté gaufré vers le bas et le côté concave vers le haut.

### REMARQUE

La vérification de l'ajustement piston/cylindre à cet emplacement selon le Tableau 6 se fait à titre de référence.

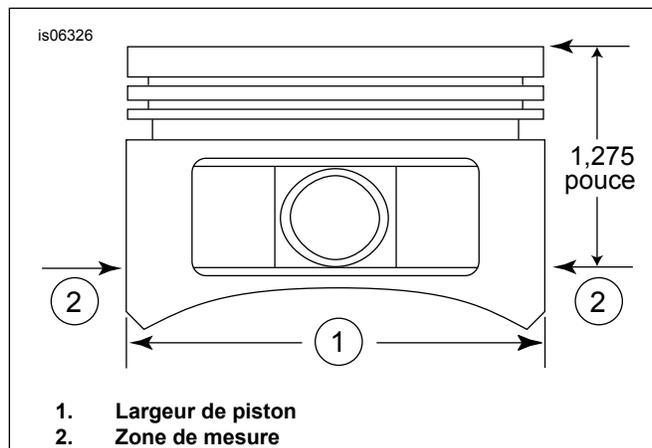


Figure 2. Dimensions de piston

5. Voir Figure 2. Mesurer la largeur du piston (1) 90 degrés à l'horizontale des deux côtés du trou d'axe de piston et à 1,275 po vers le bas à partir de la surface de plateau (supérieure) du piston (2). Voir Tableau 6 pour l'ajustement piston/cylindre à cet emplacement.

6. Les pistons de ce kit sont différents à l'avant et à l'arrière. Poser le piston marqué « FRONT » (avant) dans le cylindre avant, avec la flèche dirigée vers l'avant du moteur. Poser le piston marqué « REAR » (arrière) dans le cylindre arrière, avec la flèche dirigée vers l'avant du moteur.
7. Se reporter aux sections MOTEUR : RÉVISION COMPLÈTE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE, MONTAGE dans le manuel d'entretien pour consulter les procédures d'installation des pistons, des cylindres et des culasses.

## Pose de l'anneau de retenue d'axe de piston

### REMARQUE

L'ouverture de l'anneau de retenue doit être à la position 12 h ou 6 h une fois installé.

1. Voir Figure 3. Insérer l'extrémité ouverte de l'anneau de retenue (1) dans l'encoche (3), sur la rainure (2), autour du bossage de l'axe de piston, de façon que l'ouverture soit à la position 12 h ou 6 h une fois installé.

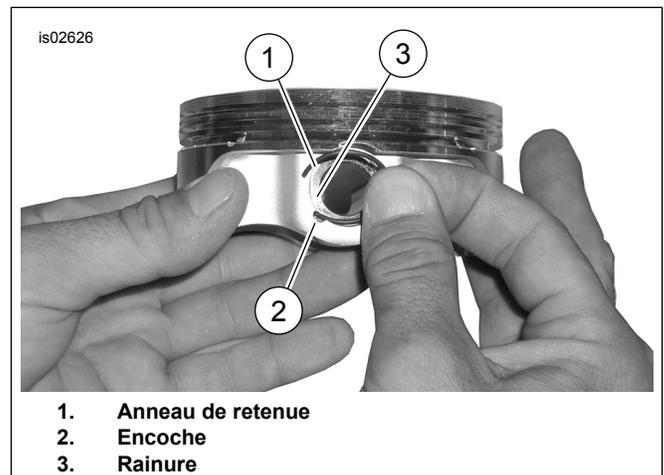


Figure 3. Anneau de retenue et piston

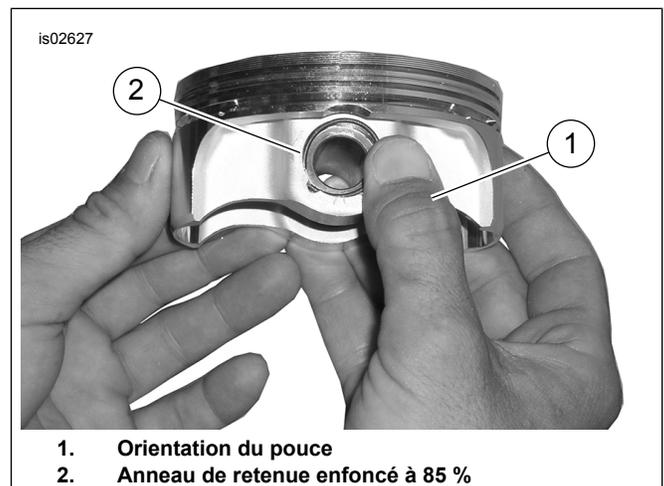


Figure 4. Pose de l'anneau de retenue

2. Voir Figure 4. Placer le pouce (1) comme indiqué. Appuyer fermement jusqu'à ce qu'environ 85 % de l'anneau de retenue (2) soit installé dans la rainure.

3. Ne pas érafler ni rayer le piston, utiliser la lame d'un petit tournevis pour enfoncer l'anneau de retenue dans le reste de la rainure. Répéter la procédure pour les autres anneaux de retenue.

**REMARQUE**

Veiller à ce que l'anneau de retenue du piston soit complètement emboîté, sinon le MOTEUR SERA ENDOMMAGÉ.

4. Se reporter aux sections MOTEUR : ASSEMBLAGE DE LA MOTO APRÈS LE DÉMONTAGE dans le manuel d'entretien pour les procédures finales de remontage.

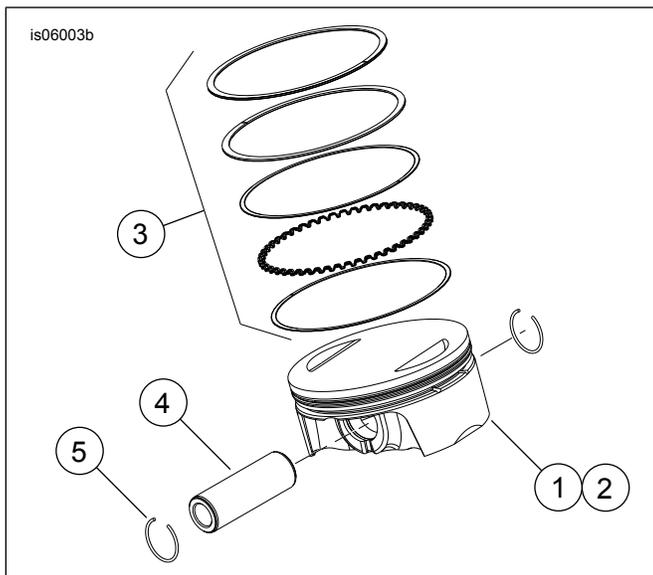


Figure 5. Ensemble du piston

Tableau 11. Ensemble du piston

Article	Description (quantité)
1	Piston (avant, standard)
2	Piston (arrière, standard)
3	• Jeu de segments, standard (2)
4	• Axe de piston (2)
5	• Anneau de retenue (4)
1	Piston (avant, + 0,25 mm (+ 0,010 po))
2	Piston (arrière, + 0,25 mm (+ 0,010 po))
3	• Jeu de segments, + 0,010 (2)
4	• Axe de piston (2)
5	• Anneau de retenue (4)


## REPLACEMENT/ENTRETIEN DES TIGES DE POUSSÉE

1. Se reporter à la section MOTEUR dans le manuel d'entretien.

**REMARQUE**

Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié pour installer ou retirer les tiges de poussée. Les tiges de poussée portent la mention « Intake » (admission) ou « Exhaust » (échappement).

Les tiges de poussée sont directionnelles. Vérifier que l'extrémité large des tiges de poussée est installée vers le bas dans l'embout de poussoir.

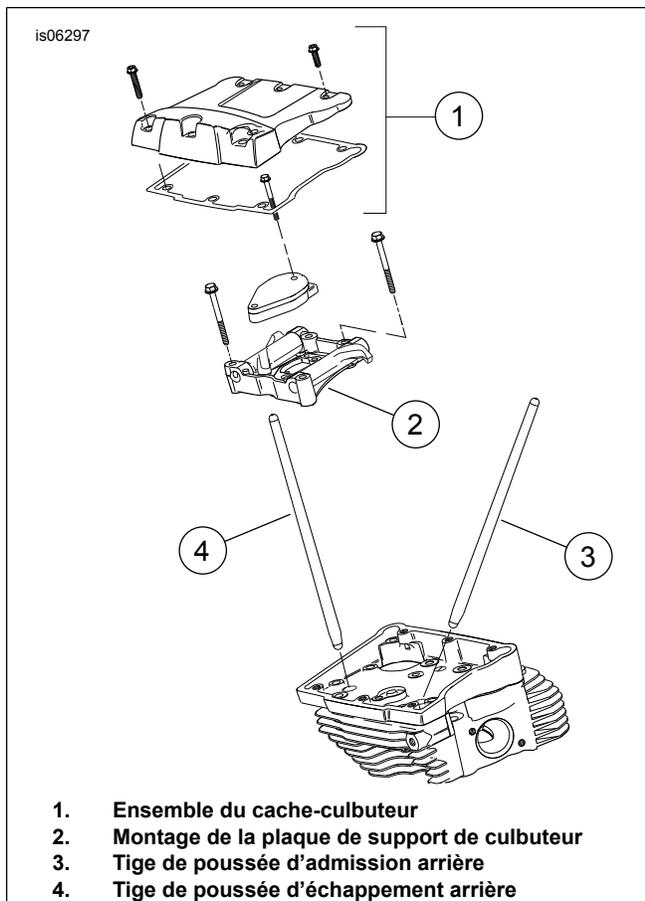

1. Ensemble du cache-culbuteur
2. Montage de la plaque de support de culbuteur
3. Tige de poussée d'admission
4. Tige de poussée d'échappement arrière

Figure 6. Tiges de poussée

## REPLACEMENT/RÉPARATION DES CULASSES

1. Se reporter à la section MOTEUR dans le manuel d'entretien.

**REMARQUE**

Voir Figure 9. Les culasses de rechange (1) ont des médaillons « à orifice CNC ». Si vous le souhaitez, réutilisez ou achetez de nouveaux médaillons « 120R » (12).

2. Appliquer du Loctite 246 Medium Strength/High Temperature Threadlocker and Sealer (frein filet et produit d'étanchéité à intensité moyenne Loctite 246/haute température) (acheté séparément) pour visser et installer les médaillons « 120R ». Serrer à un couple de 1,1–2,3 N·m (10–12 ft-lbs)

# PIÈCES DE RECHANGE

is07076a

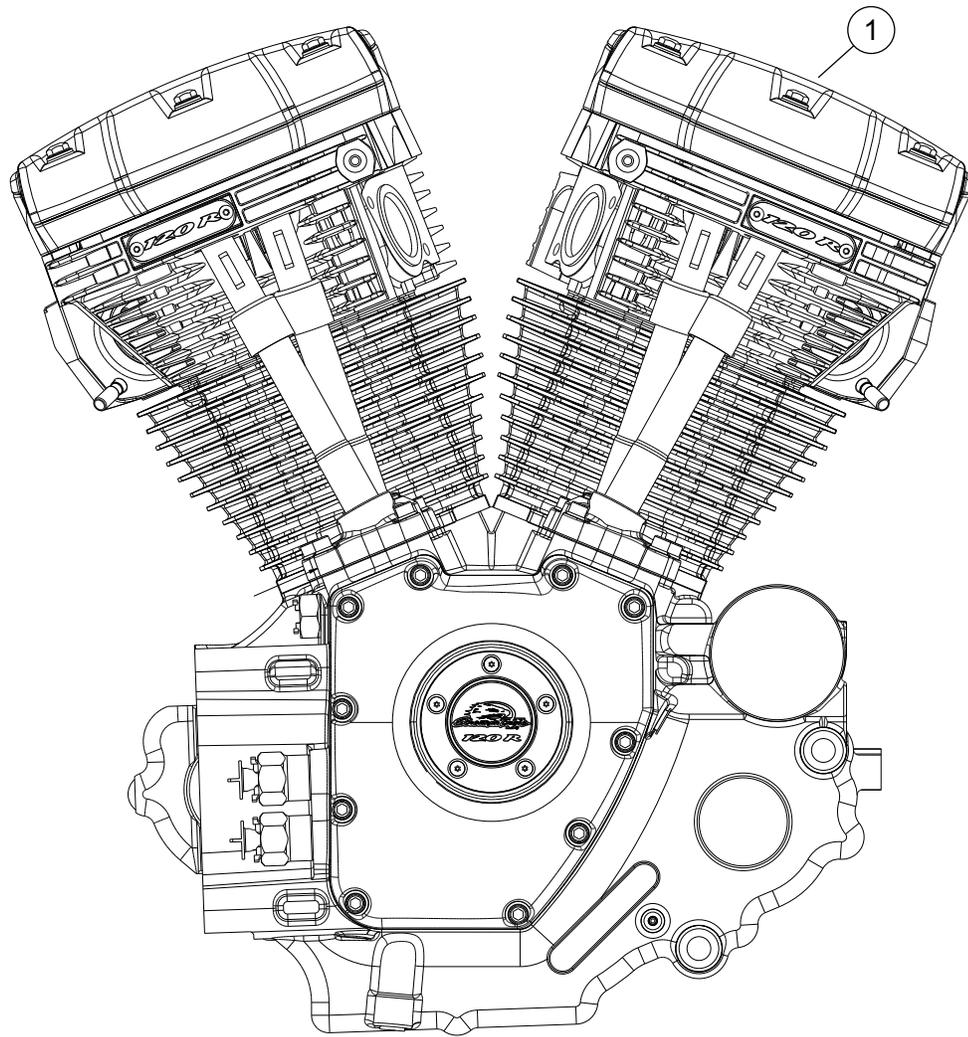


Figure 7. Pièces de rechange : Ensemble complet du moteur SE 120R

Tableau 12. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ensemble de moteur, complet	19290-12

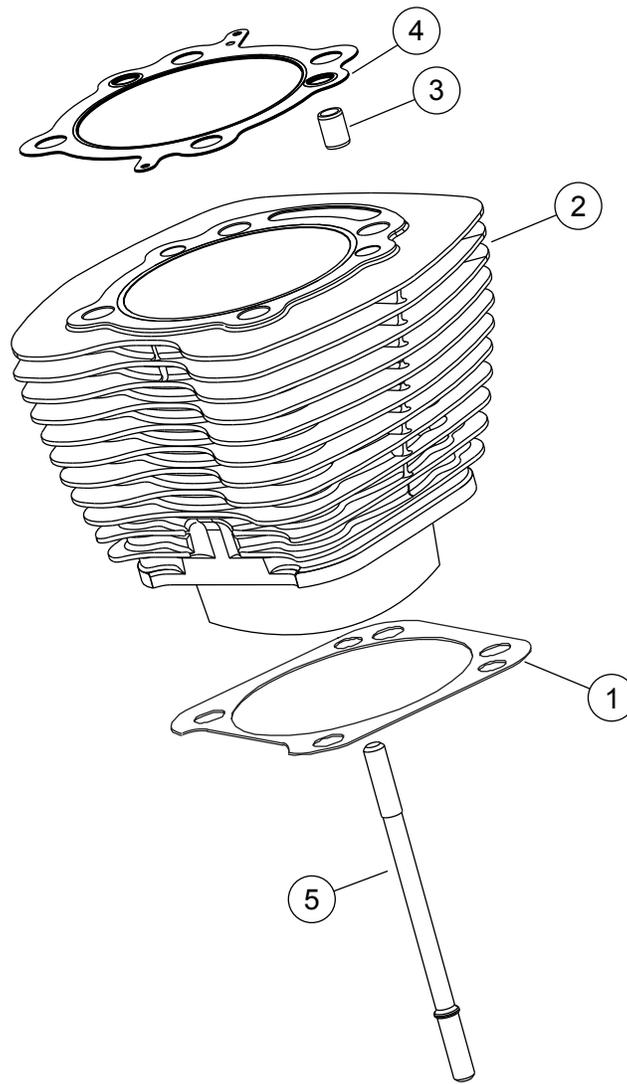


Figure 8. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Tableau 13. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Joint d'embase, cylindre	16736-04A
2	Kit de cylindre SE, 4,060 pouces, (noir) (inclut les éléments 1, 3, 4, 1105 et 1086A)	16550-04C
3	Goujon prisonnier, anneau (4)	16595-99A
4	Joint, culasse (2)	16104-04
5	Goujon, cylindre (8)	16834-99A
6	Kit de joints, révision complète du moteur (n'inclut pas le joint de culasse, le joint d'embase ou les joints de tige de soupape) (non illustré)	17053-99C
7	Kit de joints, partie supérieure (n'inclut pas le joint de culasse, le joint d'embase ou les joints de tige de soupape) (non illustré)	17052-99C

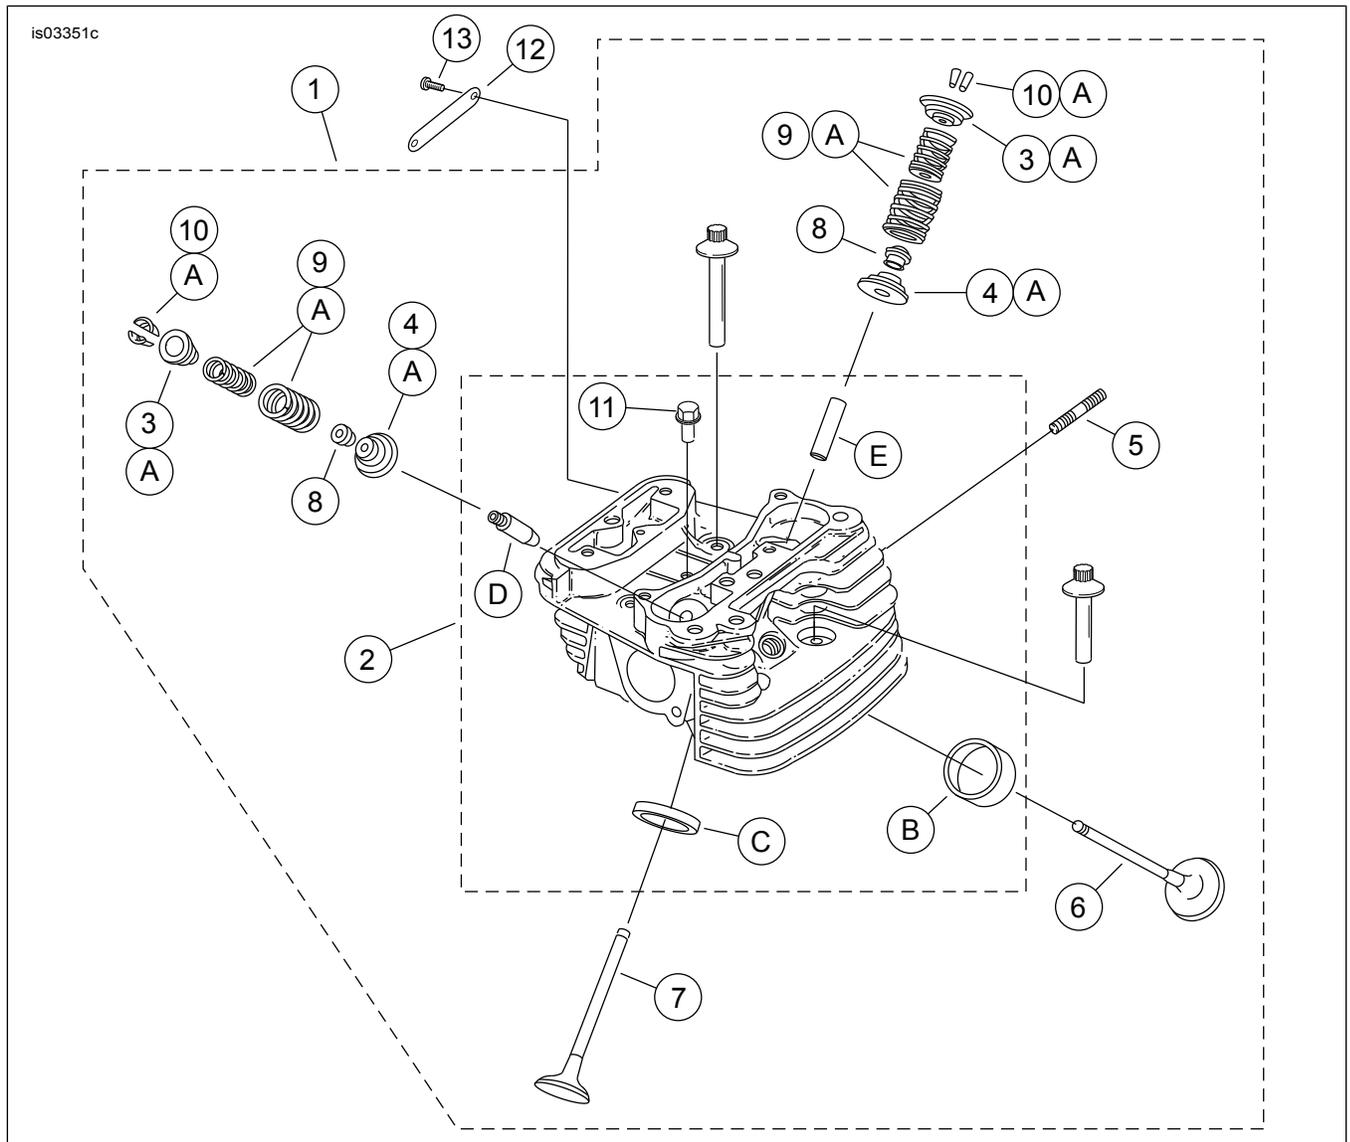


Figure 9. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Tableau 14. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ensemble de culasse arrière avec médaillon « PORTÉ CNC » (inclut les articles 2 à 11)	16921-11
	Ensemble de culasse avant avec médaillon « PORTÉ CNC » (inclut les articles 2 à 11)	16917-11
2	• Culasse (usinée, avec les éléments B, C, D et E installés)	Non vendue séparément
3	• Collier de ressort de soupape supérieur (4)	Voir les kits de pièces détachées
4	• Collier de ressort de soupape inférieur (4)	Voir les kits de pièces détachées
5	• Goujon d'orifice d'échappement (4)	16715-83
6	• Soupape d'admission (2)	18190-08
7	• Soupape d'échappement (2)	18183-03
8	• Joint de soupape (4)	18046-98
9	• Unité de ressort de soupape (4)	Voir les kits de pièces détachées
10	• Retenue, collier de soupape (8). Incluse également avec le kit 18281-02A	18240-98
11	• Bouchon de détente automatique de compression (2)	16648-08
12	Médaillon « 120R »	17136-10

**Tableau 14. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition**

<b>Article</b>	<b>Description (quantité)</b>	<b>Numéro de pièce</b>
13	Vis à tête bombée, TORX (2)	94634-99
14	Vis, filets internes, 3 3/16 pouces (4)	16478-85A
15	Vis, filets internes, 1 7/8 pouce (4)	16480-92A
16	Bougies (non illustrées) (2)	32186-10
<b>Kits de pièces détachées :</b>		
A	Kit de ressort de soupape, Screamin' Eagle	18281-02A
<b>Les pièces Screamin' Eagle suivantes sont disponibles séparément :</b>		
B	Siège de soupape d'admission	18191-08
C	Siège de soupape d'échappement	18048-98A
D	Guide de soupape d'admission (pour l'entretien)	
	• (+ 0,003 pouce)	18158-05
	• (+ 0,002 pouce)	18156-05
	• (+ 0,001 pouce)	18154-05
E	Guide de soupape d'échappement (pour l'entretien)	
	• (+ 0,003 pouce)	18157-05
	• (+ 0,002 pouce)	18155-05
	• (+ 0,001 pouce)	18153-05

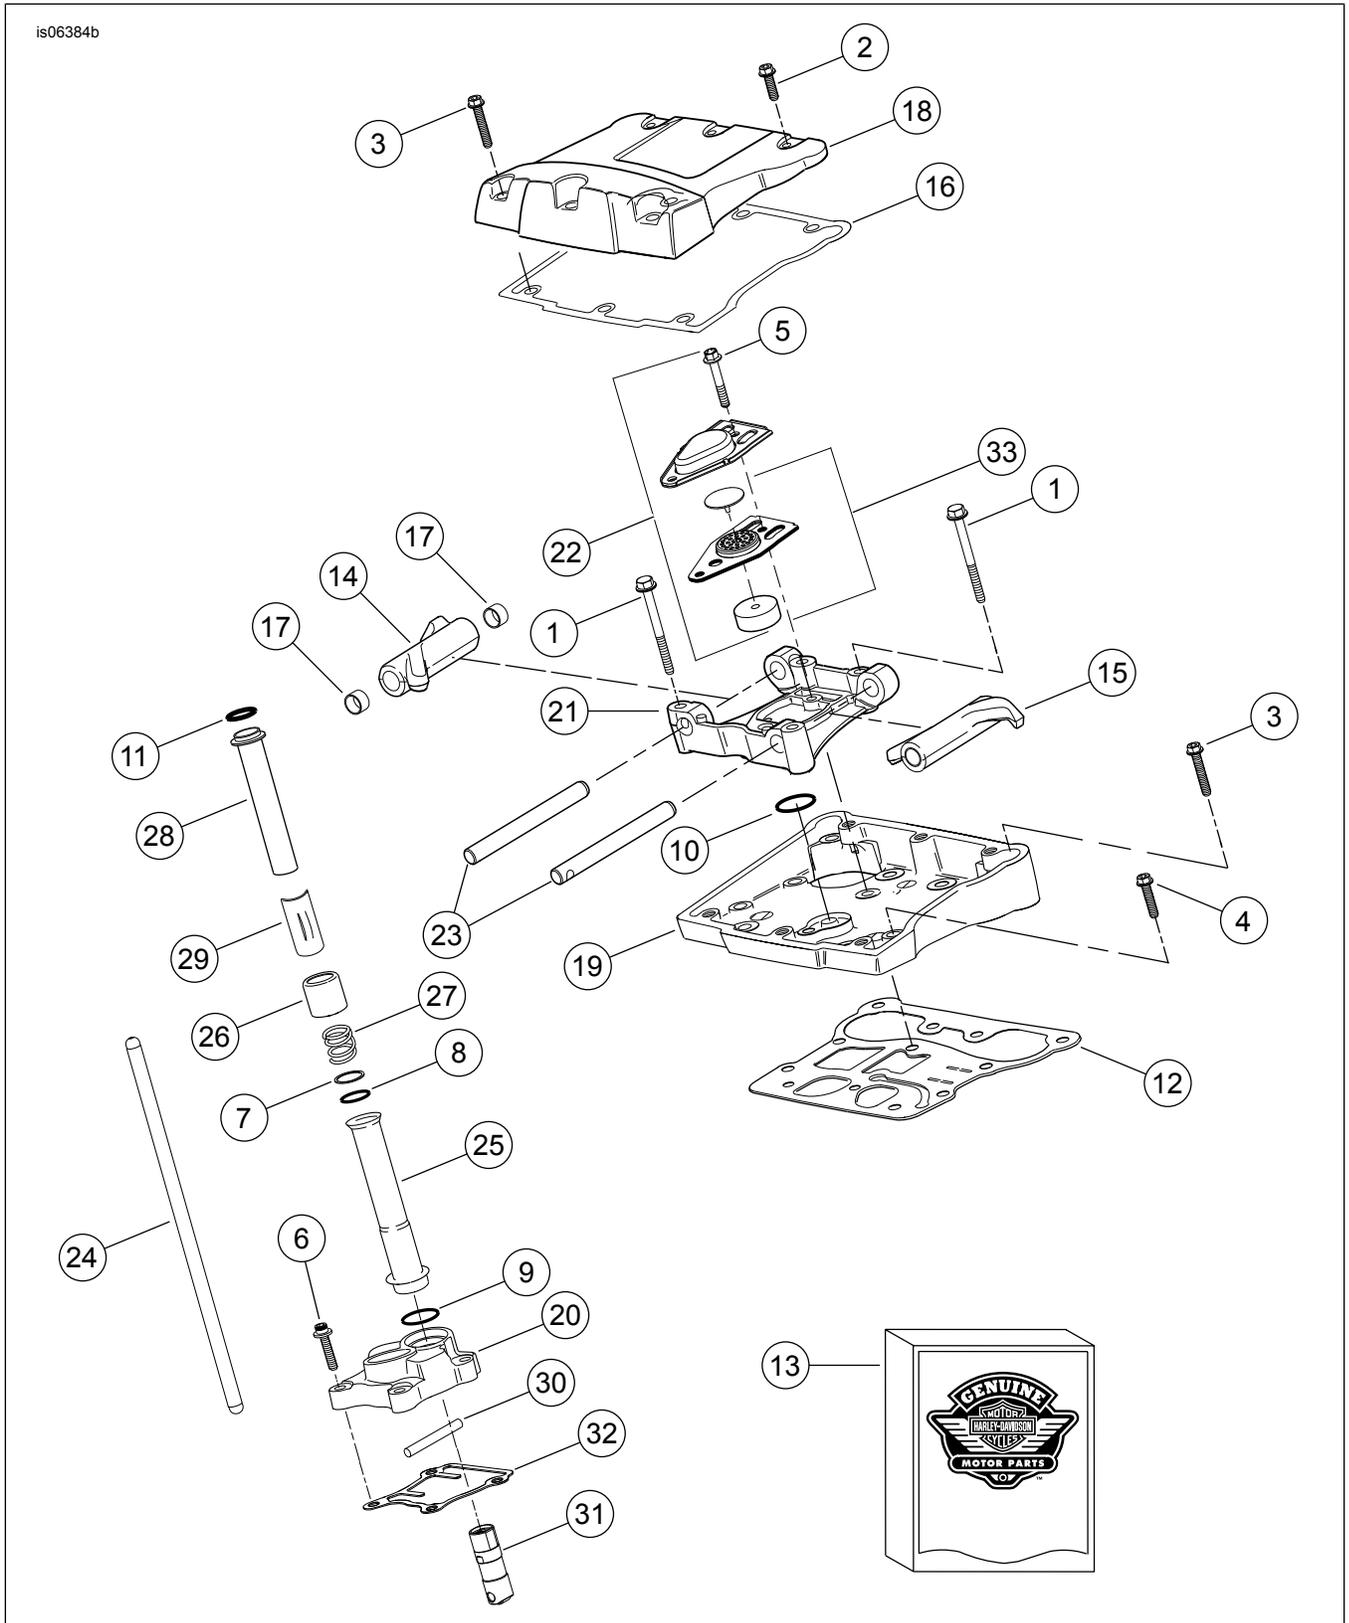


Figure 10. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Tableau 15. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Vis à collet à tête hexagonale, 5/16-18 x 2 1/2 (calibre 8) (8)	1039
2	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 1,0 avec produit anti-desserrage (6)	3692A
3	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 x 1 3/4 avec produit anti-desserrage (10)	3693A

**Tableau 15. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition**

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
4	Vis à collet à tête hexagonale, 5/16-18 x 1 1/4, avec produit anti-desserrage (8)	3736B
5	Vis à tête hexagonale, 1/4-20 x 1 11/16 (calibre 8) avec produit anti-desserrage (4)	4400
6	Vis à tête creuse, 1/4-20 x 1, avec produit anti-desserrage (8)	4741A
7	Rondelle, 11/16 x 29/32 x 1/32 (4)	6762B
8	Joint torique, couvercle de tige de poussée (4)	11132A
9	Joint torique, couvercle de tige de poussée (4)	11145A
10	Joint torique (2)	11270
11	Joint torique (4)	11293
12	Joint du boîtier de culbuteur (2)	16719-99B
13	Kit de joint, entretien de came	17045-99D
14	Culbuteur, admission avant, échappement arrière, avec bagues (2)	17360-83A
15	Culbuteur, admission arrière, échappement avant, avec bagues (2)	17375-83A
16	Joint de cache-culbuteur (2)	17386-99A
17	Bague de culbuteur (8)	17428-57
18	Cache-culbuteur, (chromé) (2)	17572-99
19	Boîtier de culbuteur, chromé (2)	17578-10
20	Couvercle de poussoir, avant (chromé) Couvercle de poussoir, arrière (chromé)	17964-99 17966-99
21	Support, culbuteur (2)	17594-99
22	Ensemble du reniflard (2)	17025-03A
23	Axe de culbuteur (4)	17611-83
24	Kit de tige de poussée à ajustage parfait, + 0,762 mm (+ 0,030 po)	18401-03
25	Couvercle de tige de poussée inférieur (4)	17939-99
26	Capuchon, ressort de couvercle (4)	17945-36B
27	Ressort, couvercle de tige de poussée (4)	17947-36
28	Couvercle de tige de poussée supérieur (4)	17948-99
29	Pièce de retenue, capuchon à ressort (4)	17968-99
30	Goupille antirotation (2)	18535-99
31	Kit de poussoir hydraulique (inclut 4 poussoirs)	18572-13
32	Joint de couvercle de poussoir (2)	18673-07
33	Ensemble de chicane de reniflard (2)	26500002

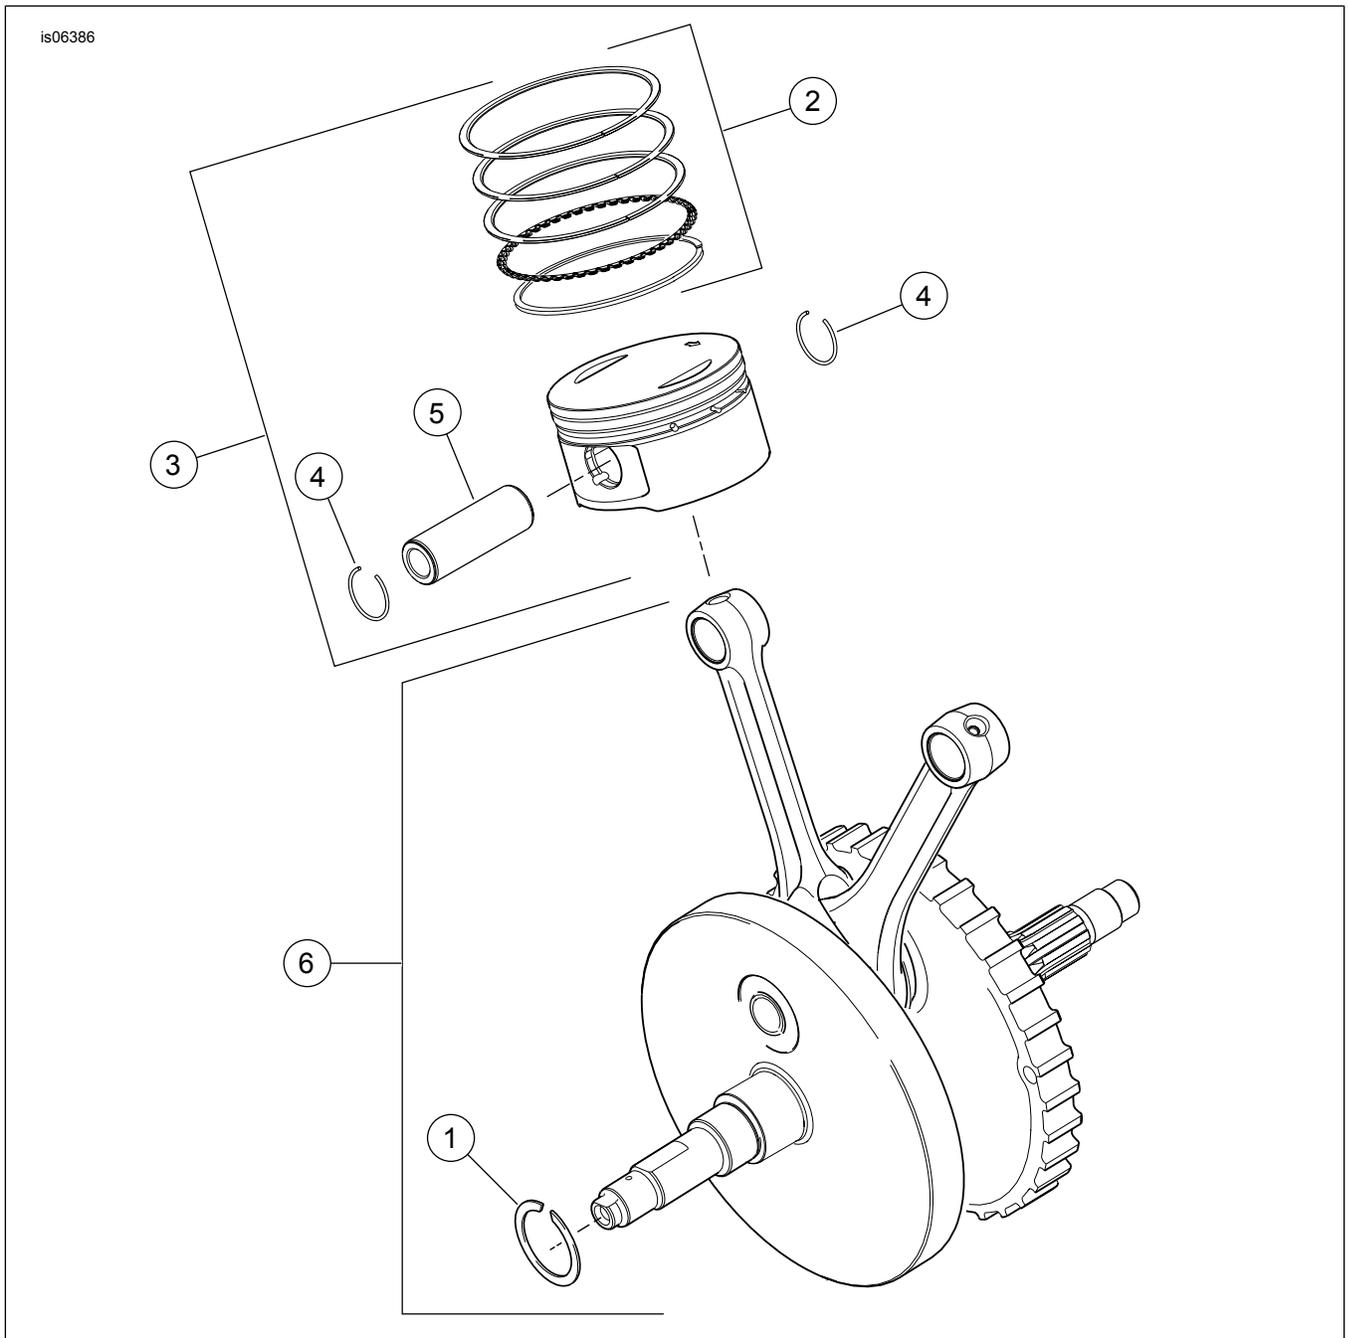


Figure 11. Pièces de rechange : moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Tableau 16. Pièces de rechange : moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Anneau de retenue	11177A
2	Jeu de segments de piston, standard (2)	22526-10
	Jeu de segments de piston, surdimensionnés de 0,254 mm (0.010 in) (2)	22529-10
3	Kit de pistons, avant et arrière, avec jeux de segments, axe de piston et anneaux de verrouillage, standard	22574-10
	Kit de pistons, avant et arrière, avec jeux de segments, axe de piston et anneaux de verrouillage, surdimensionnés de 0,254 mm (0.010 in)	22576-10
4	Anneau de verrouillage, axe de piston (4)	22097-99
5	Axe de piston (2)	22310-10
6	Kit d'ensemble de volant	24100011

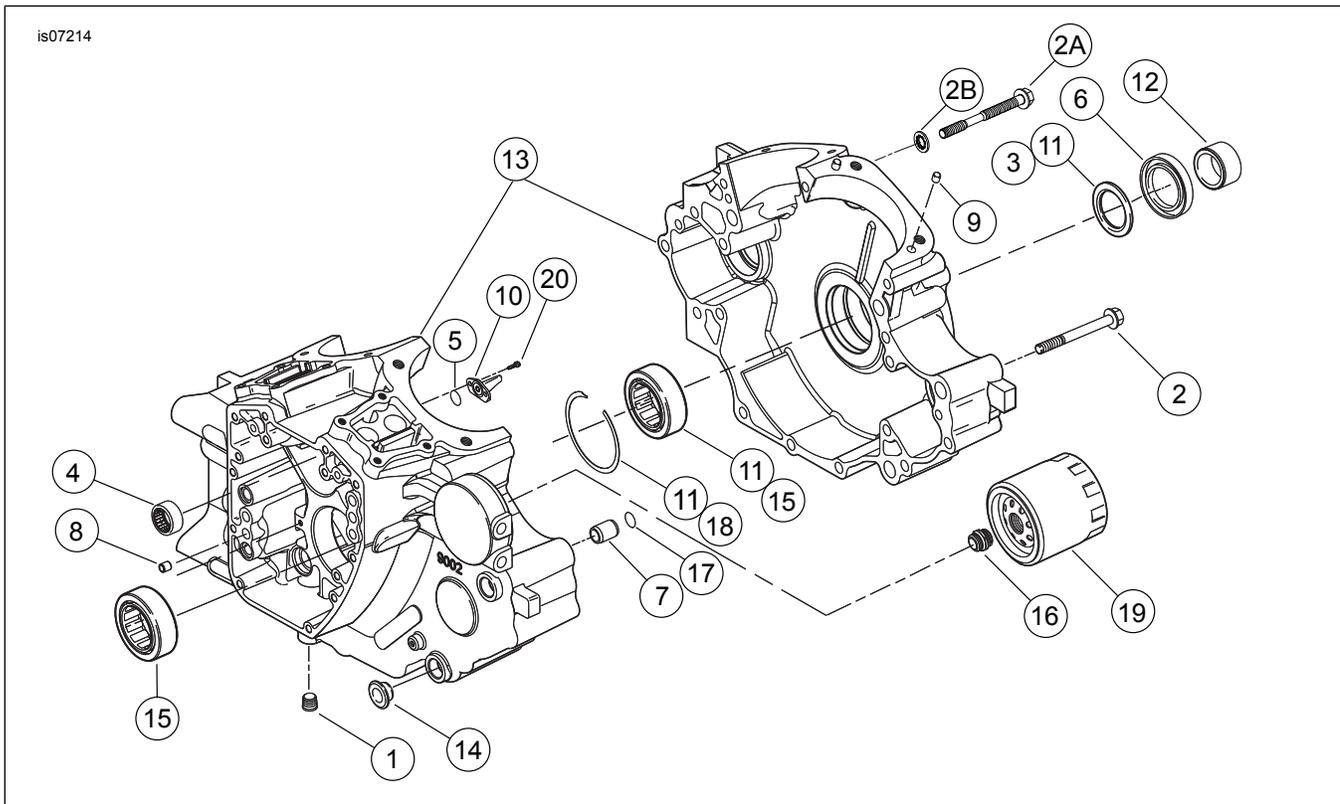


Figure 12. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Tableau 17. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Bouchon (3)	765
2	Vis à collet, tête hexagonale, 5/16-18 x 3,0 pouces (8)	895
2a	Vis centrale supérieure, carter moteur	1105
2b	Rondelle d'étanchéité	1086A
3	Rondelle (3)	8972
4	Kit de roulements à aiguilles (le kit en contient 2)	24017-10
5	Joint torique (2)	10930
6	Joint d'huile	12068
7	Goujon prisonnier (2)	16574-99A
8	Goujon prisonnier (2)	16589-99A
9	Goujon prisonnier (4)	16595-99A
10	Injecteur de refroidissement de piston, avec 10930 (2)	22315-06A
11	Kit de roulement, côté gauche, avec 8972, 24605-07, 35114-02, et piste intérieure	24004-03B
12	Entretoise, arbre de pignon	24039-03
13	Jeu de carter moteur (2) 3, 4, 11, 14, 15, 16, 18, 20	24400034
14	Entretoise (4)	68042-99
15	Roulement principal	24605-07
16	Adaptateur, filtre à huile	26352-95A
17	Joint torique (2)	26432-76A
18	Anneau de retenue	35114-02
19	Filtre à huile (chromé)	63798-99A
20	Vis, tête TORX®, 8-32 x 3/8 (4)	68042-99

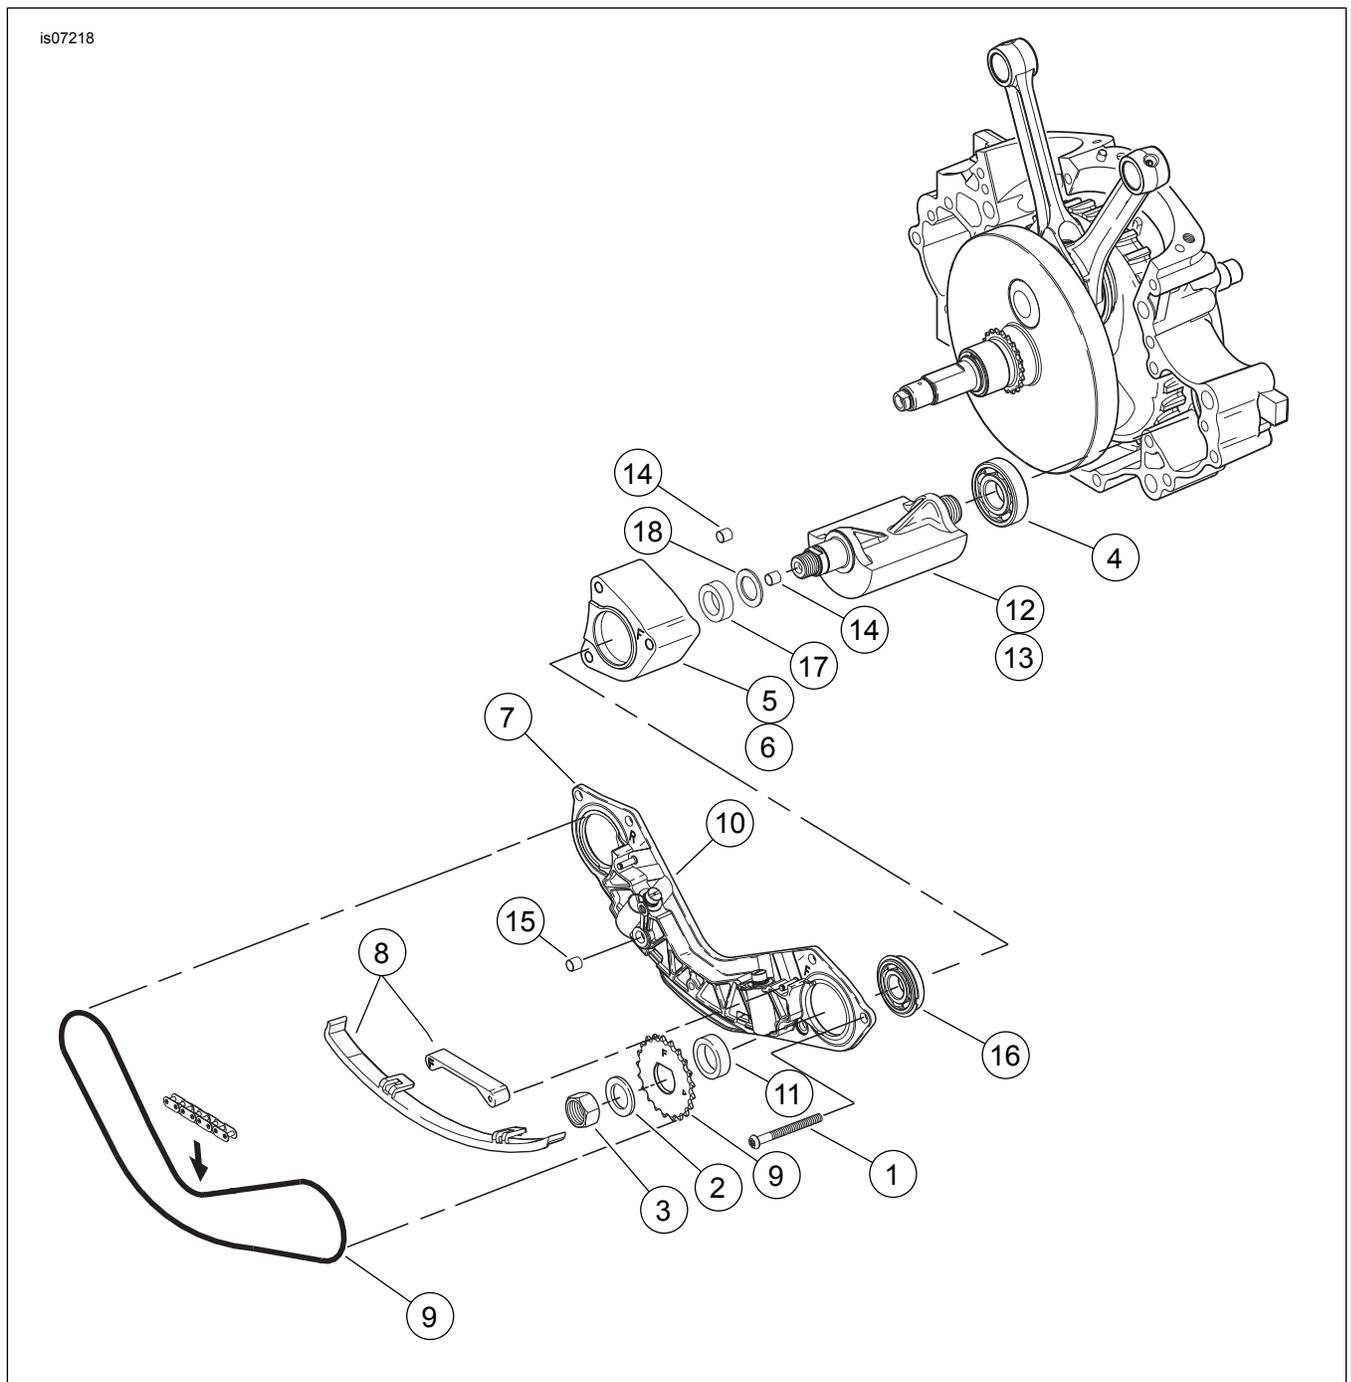


Figure 13. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Tableau 18. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Vis, tête bombée, 5/16-18 x 3 1/4 avec produit anti-desserrage (6)	956
2	Rondelle, 41/64 x 1 1/8 x 5/64 (2)	6852
3	Écrou de blocage, 5/8-18 x 3/8 x 1 (2)	7974
4	Roulement (2)	8989
5	Support, arbre d'équilibrage avant	14716-00
6	Support, arbre d'équilibrage arrière	14717-00
7	Ensemble de support, guide de chaîne, inclut les pistons de tendeur	14728-00
8	Kit de guides, tendeur de chaîne, inclut les guides inférieur, avant et arrière	14761-00
9	Kit d'entraînement de chaîne, inclut la chaîne et les pignons avant et arrière	14762-00
10	Kit d'ensemble de pistons, tendeur de chaîne (2)	14764-00

**Tableau 18. Tableau des pièces de rechange**

<b>Article</b>	<b>Description (quantité)</b>	<b>Numéro de pièce</b>
11	Entretoise, 0,130 pouce d'épaisseur	14780-00
	Entretoise, 0,140 pouce d'épaisseur	14781-00
	Entretoise, 0,150 pouce d'épaisseur	14782-00
	Entretoise, 0,160 pouce d'épaisseur	14783-00
	Entretoise, 0,170 pouce d'épaisseur	14784-00
	Entretoise, 0,180 pouce d'épaisseur	14785-00
	Entretoise, 0,190 pouce d'épaisseur	14786-00
	Entretoise, 0,200 pouce d'épaisseur	14787-00
	Entretoise, 0,210 pouce d'épaisseur	14788-00
12	Kit d'arbre d'équilibrage, avant – inclut l'ensemble d'arbre d'équilibrage et pignon	14822-05
13	Kit d'arbre d'équilibrage, arrière – inclut l'ensemble d'arbre d'équilibrage et pignon	14823-05
14	Goujon (4)	16583-00
15	Joint, interconnexion d'huile	45359-00
16	Roulement, (2)	8 962
17	Roulement intérieur, (2)	8 961
18	Rondelle de butée (2)	8 960

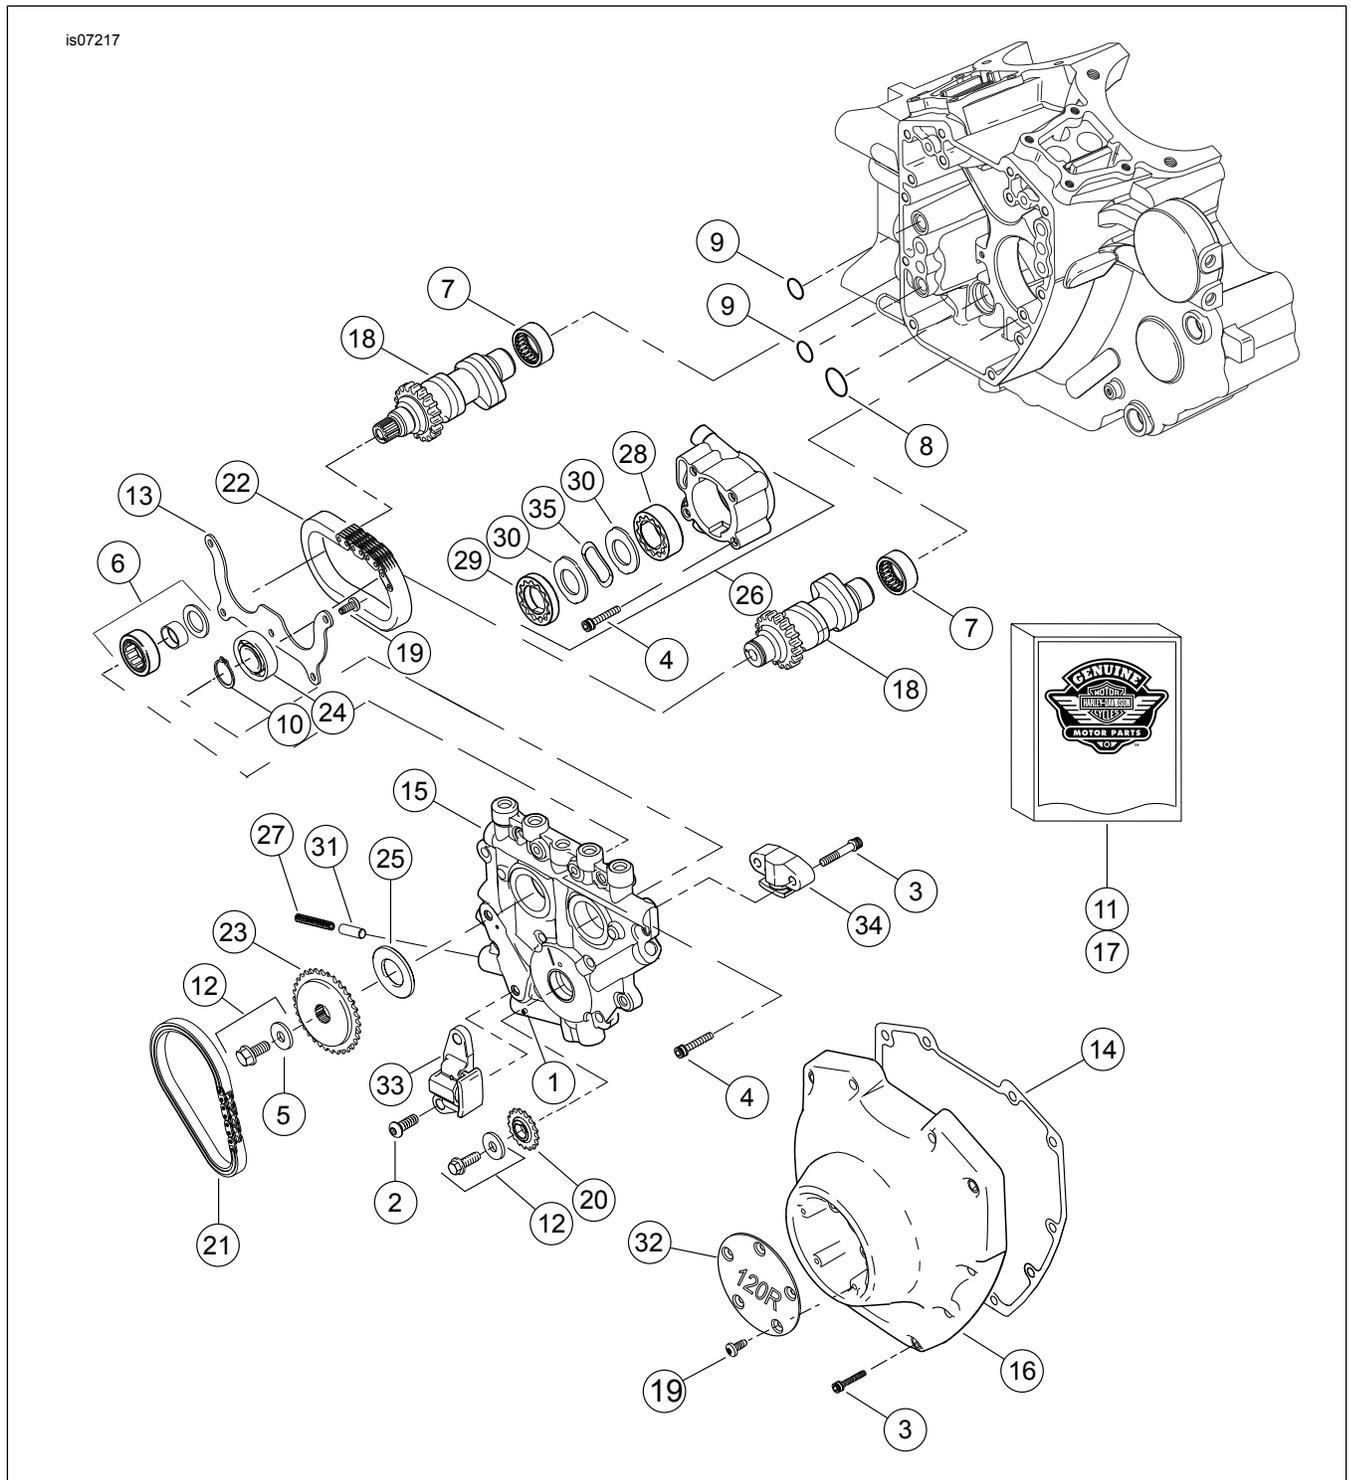


Figure 14. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Tableau 19. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Goupille cylindrique	601
2	Vis, tendeur de chaîne de came primaire (2)	942
3	Vis, couvercle de came, 1/4-20 x 1-1/4, moletée avec produit anti-desserrage (calibre 8), (10)	4740A
	Vis, tendeur de came secondaire, 1/4-20 x 1 1/4, moletée avec produit anti-desserrage (calibre 8), (2)	4740A
4	Vis, tête creuse, 1/4-20 x 1, avec produit anti-desserrage (8)	4741A
5	Rondelle, 3/8 x 1 1/8 x 7/32	6294
6	Montage à roulement avec coussinet, piste intérieure, rondelle et joint torique	8983

**Tableau 19. Pièces de rechange : Moteur complet SE120R Screamin' Eagle Pro pour compétition**

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
7	Kit de roulement à aiguilles, arbres à came (2) (le kit en comprend 2)	24017-10
8	Joint torique	11293
9	Joint torique (2)	11301
10	Anneau de retenue	11494
11	Kit de joint, entretien de came	17045-99D
12	Kit de retenue de pignon d'entraînement de came avec 6294, vis et rondelle	25566-06
13	Plaque, écrou de roulement	1200018
14	Joint, couvercle de came	25244-99A
15	Plaque de support de came, avec soupape de dérivation	25400018
16	Couvercle de came (chromé)	25369-01B
17	Kit de chaîne d'arbre à cames et fixations, avec 25566-06, 25673-06, 25675-06 et 25728-06	25585-06
18	Arbre à cames, kit avant et arrière, SE266E	25400029
19	Vis, 8-32 x 3/8, tête TORX® (9)	68042-99
20	Pignon, entraînement de came sur le vilebrequin, 17 dents	25673-06
21	Chaîne d'entraînement de came primaire	25675-06
22	Chaîne d'entraînement de came secondaire	25607-99
23	Pignon, entraînement de came, 34 dents	25728-06
24	Roulement à bille	8990A
25	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,287 pouce	25722-00
	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,297 pouce	25723-00
	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,307 pouce	25721-00
	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,317 pouce	25719-00
	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,327 pouce	25717-00
	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,337 pouce	25725-00
	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,347 pouce	11889
	Entretoise, alignement de pignon d'entraînement de came, épaisseur de 0,357 pouce	11890
26	Ensemble de pompe à huile, avec éléments 28 à 30, 35 et corps	62400001
27	Ressort, soupape de décharge	26210-99
28	Ensemble de rotor, récupération	Non vendu séparément
29	Ensemble de rotor, pression	Non vendu séparément
30	Plaque séparatrice du rotor (2)	Non vendue séparément
31	Soupape de décharge, pompe à huile	26400-82B
32	Couvercle, 120R	25495-10
33	Tendeur de chaîne, chaîne d'entraînement de came primaire	39968-06
34	Tendeur de chaîne, chaîne d'entraînement de came secondaire	39969-06
35	Ressort, séparateur	40323-00