



摩托车经典样式盖套件

概述

套件编号

94946-07、94947-07、94948-07、94949-07、94921-09、94922-09、94923-09、94924-09、12700115

车型

B涵盖1999年款及之后戴纳，不涵盖1999-2008年款。

G涵盖2009年款及之后软尾，不包括E和F涵盖的车型，它们不在2015年款手册中。

表1。车型

套件	套件编号	车型
A	94946-07	2004年款及之后运动者®车型
B	94947-07	1999-2008年款戴纳®车型
C	94948-07	2000-2008年款软尾®车型
D	94949-07	1999-2008年款旅行车型
E	94921-09	2008年款及之后FXCW/C车型
前	94922-09	2008年款及之后FLSTSB车型
G	94923-09	2009年款及之后软尾车型
H	94924-09	2009年款及之后旅行车型
I	12700115	2090年款及之后旅行车型

安装要求

安装此套件需要使用Harley-Davidson High-Performance Sealant-Gray (哈雷戴维森高性能密封胶-灰色) (零件编号99650-02) 或等效RTV硅胶密封胶。

注意

由于车型与车型年份之间盖的适配情况不同，安装套件之后有可能保留其他盖。安装套件之后也可能缺少盖。联系哈雷戴维森经销商购买需要的个别盖。

套件内容

参见表2。

表2。套件内容

	适用的紧固件	建议用途(并非适合所有车型)	零件编号	套件中的数量										
				A	B	C	D	E	前	G	H	I		
1	1/4英寸凹头盖螺丝	其他发动机和变速箱盖螺丝。	94903-07	56	56	50	50	50	50	50	55	55		
2	5/16英寸凹头盖螺丝	把手夹螺栓。 变速箱离合器分离盖螺丝。	94904-07 (覆盖式)	11	11	11	7	7	6	11	8	8		
3	5/16英寸凹头盖螺丝	前挡板安装螺丝。	94905-07 (塞入式)	5	8	8	0	0	5	4	0	0		
4	3/8英寸凹头盖螺丝	脚踏安装螺栓。 排气管安装螺栓。	94906-07	3	6	12	3	5	7	6	3	3		
5	5/16英寸内六角凹头螺丝	摇臂室盖螺丝。	94907-07 (剖面)	0	8	8	8	8	8	8	8	8		

注意

- 不同尺寸和类型的盖分组包装(每个包装上有零件编号)。
- 参见表2了解每组盖建议的使用区域和预期紧固件。
- 参见图2查看每个盖的图片和相应紧固件。
- 如果从哈雷戴维森经销商处订购更换盖，表2中所列零件编号对应的数量为一件。

安装

注意

- 最终安装盖之前，先试装盖与紧固件，确保正确适配。
- 参见图1。对于塞入式盖(1)，在标记x的区域涂抹粘合剂。对于覆盖式盖(2)，在标记x的区域涂抹粘合剂。
- 安装盖之前，所有紧固件必须清洁、干燥。清洗并完全干燥整个摩托车。特别注意紧固件头。

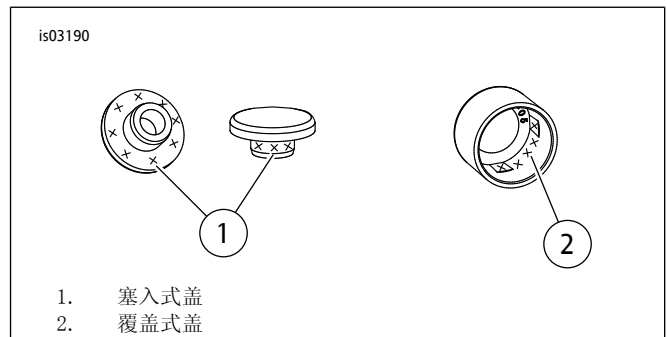


图1。硅酮粘合剂涂敷区域

- 一次仅打开一个标有零件编号的盖包装。从摩托车的一个区域开始安装，并在紧固件上试装多个盖。确认正确适配之后，在盖内壁涂抹少量Harley-Davidson High-Performance Sealant-Gray (哈雷戴维森高性能密封胶-灰色) (零件编号99650-02) 或等效RTV硅胶密封胶。安装盖紧固件。清除多余密封胶。对下一个盖包(带有零件编号)重复操作。
- 等待硅胶密封胶固化至少12小时，然后方可操作摩托车。

表2。套件内容

	适用的紧固件	建议用途(并非适合所有车型)	零件编号	套件中的数量								
				A	B	C	D	E	前	G	H	I
6	5/16英寸T40 TORX® 半圆头螺丝	前刹车盘螺丝。	94908-07	0	5	5	10	5	5	5	10	10
7	3/8英寸T45 TORX 半圆头螺丝	后刹车盘螺丝。	94909-07	0	5	5	0	5	5	5	0	0
8	1/4英寸12点 凹头螺丝	刹车钳销。	94910-07	0	4	4	4	0	0	0	0	0
9	10毫米12点 凹头螺丝	刹车钳螺丝。	94911-07	4	8	8	8	7	2	5	4	4
10	1/2英寸凸缘六角螺栓	右前电机安装螺栓。	94912-07	1	0	1	0	1	1	1	2	2
11	3/8英寸T45 TORX 半圆头螺丝	后挡板支柱螺丝。	94913-07	4	4	18	0	0	10	10	2	2
12	7/16英寸六角螺栓	后链轮螺栓。	94914-07	5	5	5	0	5	5	5	0	0
13	3/8英寸六角螺栓(9/16英 寸六角)	脚踏安装螺栓。	94915-07	1	11	11	16	2	0	1	0	0
14	3/8英寸深六角螺栓 (9/16英寸六角)	变速箱至发动机 安装螺丝。 脚踏安装螺母	94916-07	2	6	6	0	0	0	0	0	0
15	1/4英寸六角螺栓(7/16英 寸六角)	Tourpak安装螺丝。调节器安装 螺母。	94917-07	0	1	0	14	0	2	0	14	14
16	5/16英寸六角螺栓(1/2英 寸六角)	发动机壳体螺丝。	94918-07	8	10	12	16	4	4	4	10	10
17	1/2英寸六角螺栓(3/4英 寸六角)	后减震器安装螺栓。 把手立管螺栓。	94919-07	2	2	4	0	4	4	4	0	0
18	1/2英寸深六角螺母	左前电机安装螺母。	94920-07	0	0	1	0	1	1	1	0	0
19	7/16英寸六角螺栓(5/8英 寸六角)	发动机底架螺丝。 乘客脚踏板 安装螺丝。	94941-07	3	0	0	3	0	0	0	0	0
20	5/16英寸T40 TORX® 深半圆头螺丝	刹车踏板枢轴螺丝。 前轮毂螺丝。 聚光灯和边箱安装架螺丝。	94942-07	4	6	6	9	1	1	4	0	0

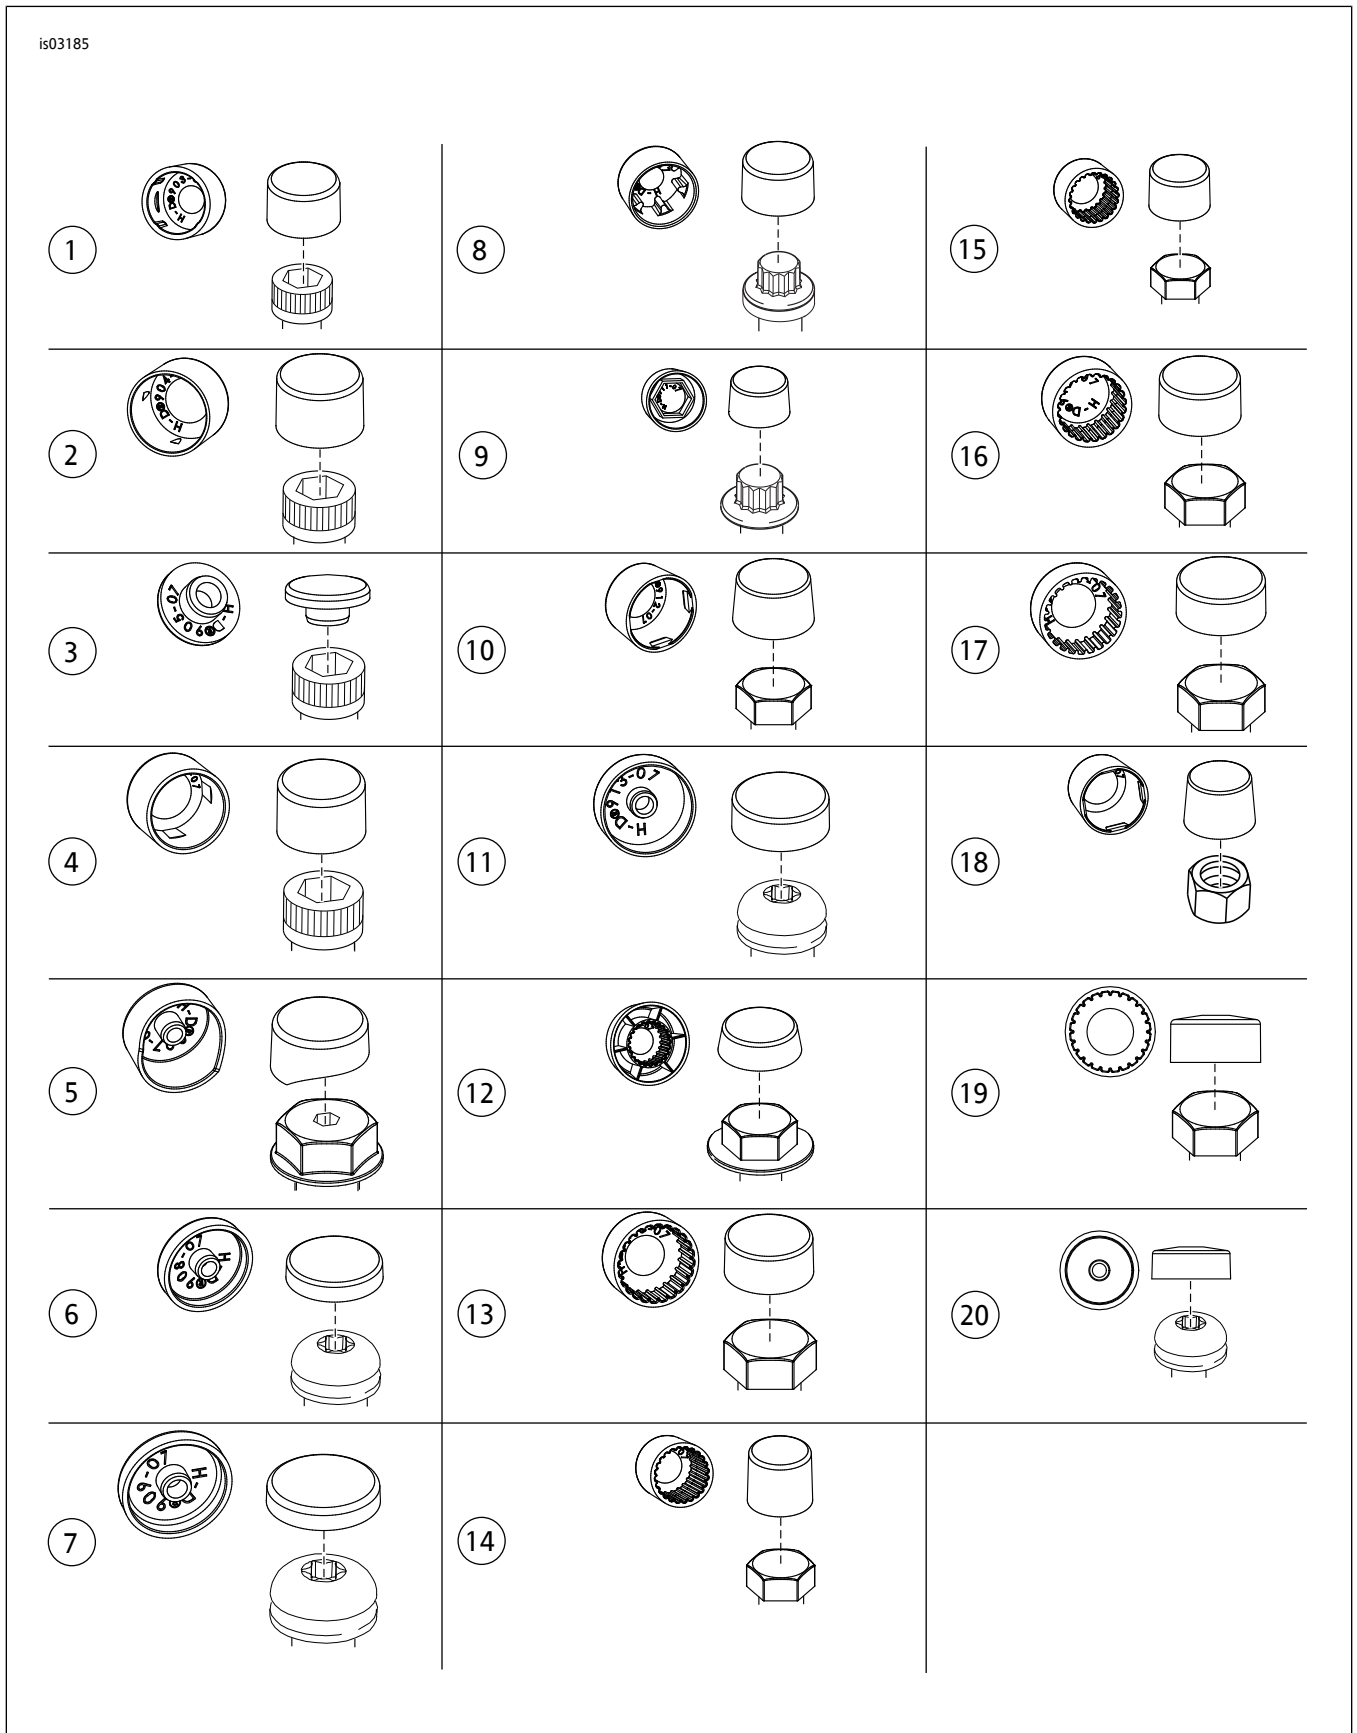


图2。经典样式盖与相应的紧固件