



# INSTRUÇÕES

J05008

2011-10-13



## RODAS DIANTEIRAS COM DISCO RANHURADO

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### ⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

### Número do kit

55056-10

### Modelos

Para informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

### Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e as tabelas de peças de reposição.

### Peças adicionais necessárias

Estes kits incluem somente a roda personalizada.

A instalação correta destes kits exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson.

- Kit de instalação da roda (Veja Tabela 2 e Tabela 3 para determinar o kit de instalação necessário)
- 10 parafusos do disco de freio/calota (3655A) ou 2 kits de parafusos cromados (46646-05)
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09)
- Modelos que não têm roda dianteira de 18 pol. original requerem a aquisição separada do pneu 44026-09A

### Peças recomendadas

As seguintes peças e acessórios genuínos Harley-Davidson são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador para cromados Harley® Bright™ (peça N.º 94683-99)
- Polidor e vedante Harley® Glaze™ (peça N.º 99701-84)
- Escova para roda e raios Harley® (peça N.º 43078-99)
- Limpador para roda e pneu Harley-Davidson® (peça N.º 94658-98)
- Protetor de alumínio exposto Harley® Preserve™ (peça N.º 99845-07)

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

Antes de remover ou instalar a roda, os calípers do freio dianteiro deverão ser removidos.

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, os discos de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte a seção RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

#### NOTA

Instale a haste da válvula de passagem direta (40999-87) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvula.

2. Veja Figura 1. Instale o conjunto da haste da válvula (L, M ou N) na roda. Consulte a seção PNEUS no Manual de serviço.

#### NOTA

Não use nenhuma pastilha do rolamento incluída no kit de instalação para essa instalação.

#### AVISO

**Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)**

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda e os discos de freio originais na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte a seção RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.
4. Montagem e balanceamento dos pneus. Consulte a seção PNEUS no Manual de serviço.

**NOTA**

As ranhuras usinadas na face do cubo indicam o lado do rolamento primário da roda. Instale primeiro o rolamento primário usando o Manual de serviço apropriado e o EXTRATOR E INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

5. Instale a roda dianteira (1), o eixo e os espaçadores originais da motocicleta. Consulte a seção RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

**MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

As peças cromadas devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o limpador para roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o limpador para cromados Harley Bright.
3. Após limpar e polir, sele o acabamento com um selante de boa qualidade, como o polidor e vedante Harley Glaze.

**PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

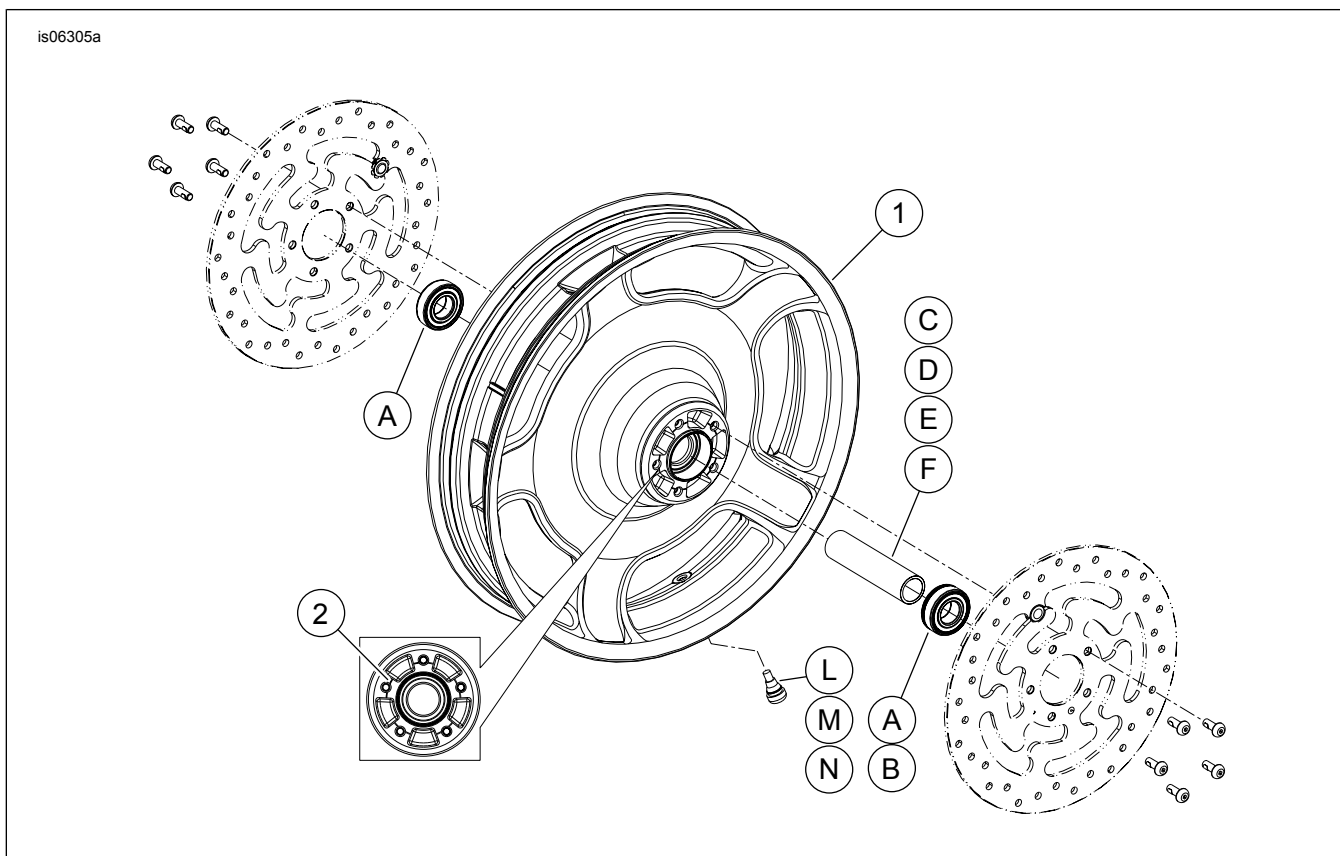


Figura 1. Peças de reposição: Roda dianteira com disco ranhurado

Tabela 1. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
55056-10	1	Roda	Não é vendida separadamente
Indicador visual mencionado no texto:			
	2	Ranhura usinada (todas as rodas)	

Tabela 2. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)

Adaptação	Tamanho da roda	ITEM (quantidade usada e descrição)							
		A	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008 e FLHRC ano 2009 e posteriores (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	1	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna ano 2008 e posteriores (exceto FXDWG e FXDF)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX ano 2008 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,0 pol.	2	1	0	1	0	*	*	0

**Tabela 2. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)**

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
		A	C	D	J	K	L	M	N
Adaptação	Tamanho da roda	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)		19 x 3,5 pol.							
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: * Veja a <b>NOTA</b> acima da etapa de instalação da válvula em <b>INSTALAÇÃO</b> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) da válvula. ** Veja as <b>NOTAS</b> do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em <b>INSTALAÇÃO</b> para determinar se a pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda e acessório específicos. *** Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal (2)				9276		
		C	Luva do eixo				41748-08		
		D	Luva do eixo				41900-08		
		J	Pastilha do rolamento***				41450-08		
		K	Pastilha do rolamento***				43903-08		
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A		
		M	Haste da válvula, longa				43206-01		
		N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87		

**Tabela 3. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)**

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
		A	B	C	D	J	K	L	M	N
Adaptação	Tamanho da roda	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring ano 2008 e FLHRC ano 2009 e posteriores com ABS		16 x 3,0 pol.								
Touring ano 2009 e posteriores com ABS		17 x 3,0 pol.								
Touring ano 2008 e posteriores com ABS		18 x 3,5 pol.								
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX ano 2008 e posteriores com ABS		19 x 3,0 pol.								
Touring ano 2009 e posteriores com ABS		19 x 3,5 pol.								
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: * Veja a <b>NOTA</b> acima da etapa de instalação da válvula em <b>INSTALAÇÃO</b> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) da válvula. ** Veja as <b>NOTAS</b> do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em <b>INSTALAÇÃO</b> para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda e acessório específicos. *** O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento ABS é o primário. **** Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal				9276			
		B	Rolamento, ABS***				9252			
		C	Luva do eixo				41748-08			
		D	Luva do eixo				41900-08			
		J	Pastilha do rolamento****				41450-08			
		K	Pastilha do rolamento****				43903-08			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
M	Haste da válvula, longa				43206-01					
N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87					