



FL可调骑手靠背枢轴维修套件

概述

套件编号

52342-09

车型

此套件设计用于在需要时更换以下任何可调骑手靠背套件的靠背枢轴组件：52593-09A、52596-09A、54099-10

套件内容

参见图2和表1。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

拆卸

注意

执行以下程序时应小心操作，不要让座椅上的金属碟片刮伤油漆表面。

1. 遵循维修手册中的说明拆下靠背、座椅和扣带（如配备）。保留五金件以待重新安装。

注意

最大限度倾斜靠背以方便拆解和组装。

拆下靠背支架组件以方便更换靠背枢轴。遵循相应的说明书进行操作。

2. 参见图1。拆下螺母（3）。保留待用。
3. 记录弹簧朝向，拆下螺栓（4）和垫圈（2）。保留待用。
4. 拆下靠背枢轴（1）。

安装

1. 参见图1。安装套件中的新靠背枢轴（1）。
2. 安装螺栓（4），穿过靠背支架和靠背枢轴，确保正确安装弹簧、两个垫圈（2）插入靠背支架和靠背枢轴之间。
3. 安装螺母（3）。拧紧，直至露出螺栓的螺纹。
4. 参见图2。推动释放杆（3），检查确认枢轴转动灵活。

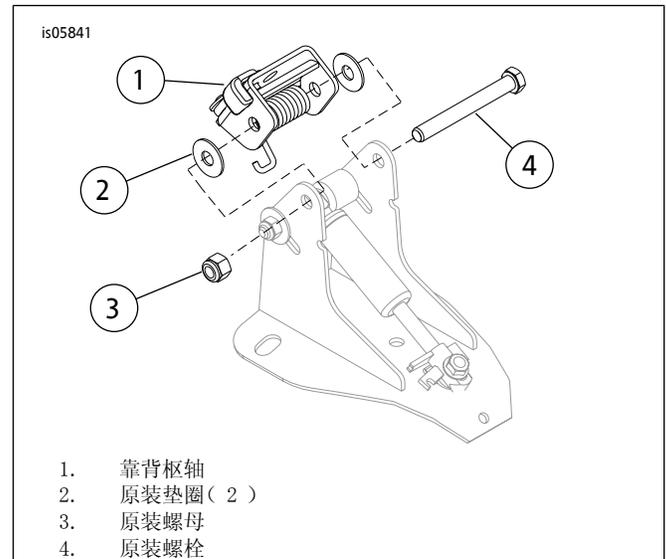


图1。安装靠背枢轴

5. 如果已拆下靠背支架，将拉索释放杆连接到气弹簧的拉索释放端。将拉索用线缆扎带小心地固定到气弹簧的拉索释放端，遵循相应套件安装说明书将靠背支架组件安装到车辆。

警告

安装座椅之后，向上拉动座椅，确保其锁定到位。骑行时，座椅松动会导致失控，可能造成死亡或重伤。(00070b)

警告

安装靠背之后，向上拉动，确保其锁定到位。骑行时，靠背松动可产生移位并导致失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00386a)

6. 安装座椅、靠背和扣带（如配备）。参见维修手册。

维修零件

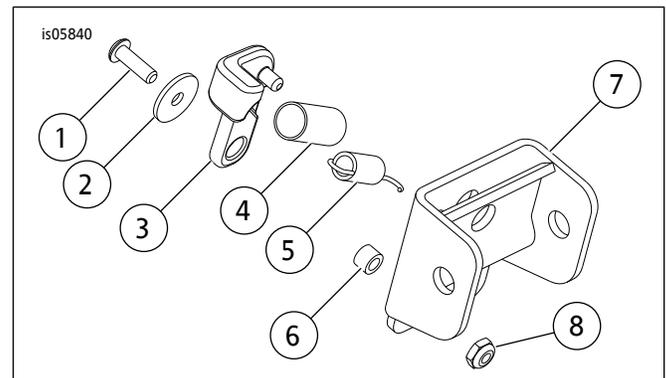


图2。维修零件：枢轴维修套件

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	螺丝, #10-32	3151
2	垫圈	6831
3	释放杆	不单独出售
4	弹簧套管	不单独出售
5	弹簧	不单独出售
6	衬套	不单独出售
7	支架	不单独出售
8	锁紧螺母	7626W