



KIT DE REPARO DO EIXO DO ENCOSTO DO MOTOCICLISTA AJUSTÁVEL FL

GERAL

Nº do kit

52342-09

Modelos

Este kit foi projetado para substituir um conjunto de eixo do encosto, se necessário, em qualquer um dos seguintes kits de encosto do motociclista ajustável: 52593-09A, 52596-09A, 54099-10

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, e que pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

Remoção

NOTA

Ao executar os procedimentos a seguir, tome cuidado para não riscar as superfícies pintadas com linguetas metálicas no assento.

1. Remova o encosto, o assento e a tira de apoio (se estiver equipado) de acordo com as instruções do Manual de serviço. Conserve as ferragens para a instalação.

NOTA

Recline o encosto totalmente para uma desmontagem e montagem mais fácil.

Remova o conjunto de suporte do encosto para substituir o eixo do encosto de forma mais fácil. Use a folha de instruções apropriada para o procedimento.

2. Veja Figura 1. Remova a porca (3). Guarde para a instalação.
3. Observe a orientação da mola e remova o parafuso (4) e arruelas (2). Guarde para a instalação.

4. Remova o eixo do encosto (1).

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Instale o novo eixo do encosto (1) do kit.
2. Instale o parafuso (4) no suporte do encosto e no eixo do encosto, certificando-se de que a mola foi instalada corretamente e as duas arruelas (2) estão inseridas entre o suporte do encosto e o eixo do encosto.
3. Instale a porca (3). Aperte até as roscas do parafuso serem expostas.
4. Veja Figura 2. Pressione a alavanca de liberação (3) e verifique se o eixo gira livremente.

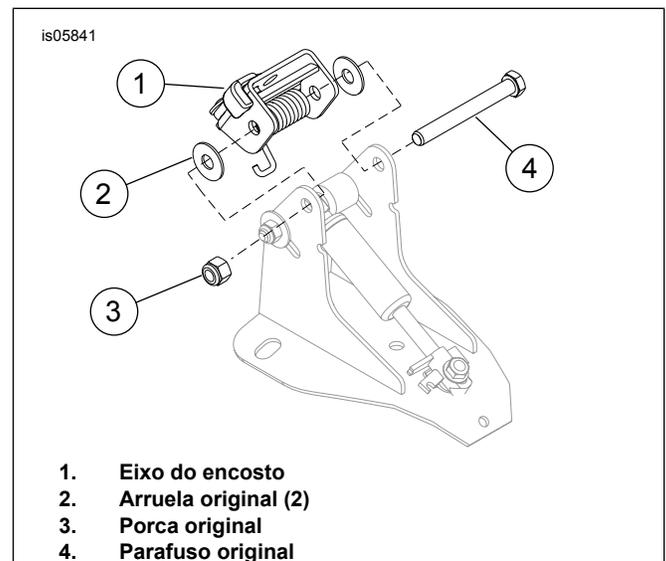


Figura 1. Instalação do eixo do encosto

5. Se o suporte do encosto foi removido, fixe a liberação do cabo na extremidade de liberação do cabo da mola a gás. Prenda cuidadosamente o cabo na extremidade de liberação do cabo da mola a gás com a abraçadeira e instale o conjunto do suporte do encosto no veículo, usando a folha de instruções de instalação do kit apropriada.

⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)



⚠ ATENÇÃO

Após instalar o encosto, puxe-o para cima para certificar-se de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um encosto solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00386a)

6. Instale o assento, o encosto e a tira de apoio, se equipado. Veja o manual de serviço.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

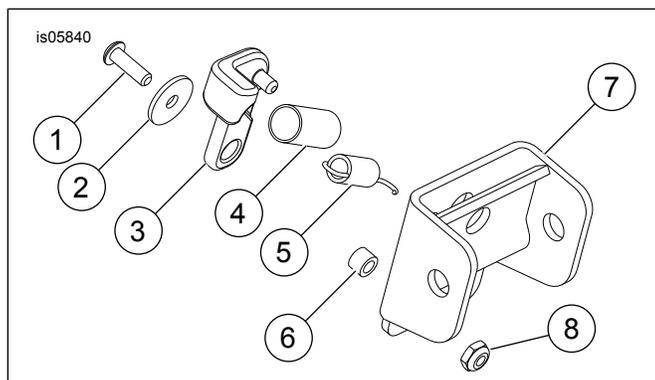


Figura 2. Peças de reposição: Kit de reparo do eixo

Tabela 1. Peças de reposição

Ítem	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Parafuso, N° 10-32	3151
2	Arruela	6831
3	Alavanca, desengate	Não se vende separadamente
4	Tubo, tampa da mola	Não se vende separadamente
5	Mola	Não se vende separadamente
6	Bucha	Não se vende separadamente
7	Suporte	Não se vende separadamente
8	Porca de travamento	7626W