



车牌重新定位套件

概述

套件编号

67900127

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

此套件用于在特定车型摩托车上完成附件的安装。参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)，了解可用的边箱套件、车型配件信息和其它零件要求。

需要的工具和材料

车牌套件已完全组装，可以进行安装。如果您需要维修零件，请参阅维修零件插图和维修零件表。

正确安装此套件需要使用Electrical Contact Lube(电气接点润滑剂)(零件编号99861-02)或等效润滑剂。此项目在哈雷戴维森经销商处有售。

配备中心安装车牌和挡板安装反光片的车辆需要安装额外的部件(单独出售)。左侧反光片支架(零件编号68966-08)(1个)、右侧反光片支架(零件编号68992-08)(1个)和红色反光片(零件编号59259-90)(2个)。参见“维修零件表2”。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要本年度/车型摩托车维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图2和表2。

准备

注意

对于配有防盗报警器的车辆：

- 检查确认遥控钥匙是否存在。
- 将点火钥匙开关转至IGNITION(点火)位置。

1. 根据维修手册中的说明拆下座椅。保留所有座椅安装五金件。

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

2. 参阅维修手册并遵循其说明拆下主保险丝。

安装

断开电气连接

注意

- 切勿从电子控制模块(ECM)上拔下电气连接器[78]。
- 在维修手册中，电气连接器用方括号内的数字和字母标识。

1. 拆下ECM安装架顶部的尼龙紧固件，从后挡板上卸下ECM和支架。
2. 拆下线缆扎带并拔下后挡板前面的四路刹车灯/尾灯/转向灯(STT)连接器[18]和[19]以及两路车牌照明连接器[93]。
3. 松开挡板两侧的两个半圆头螺丝，但不要拆下。
4. 保护挡板、机油箱和车架的漆面，拆下将后挡板支架固定到车架上的四个螺丝和垫圈。
5. 将后挡板、车牌模块支架和挡板支架作为一个组件从车辆上拆下，将加保护的挡板倒置于平稳、干净的工作台上。
6. 拆下挡板内侧的两个半圆头螺丝，松开挡板支架的前部。
7. 拆下步骤5中在每个挡板支架外拧松的两个半圆头螺丝，并拆下挡板每侧的挡板安装架和挡板支架。
8. 从每个挡板支架内拆下螺丝和垫圈，从挡板支架上拆下STT灯和车灯支架。
9. 拆下侧面安装车牌组件并丢弃。
10. 从挡板上拆下原厂车牌支架并丢弃。

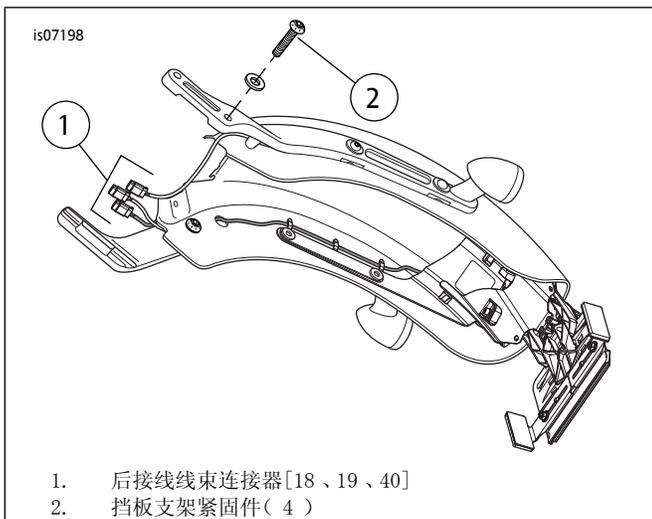


图1. 后挡板

车牌支架装配和安装

注意

确保电线布线正确，以防轮胎碰到电线。

在安装车牌支架组件时，确保在布线时导线穿过右侧的四个导线固定器(8)。

1. 参见图2。将车牌支架组件放入位置，然后安装挡板安装架(C)。
2. 让导线穿过挡板外侧的孔(A)。
3. 安装新的线缆扎带，将导线固定到挡板上最后一个导线固定器(D)与孔(A)之间。

注意

在将挡板支架安装到挡板上时，确保导线布设正确。参见维修手册，7.19转向信号和行车灯，车灯更换。

4. 在紧固件上涂敷Loctite Threadlocker and Sealant 243(乐泰螺纹锁固密封剂)(蓝色)，将挡板支架安装到紧固件(B)并将挡板支架安装到带紧固件(B)的挡板。拧紧紧固件至28.5-36.6 N·m(21-27 ft-lbs)。

5. 如果已拆下，安装连线至连接器盒。参阅维修手册的表2-19或表2-20并参阅A.15 DEUTSCHDTM密封实心板微型接线端维修。

挡板安装

1. 参见图1。小心地将挡板安装到位。
2. 安装挡板支架紧固件(2)。拧紧紧固件至初始扭矩40.7-47.5 N·m(30-35 ft-lbs)。松开紧固件并最终拧紧至51.5-56.9 N·m(38-42 ft-lbs)。
3. 安装将电子控制模块(ECM)固定到后挡板上的尼龙紧固件。参见7.4电子控制模块(ECM)。
4. 连接所有三个后接线线束连接器[18、19、40](1)。
5. 安装主保险丝。

警告

安装座椅之后，向上拉动座椅，确保其锁定到位。骑行时，座椅松动会导致失控，可能造成死亡或重伤。(00070b)

6. 安装座位。

警告

在操作摩托车之前，请确保所有车灯和开关均正常工作。骑手的低能见度可能导致死亡或重伤。(00316a)

7. 检查后车灯是否运行正常。

表1. 车牌照明连接器引脚位置(美国和HDI)

PIN	颜色	功能
1	BK	车牌灯
2	-	未使用
3	BK	接地

is07208

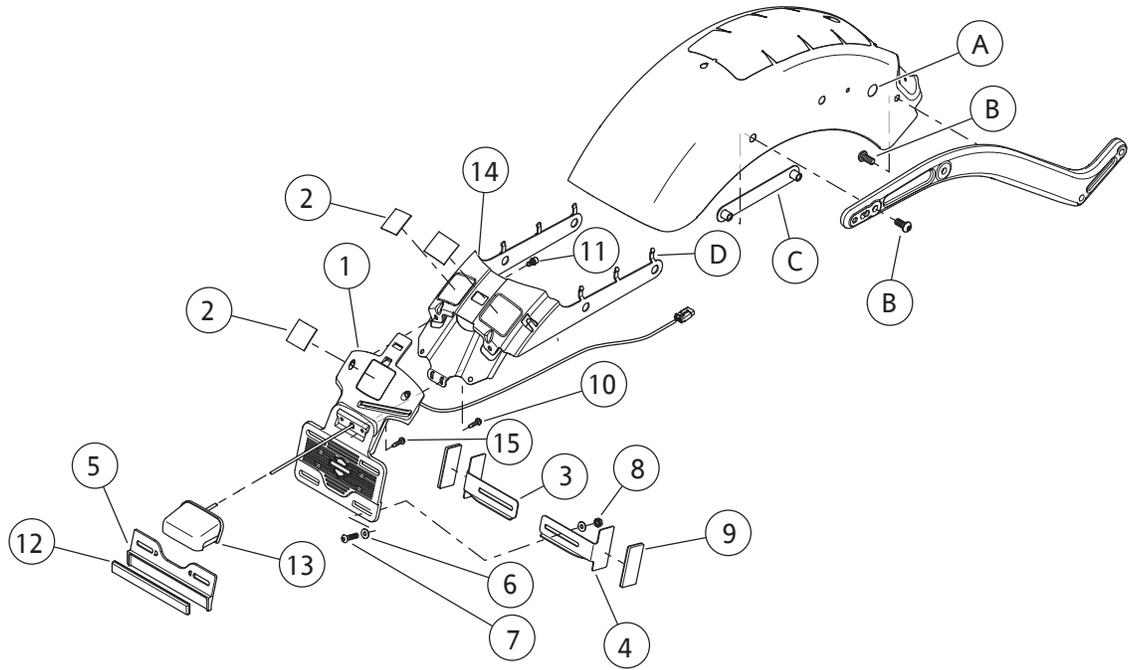


图2。维修零件：车牌重新定位套件

表2。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	车牌支架	60154-11
2	泡沫胶带	11100010
3	反光片左侧支架	68966-08
4	反光片右侧支架	68992-08
5	DOM反光片支架	73410-11
6	A型平垫圈(4)	6703
7	内六角半圆头螺丝(2)	940
8	Keps螺母(2)	7792
9	红色反光片(2)	59259-90
10	TORX®平头自攻丝螺钉(2)	3612
11	内六角盖螺丝(2)	4705
12	红色反光片	59988-72A
13	车牌灯组件(美国/HDI)	73504-11
14	安装架	59679-11
15	螺丝(2)	4091
文字中提到,但套件中不包括的项目:		
DEUTSCH	车牌灯电线布设穿线孔	
B	紧固件(6)	
C	挡板安装架(2)	
D	导线固定器(是安装架的一部分)	