



CV0スタイルリアフェンダーキット

概略

キット番号

59500245A, 59500246A, 59500470

適合モデル

認定モデルの最新の適合情報については、www.harley-davidson.com部品とアクセサリーのセクションを参照してください(英語のみ)。

取り付け要件

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、該当する年式/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

- ・ 本キットのライトハーネスを適切に取り付けるには、壁紙シームローラーが必要です。
- ・ フェンダーの取り外しと配置には、アシスタントの助けが重要です。
これらのアイテムは、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手いただけます。
- ・ キット59500246A: LEDストップ/テール/ターンアッセンブリーキット(品番67801090)の別途購入が必要です。

キット内容:

「図5」および「表1」を参照してください。

準備

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

注記

- ・ スマートサイレン装備車: セキュリティーフォブがある状態で、イグニッションスイッチをオンにします。セキュリティシステムを作動解除します。直ちにサービスマニュアルに従ってメインヒューズを取り外します。
- ・ スマートサイレン非装備車: サービスマニュアルを参照してメインヒューズを取り外します。

1. サドルバッグを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
2. 左右両側のカバーを取り外す。サービスマニュアルを参照してください。
3. シートを取り外します。シートと全てのシート取り付け金具を保管します。サービスマニュアルを参照してください。
4. 取り付けである場合は、ライセンスプレートを取り外します。後で取り付けられるようにとっておきます。ライセンスプレートブラケットとリフレクターはフェンダー上に残しておくことも可能です。
5. 以下のアイテムが装備されている場合、取り外しと保管については、サービスマニュアルを参照してください:
 - ・ Tour-Pak®ラゲッジラックまたはTour-Pakサポート、
 - ・ ライダーバックレスト、
 - ・ パッセンジャーバックレスト、
 - ・ グラブレール、補強プレート、ファスナー。
6. リアサスペンションの空気圧を解放します。サービスマニュアルを参照してください。
7. 右側ショックアブソーバーホースの片側を外します。

フェンダーの取り外し

注記

フェンダーの取り外しには、アシスタントの助けが重要です。

1. 以下の例外を除き、リアフェンダーを車両から取り外すには、サービスマニュアルを参照してください:
 - a. テールランプアッセンブリー、ターンシグナルバー、リアフェンダーチップランプ、リアライトハーネス(および装備されている場合、リアファシアおよびリアファシアランプ)は、フェンダーの上に残しておくことも可能です。
2. 図1を参照してください。以下のアイテムを標準装備(OE)フェンダー(1)から取り外します。以下のアイテムは新品のフェンダーに後に取り付けるため、保管します:
 - a. フェンダーの前部にあるスタッドプレート(2)、ナット(3)2個、ワッシャー(4)2個。
 - b. フェンダー後部にあるフェンダーサポートブラケット(5)についているサドルバッグ、スクリュウ(6)2本、ロックナット(7)2個。
 - c. サドルバッグサポート(12)。

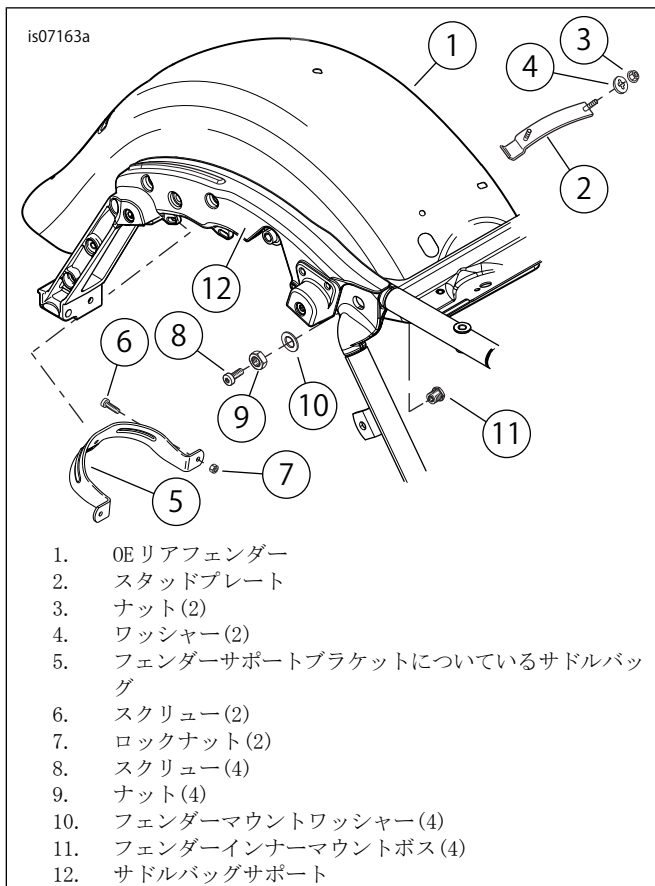


図1。リアフェンダーアイテムの取り外し

フェンダーアッセンブリー

注記

組立前に、リアフェンダー、ファシア、ライセンスプレートライトカバーの塗装を済ませておきます。

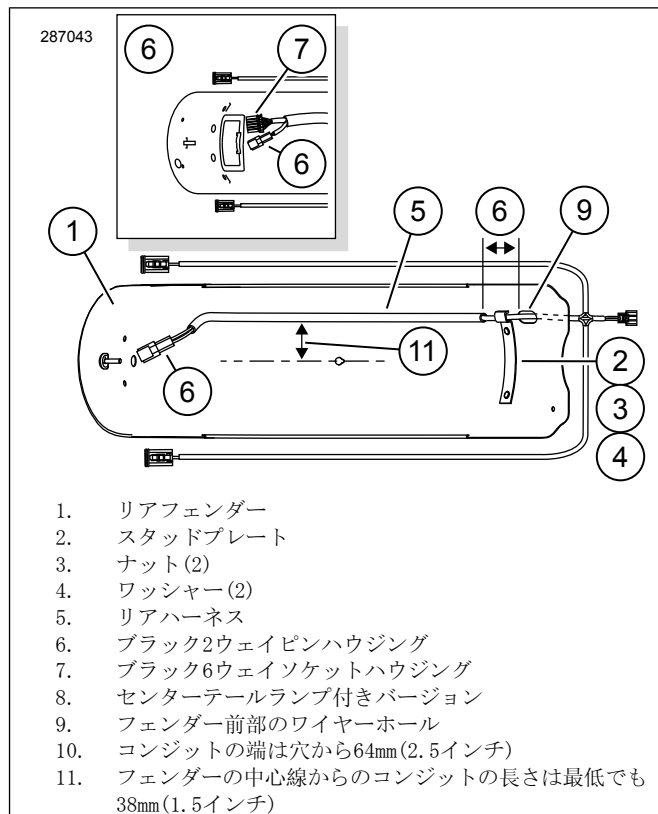


図2。リアフェンダーハーネスの取り付け

ハーネスの取り付け

注記

- ・ ハーネスコンジットをフェンダーに適切に接着するには、周囲温度が16° C (60° F) 以上である必要があります。
- ・ ハーネス取り付け後、少なくとも24時間以内は、激しく洗浄したり、水で強くスプレーしたり、極端な天候にさらしたりはしないでください。
- ・ 粘着ボンドは通常の室温で約72時間後に最大の粘着度となります。

1. 図2を参照してください。 図を参照にして、フェンダー(1)の下側をハーネスマウントバスに沿ってイソプロピルアルコールと蒸留水を1対1で混合した液体で清掃します。完全に乾燥させます。溶剤や強力な薬品は塗装面を傷つける恐れがあるため使用しないでください。

注記

リアライトハーネスの非粘着コンジットの2本は、フェンダーの外側に残しておきます。

2. OEから取り外したスタッドプレート(2)を準備します。
3. チャンネルが最寄りのワイヤーホールに配置されるように、プレートをフェンダーの前部の中に配置します。
4. OEナット(3)とワッシャー(4)を使用して、プレートをフェンダーに仮組み立てします。完全に締めないでください。
5. リアハーネス(5)をフェンダーの下側に取り付けます：
 - a. ハーネスのメインボディ(接着コンジット付き)を外側からフェンダー前部の穴(9)に通します。

- b. フェンダーの長さに合わせてハーネスを置きます。
 - c. 接着コンジットの前端をワイヤーエントリーホールから64mm(2½インチ)の位置に配置します。
 - d. コンジットをフェンダーの中心線から最低38mm(1½インチ)の位置に置きます。
 - e. フェンダー上のコンジットの位置をマークします。
 - f. コンジットを所定の位置に押しつつ、ハーネスコンジットのタブを引いて、接着面を露出させます。フェンダーの後部から開始し、全体で繰り返します。
 - g. 壁紙貼付用ローラーを使用してコンジットを所定の位置にしっかり押し付ける。
 - h. 前部では、スタッドプレートチャンネル下のワイヤーハーネスをとらえます。
 - i. スタッドプレートナットを締め付けます。
トルク: 6.8-10.9 N・m (60-96 in-lbs) 六角ナット
- 注記
- ・ フェンダーの組立と取り付けを続けてください。しかし、接着コンジットを引っ張ったり、再配置してはいけません。
 - ・ 接着が完了するまで72時間放置します。

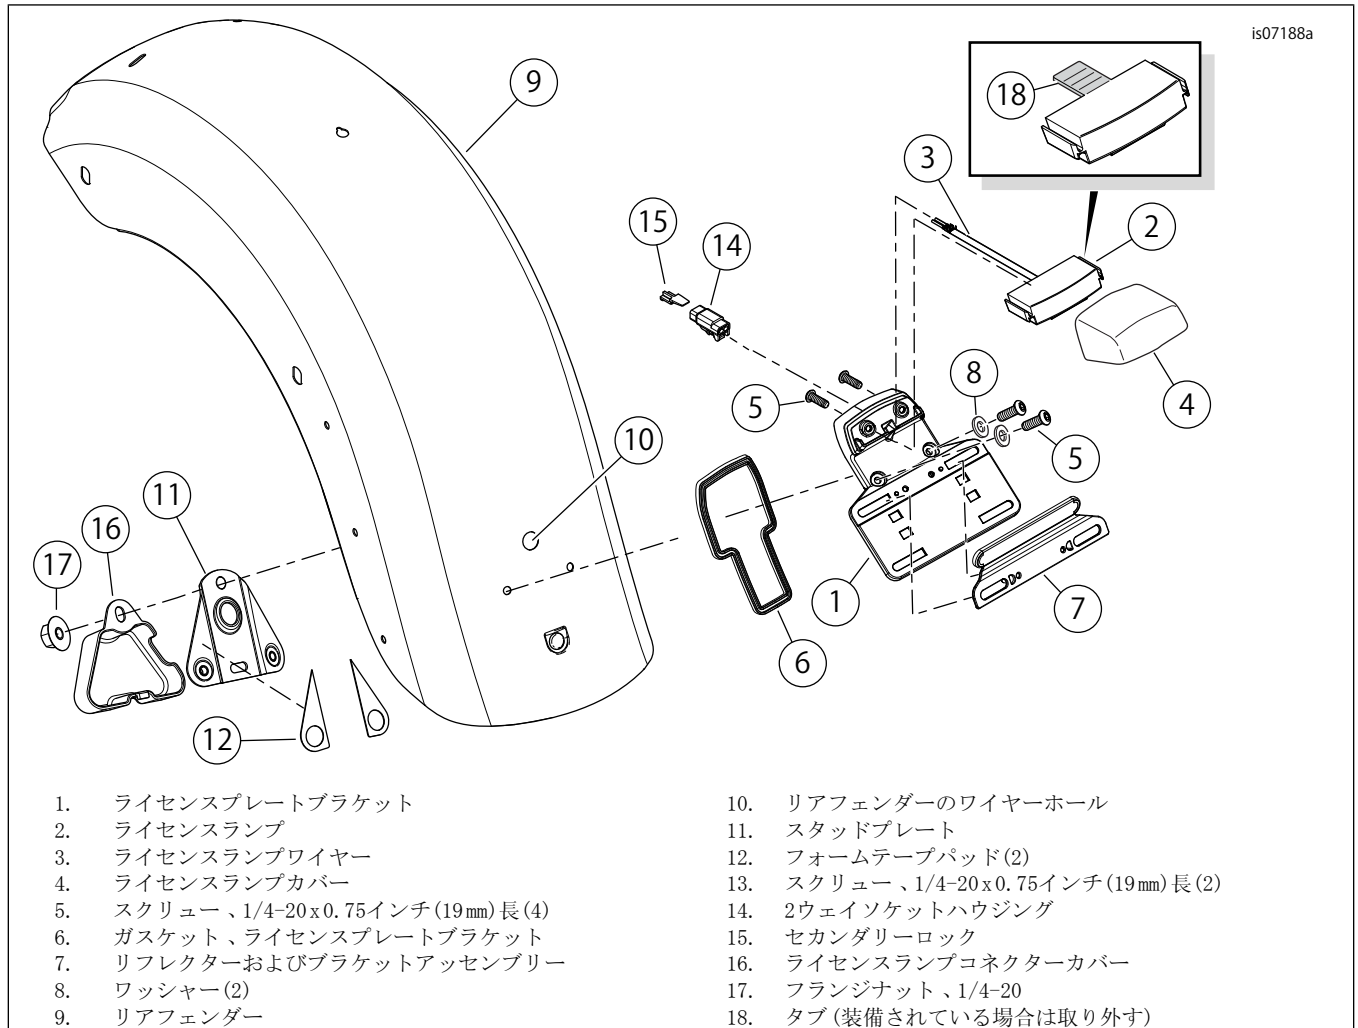


図3. ライセンスプレートランプとブラケットの取り付け

ライセンスランプの取り付け

注記

一部のライセンスランプには取り付けを阻害するタブ(図3挿入図、アイテム18を参照)が付いています。取り付け前にタブを取り外してください。

1. 図3を参照してください。ライセンスランプ(2)とカバー(4)を組み立て、ライセンスプレートブラケット(1)に取り付けます。
2. スクリュー(5)を締め付けます。
トルク: 6.4-7.8 N·m (57-69 in-lbs) 六角ソケットヘッドスクリュー
3. キットのスタッドプレート(11)とフォームテープパッド(12)2個を準備します。
4. パッドの1つの片側の粘着裏地からライナーを剥がします。
5. パッドをスタッドプレートのナットの逆側にあるフランジに慎重に配置し、しっかりと押し付けます。
6. 2つ目のパッドにも同じ手順を繰り返し、残りのフランジに取り付けます。
7. パッドの露出面からライナーを剥がします。
8. ランプワイヤー(3)をライセンスブラケット(1)とフェンダー(9)の穴(10)に通します。
9. スタッドプレート(11)をフェンダーの下側の所定の位置に固定します。
10. ワッシャー(8)とスクリュー(5)を使用して、ライセンスプレートブラケット(1)をスタッドプレートに固定します。
11. スクリューをしっかりと締め付けます。
12. ライセンスランプワイヤーを2ウェイソケットハウジング(14)に挿入します。サービスマニュアルを参照してください。
13. セカンダリーロック(15)で固定します。
14. リアハーネスの2ウェイピンハウジングをライセンスランプソケット[45B]に差し込みます。
15. ライセンスランプコネクタカバー(16)を取り付けます。
16. フランジナット(17)で固定します。締め付ける。
トルク: 3.4-5.1 N·m (30-45 in-lbs) 六角フランジナット
17. ワイヤーハーネスをクリップでフェンダー内側に固定する。
18. 図に示すように、リフレクターとブラケットアッセンブリー(7)を取り付けます。

センターストップ/テールランプの取り付け(装備車の場合)

キット(59500245A)の新品のセンターストップ/テールランプを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

リアファシアの取り付け

1. 図1を参照してください。新品のフェンダーマウントボス(11)を内側からフェンダーの側面の4つの穴のうちの1つに通して取り付けます。
2. ワッシャー(10)をボスのねじ山に配置し、ナット(9)で締め付けます。締め付ける。
トルク: 20.3-27.1 N·m (15-20 ft-lbs) 六角ナット
3. 残りの3つの穴でも同じ手順を繰り返します。
4. 図4を参照してください。44.5 x 19 x 1.6 mm (x in) ラバーパッド(2)の粘着面から裏紙を剥がします。
5. 図に示すようにパッドをファシア(1)の中心、スロットのすぐ下に置き、しっかりと押し付けます。
6. ファシアをフェンダーの後部端の下に配置します。
7. ファシアの各面の3つの穴をフェンダーの嵌合孔と揃えます。
8. スタッドプレート(3)のスタッド3つをフェンダーの下からフェンダーの穴を通してファシアの片側の穴に挿入します。
9. ファシアサポートブラケット(補強プレート、4)をスタッドに取り付けます。
10. フランジナット(5)3個をスタッドスレッドに仮留めします。

注記

- ・ 米国モデルのみ: ファシアマウントLEDランプはすべて同一です。
- ・ インターナショナルモデル: ファシアマウントLEDランプは、取り付け位置によって固有です。左側ランプの背面のラベルには「LEFT(左)」と記載されています。右側ランプには「RIGHT(右)」と記載されています。

ランプをファシアに取り付ける前にレンズ面から青いフィルムを剥がします。

11. ファシアの逆側を残りのスタッドプレート、サポートブラケット、フランジナットに仮留めします。
12. 各フランジナットを交互に締め付けます。
トルク: 3.4-5.1 N·m (30-45 in-lbs) 六角フランジナット
13. リアファシアランプ(6)をファシアの適合するサイズの開口部に背面から取り付けます。
14. 黒い#10 TORX® スクリュー(7)3本で締め付けます。
15. 各スクリューを交互に締め付けます。
トルク: 1.6-2.1 N·m (14-18 in-lbs) トルクスパンヘッドスクリュー

16. 残りのファシアランプでも同じ手順を繰り返します。

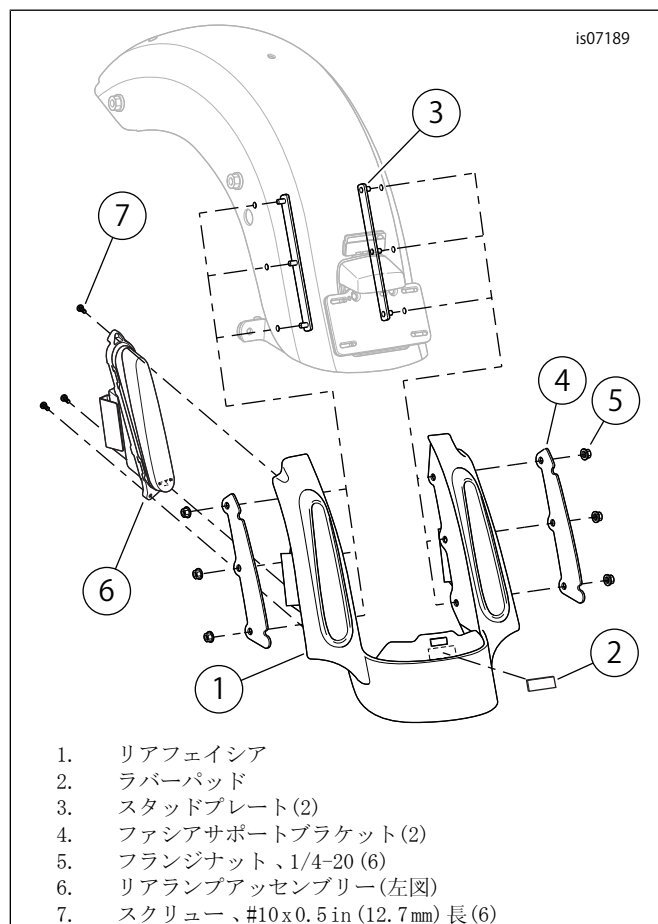


図4. リアフェシアの取り付け

FLHXおよびFLHTRXモデルのアンテナの移動

1. 図5を参照してください。アンテナケーブルをアンテナベースアッセンブリから外します。
2. アンテナマストをアンテナベースから緩めます。
3. ロアロックナットを取り外します。
4. アンテナベースをマウントブラケットから取り外します。
5. アンテナマウントブラケットを固定しているスクリュー2本とロックワッシャーを取り外します。
6. アンテナケーブルをフェンダーサポートとサドルバックリアサポートブラケットに固定しているケーブルストラップ全てを取り外して廃棄します。
7. 図5を参照してください。フェンダーサポートの近くに新品のアンテナブラケット(30)を配置し、フェンダーサポートにブラケットを固定します。
 - a. 薄いワッシャー(37)をスクリューのねじ山に組み立てます。
 - b. スクリュー(36)とワッシャー(37)を後部からアンテナブラケットに通して取り付けます。

c. 図5を参照してください。スペーサー(34と35)をブラケットから出ているねじ山にスライドさせます。スペーサーの長さに注意してください。

d. このブラケットとファスナーアッセンブリをフェンダーサポートに合わせて固定します。締め付ける。

トルク: 20.3-27.1 N·m (15-20 ft-lbs) ファスナーアッセンブリ

8. キットのトゥースロックワッシャー(32)を六角ナット(33)の下のアナテナベース(31)大きいねじ山に取り付けます。
9. アンテナベースをアンテナマウントブラケットの穴に通します。
10. 2番目の六角ナット(33)をアンテナベースのねじ山に取り付けます。
11. 上側のナットにレンチを置き、下側のナットを締め付けます。
トルク: 8 N·m (6 ft-lbs) ロアナット
12. アンテナケーブルコネクタをアンテナベースに差し込みます。
13. ナールドナットを締め、コネクタをアンテナベースに固定します。
14. 接続部でねじれたり引っかかりたりしないように、アンテナベースでケーブルに十分なたるみを持たせておきます。
15. ケーブルストラップを使用して、アンテナケーブルをフェンダーサポートバーに固定します。
16. 2本目のケーブルストラップを使用してアンテナケーブル(FLHX モデルの場合は、余ったリアフェシアランプワイヤー)をフレームのレールのサスペンションエアライン付近、塗装カバーの下の位置でしばりつけます。

17. ケーブルをエアラインにしばりつけないでください。

18. アンテナマストアッセンブリをアンテナベース(31)にしっかりと差し込みます。

フェンダーの取り付け

注記

- ・ フェンダーの取り外しと配置には、アシスタントの助けが重要です。
- ・ フェンダー取り付け中にマフラーが塗装を損傷しないように、テールランプ下のファシアの下側の端をテープで保護します。

1. 新品のフェンダーを慎重に前方に向けて回転させ、リアフレームレールの間の所定の位置に置きます。
2. 図5を参照してください。キットの5/16-18x25.4mm (1インチ)長フェンダーマウントスクリュー(5)4本を準備します。
3. スクリューをリアフレームレールを通して各側の最後部のフェンダーマウントボスに仮留めします。

4. フロントマウントホールを揃えます。
5. 残りのスクリューをフレームレールを通して各側の前方のフェンダーマウントボスに仮留めします。
6. 先ほど保管しておいた5/16-18 x 25.4 mm (1インチ) 長フェンダーマウントスクリュー2本とフランジロックナットを準備します。
7. スクリューを前からサドルバッグサポートロアリアマウントホールに通して取り付け、サドルバッグをフェンダーサポートブラケットに取り付けます。
8. フランジロックナットをスクリューのねじ山に仮留めします。

注記

FLHXモデル：電装キャディは、ハーネスコネクタがはまるように、緩めておく必要があります。

9. グレーの4ウェイコネクタ付きハーネスレグをフェンダーのフロントとフェンダーサポートの左側の間に取り回します。
10. コネクタ[18]を左側ファシアランプに差し込みます。
11. ブラックの4ウェイコネクタ付きハーネスレグをフェンダーのフロントとフェンダーサポートの右側の間に取り回します。
12. コネクタ[19]を右側ファシアランプに差し込みます。

13. フェンダーマウントスクリュー4本を交互に締め付けます。
トルク：20.3-27.1 N・m (15-20 ft-lbs) トルクスパンヘッドスクリュー
14. リアショックアブソーバーエアホースを左側のエアバルブアセンブリーに取り付けます。
15. 図1を参照してください。サドルバッグサポート(12)を取り付けます。
16. パッセンジャーグラブレールを仮留めします。
17. 図5を参照してください。キットのクリップ(7)を使用してハーネスレグを各サドルバッグサポートの下側にあるクリップスロットに固定します。

完了

注記

サウンドシステムを損傷しないために、メインヒューズを取り付ける前に、イグニッションがOFFであることを確認してください。

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

1. メインヒューズを取り付ける。サービスマニュアルを参照してください。
2. 車両使用前に、全てのライトが正常に動作することを確認してください。

289919

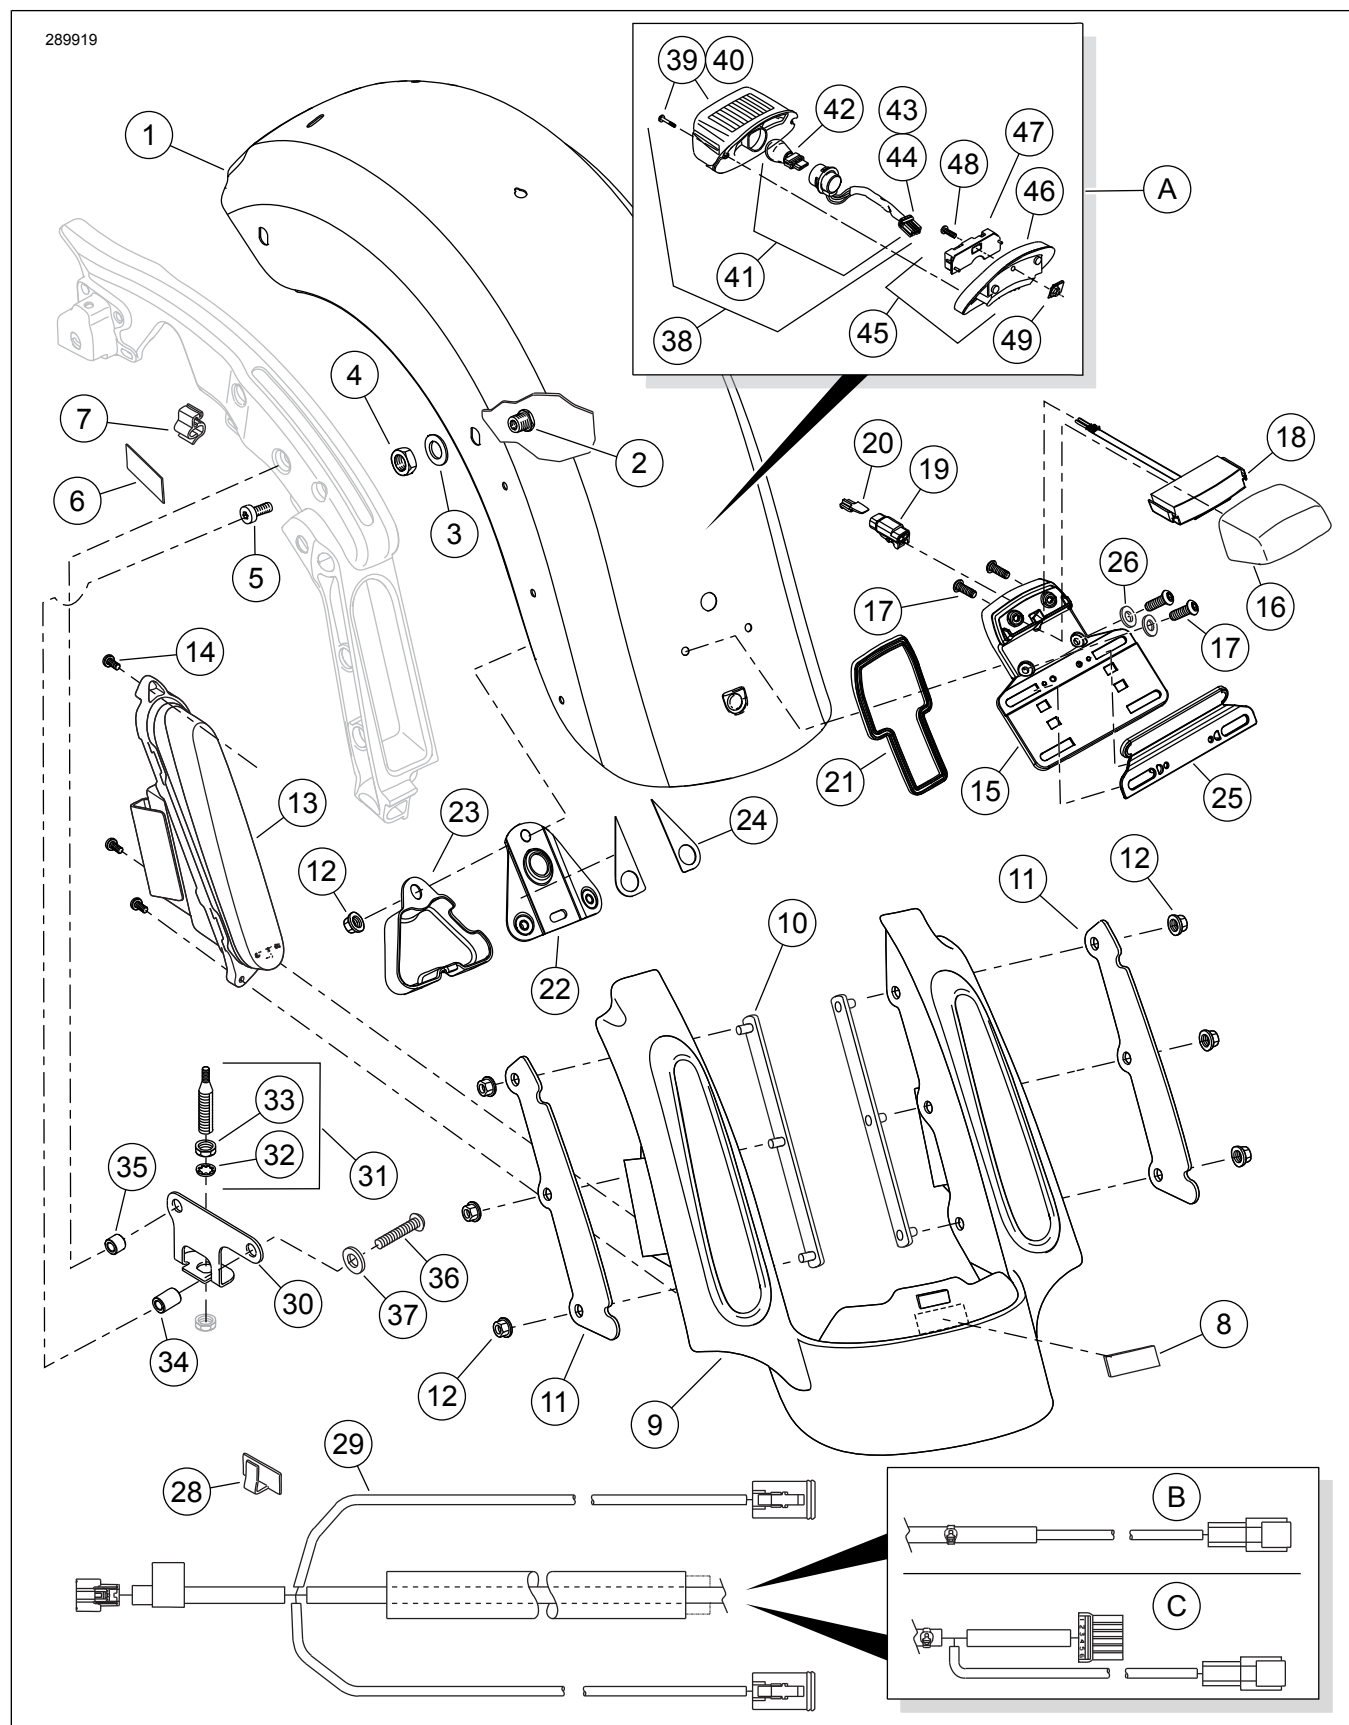


図5。サービスパーツ、FLTouringCV0スタイルリアフェンダーキット

交換用パーツ

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	フェンダー、リア(プライムペイント、センターテールランプ開口部なし)(キット59500246A) フェンダー、リア(プライムペイント、センターテールランプ開口部あり)(キット59500245A)	60463-09A 60472-09A
2	ボス、フェンダーマウント(4)	59786-01
3	ワッシャー、フェンダーマウント(4)	59788-01
4	六角ナット、1/2-13(4)	7880
5	スクリュ、パンヘッドTORX、セルフタッピング、5/16-18x25.4mm(1インチ)長(4)	3684
6	クッション、サドルバッグサポート(2)	11100068
7	クリップ(6)(キット59500246A) クリップ(2)(キット59500245A、59500470)	69200313
8	スペーサー、ゴム、裏側接着剤付、44.5x19x1.6mm(xインチ)	11891
9	ファシア、リアフェンダー(未塗装)(キット59500246A、59500245A)	59500107
10	スタッドプレート(2)	59500018
11	ファシアサポートブラケット(2)	67900185
12	ラージフランジナット、1/4-20(7)	7499
13	LEDストップ/テール/ターンアッセンブリー、レッドレンズ(キット59500245Aまたは59500246A) LEDストップ/テール/ターンアッセンブリー、アンバーレンズ、右(キット59500470) LEDストップ/テール/ターンアッセンブリー、アンバーレンズ、左(キット59500470)	67800201 67800203 67800204
14	スクリュ、パンヘッドTORX、ブラック、#10x12.7mm(0.5インチ)長(6)	3152
15	ブラケット、ライセンスプレート	67900233
16	ファシア、ライセンスライト(未塗装)(キット59500246A、59500245A)	60934-10
17	スクリュ、1/4-20x19mm(0.75インチ)(4)	940
18	ライト、ライセンスプレート	60920-09
19	ソケットハウジング、2ウェイ、ブラック	74112-98BK
20	セカンダリーロック	74152-98
21	ガasket、アッパーライセンスプレート	67900232
22	スタッドプレート	59840-09
23	コネクターカバー	60916-09
24	フォームパッド、裏側接着剤付、ライセンスプレートブラケット(2)	11100008
25	リフレクターおよびブラケットアッセンブリー	67900244
26	ワッシャー(2)	6119
28	クリップ、裏側接着剤付(2)	10102
29	ハーネス、リアランプ(キット59500246A) ハーネス、リアランプ(キット59500245A、59500470)	69200720 69200719
30	アンテナブラケット、リア	76555-09
31	アンテナベースアッセンブリー(アイテム32~33を含む)	76335-87
32	・ ロックワッシャー	7129
33	・ ナット(2)	76259-86
34	スペーサー、アンテナ、フロント	12400091
35	スペーサー、アンテナ、リア	12400092
36	スクリュ、ボタンヘッドTORX、5/16-18x41.3mm(1.62インチ)長、グレード8(2)	3148
37	平ワッシャー(2)	6702
キット59500245Aおよび59500470のみで使用されるアイテム:		
38	ライトアッセンブリー、テールランプ(アイテム39~44を含む)	68142-04
39	・ レンズ、テールランプ(アイテム40を含む)	68558-03
40	・ スクリュー、テールランプ(2)	68026-99
41	・ バルブとソケットアッセンブリー、テールランプ(アイテム42~44を含む)	69187-03A
42	・ バルブ、テールランプ、ウェッジマウント	68167-04
43	・ ソケットハウジング、4ウェイ	73154-96BK
44	・ ソケットターミナル、#16-20AWG(3)	73191-96
45	テールランプベースアッセンブリー(アイテム46~47を含む)	68066-99A
46	・ テールランプベース(クローム)	68296-99A
47	・ サーキットボードとカバー	68830-99A
48	スクリュ、ソケットヘッド1/4-20x16mm(5/8インチ)長	3022A
49	J-ナット	7964
A, C	キット59500245A、59500470	
B	キット59500246A	