



ชุดบังโคลนหลังสไตรล์ CVO

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

59500245A, 59500246A, 59500470

รุ่น

สำหรับข้อมูลความเหมาะสมของรุ่นที่ได้ผ่านการรับรองล่าสุด โปรดดูในส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้เป็นข้อมูลแนวทางในการซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เพื่อทำการติดตั้ง ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

- ต้องใช้ลูกกลิ้งวอลส์เปเปอร์ เพื่อติดตั้งชุดสายไฟระบบส่องสว่างในอุปกรณ์นี้ได้ถูกต้อง
- ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยทำให้ถอดและจัดวางบังโคลนได้สะดวกขึ้น สินค้าเหล่านี้มีขายในตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson ของคุณ
- ชุดอุปกรณ์ 59500246A: ต้องซื้อชุดประกอบไฟเบรก/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว LED แยกต่างหาก (หมายเลขชิ้นส่วน 67801090)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดูรูปภาพ 5 และ ตาราง 1

การเตรียมการ

▲ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ยานพาหนะมีไฟเรนเตือนภัย: ที่มีรีโมทรักษาความปลอดภัย ให้หมุนสวิตช์กุญแจไปที่ ON ปิดระบบรักษาความปลอดภัย ถอดฟิวส์หลักออกตามคู่มือบริการทันที
- รถที่ไม่มีไฟเรนเตือนภัย: คู่มือซ่อมบำรุงเพื่อถอดฟิวส์หลักออก

1. ถอดกระเปาะข้างรถ คู่มือการให้บริการ
2. ถอดฝาปิดข้างซ้ายและขวาออก คู่มือการให้บริการ
3. ถอดที่นั่งออก เก็บที่นั่งและส่วนติดตั้งทั้งหมดไว้ คู่มือการให้บริการ


4. ถอดแผ่นป้ายทะเบียนออก (ถ้าติดตั้ง) เก็บไว้เพื่อใช้ติดตั้งในภายหลัง โครงยึดแผ่นป้ายทะเบียนและตัวสะท้อนแสงยังสามารถอยู่บนบังโคลนได้
5. คู่มือการถอดและเก็บชิ้นส่วนต่อไปนี้ (ถ้ามี) ในคู่มือซ่อมบำรุง:
 - ชั้นวางสัมภาระ Tour-Pak[®] หรือส่วนรองรับ Tour-Pak
 - พนักพิงหลังผู้ขับขี่
 - พนักพิงหลังผู้โดยสาร
 - ราวจับ แผ่นเสริม และตัวยึด
6. ระบายแรงดันลมในระบบกันสะเทือนด้านหลัง คู่มือการให้บริการ
7. ปลดท่อไอ้คัพด้านขวาที่ปลายด้านหนึ่งออก

การถอดบังโคลน

หมายเหตุ

ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยจะทำให้ถอดและจัดวางบังโคลนสะดวกขึ้น

1. คู่มือการถอดบังโคลนหลังออกจากรถในคู่มือซ่อมบำรุง โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
 - a. ชุดประกอบไฟท้าย, แดสสัญญาณไฟเลี้ยว, ไฟปลายบังโคลนหลัง, ชุดสายไฟระบบส่องสว่างด้านหลัง (และ เมื่อมี ขายต่อบังโคลนหลังและไฟท้ายบังโคลนหลัง) สามารถอยู่บนบังโคลนรถต่อไปได้
2. ครูปที่ 1 ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้จาก อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) บังโคลน (1) เก็บไว้เพื่อใช้ติดตั้งกับบังโคลน ตัวใหม่ ในภายหลัง:
 - a. เฟลทสตัด (2), น็อตสองตัว (3) และแหวนรองสองตัว (4) ที่ด้านหน้าของบังโคลน
 - b. โครงยึดส่วนรองรับกระเปาะข้างกับบังโคลน (5), สกรูสองตัว (6) และน็อตล็อกสองตัว (7) ที่ด้านหลังของบังโคลน
 - c. ส่วนรองรับกระเปาะข้าง (12)

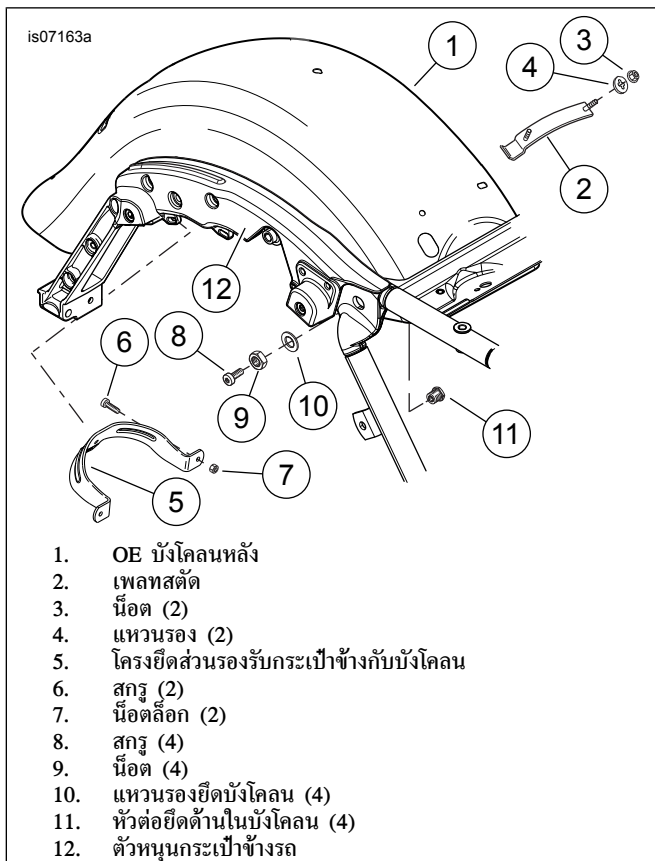


รูปภาพ 1 ถอดชิ้นส่วนของบังโคลนหลังออก

ชุดประกอบบังโคลน

หมายเหตุ

ทำบังโคลนหลัง ขายต่อบังโคลนหลัง และฝาครอบไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน ให้เสร็จสิ้นก่อนการประกอบ

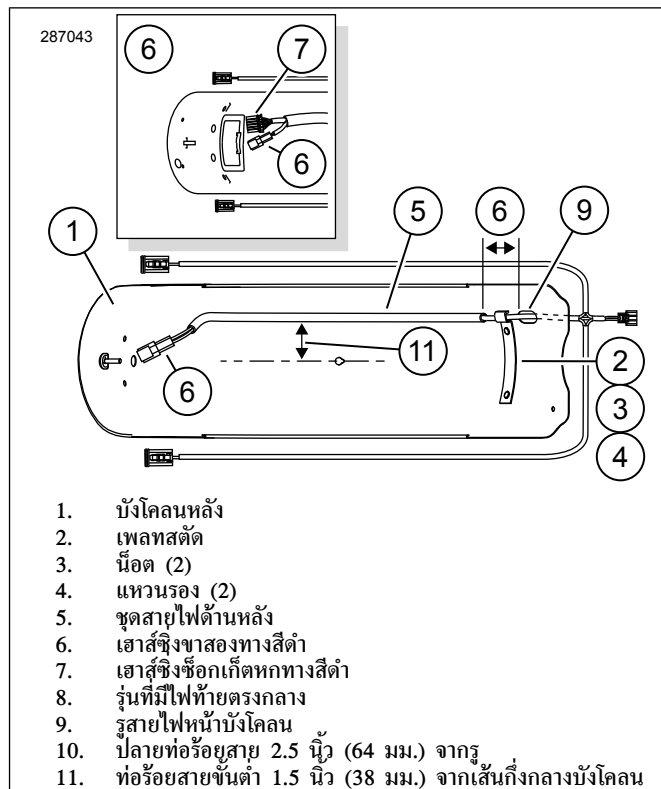

รูปภาพ 2 ติดตั้งชุดสายไฟบังโคลนหลัง

การติดตั้งชุดสายไฟ

หมายเหตุ

- อุณหภูมิโดยรอบต้อง ไม่ต่ำกว่า 16 °C (60 °F) เพื่อให้สามารถติดท่อร้อยสายไฟเข้ากับบังโคลนได้ดียิ่งขึ้น
- ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งชุดสายไฟ ก่อนที่จะฉีดน้ำหรือให้บริเวณดังกล่าวสัมผัสสภาพอากาศที่รุนแรง
- สารยึดติดที่ใช้จะติดทนมากที่สุดหลังจากอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลาประมาณ 72 ชั่วโมง

1. รูปที่ 2 ทำความสะอาดข้างใต้บังโคลน (1) ตลอดแนวยึดชุดสายไฟตามภาพโดยใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 50 เปอร์เซ็นต์ผสมน้ำกลั่น 50 เปอร์เซ็นต์ รอให้แห้งสนิท อย่าใช้ตัวทำลายหรือสารเคมีที่รุนแรงที่ทำลายพื้นผิวทำสี

หมายเหตุ


สายไฟย่อยสองเส้นของชุดสายไฟระบบส่องสว่างด้านหลังที่ไม่มีท่อร้อยสายติดกาวยังคงอยู่ ด้านนอก บังโคลน

2. นำเพลทสตัด (2) ที่ถอดออกจาก OE บังโคลนมา
3. จัดตำแหน่งเพลทที่ด้านในด้านหน้าของบังโคลนที่มีช่องว่างตำแหน่งรูลวดที่ใกล้ที่สุด
4. ประกอบเพลทกับบังโคลนอย่างหลวมๆ โดยใช้น็อต OE (3) และแหวนรอง (4) อย่าขันจนแน่นเต็มที่
5. ติดตั้งชุดสายไฟด้านหลัง (5) ที่ข้างใต้ของบังโคลน:
 - a. สอดส่วนหลักของชุดสายไฟ (ที่มีท่อร้อยสายติดกาว) จากด้านนอกผ่านรู (9) ด้านหน้าของบังโคลน
 - b. วางชุดสายไฟตามความยาวของบังโคลน

- c. จัดตำแหน่งปลายท่อร้อยสายติดกาบไปข้างหน้าประมาณ 64 มม. (2 นิ้ว) จากรูสายไฟ
- d. วางท่อร้อยสาย ไม่ต่ำกว่า 38 มม. (1 นิ้ว) จากกึ่งกลางของบังโคลน
- e. ทำเครื่องหมายตำแหน่งของท่อร้อยสายบนบังโคลน
- f. เริ่มจากด้านหลัง ดึงแท็บบนท่อร้อยชุดสายไฟเพื่อให้เห็นกาวในขณะที่กดท่อร้อยสายเข้าที่ตลอดความยาวของบังโคลน

- g. ใช้ลูกกลิ้งวอลต์เปเปอร์เพื่อกดท่อร้อยสายเข้าที่ให้แน่น
- h. จับชุดสายไฟได้ช่องเพลทสตัดที่ด้านหน้า
- i. ขันน็อตเพลทสตัดให้แน่น
แรงบิด: 6.8–10.9 N·m (60–96 in-lbs) น็อตหัวหกเหลี่ยม

- หมายเหตุ
- ทำการประกอบและติดตั้งบังโคลน ตำแหน่งท่อร้อยสายติดกาบ แต่อย่าดึงหรือเปลี่ยน
 - ปลดไว้ 72 ชั่วโมงเพื่อให้กาวติดแน่น

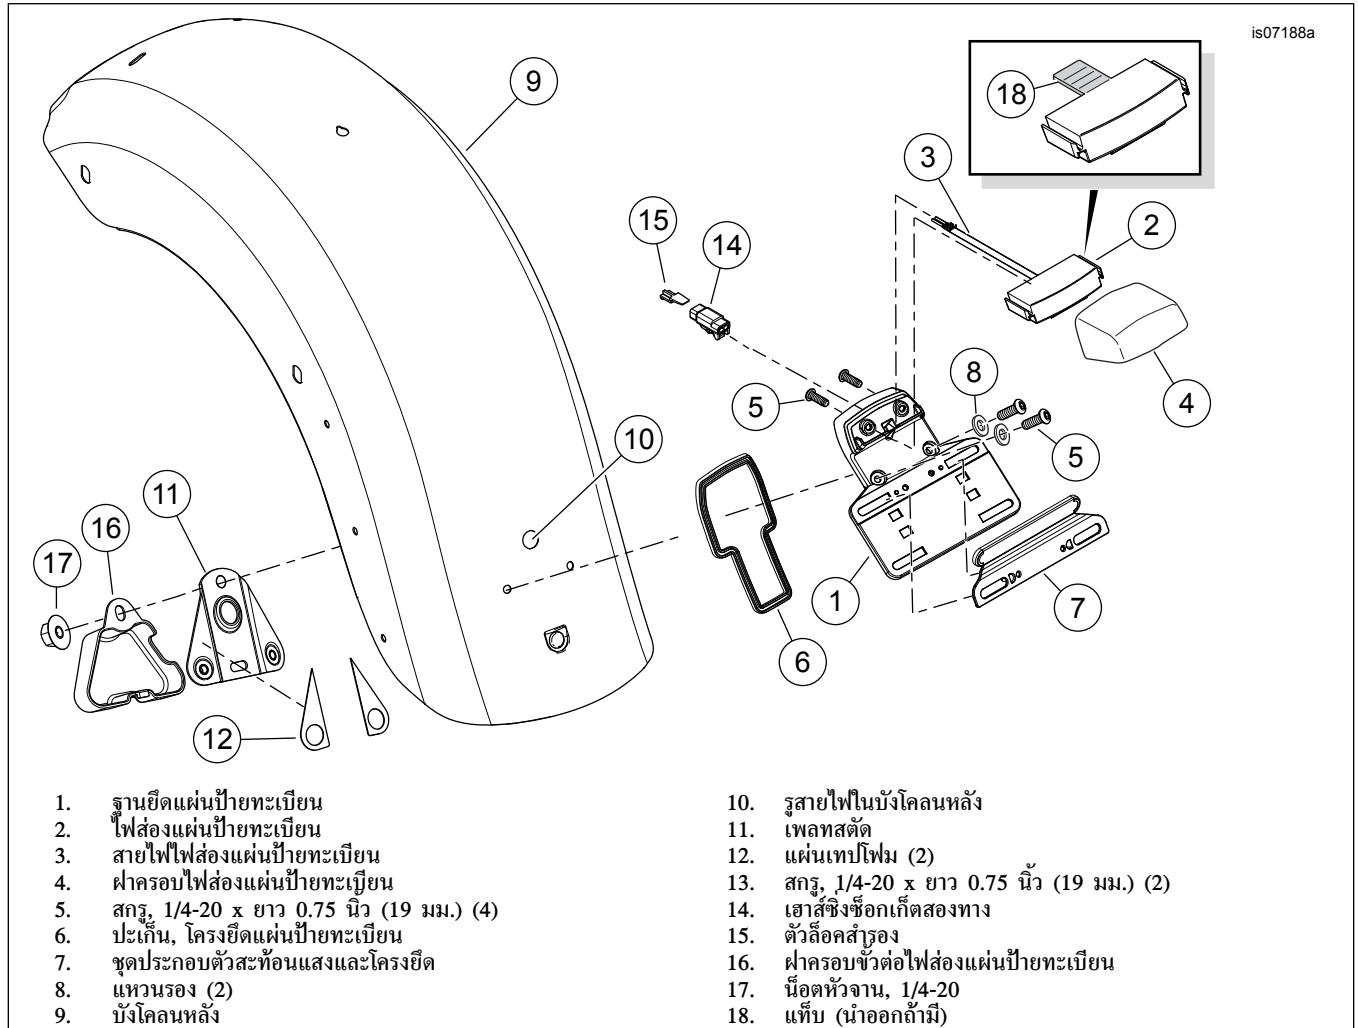

รูปภาพ 3 การติดตั้งไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนและโครมยึด

การติดตั้งไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน

หมายเหตุ

ไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนบางแบบจะมีแท็บ (ดูภาพประกอบ รูปภาพ 3 รายการที่ 18) ที่ป้องกันการติดตั้ง นำแท็บออกก่อนดำเนินการต่อ

1. รูปที่ 3 ประกอบไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน (2) และฝาครอบ (4) กับโครงยึดแผ่นป้ายทะเบียน (1)
2. ขันสกรู (5) ให้แน่น
แรงบิด: 6.4–7.8 N·m (57–69 in-lbs) สกรูหัวจมนกเหล็ก
3. นำเพลาตัด (11) และแผ่นเทปโฟมสองแผ่น (12) จากชุดอุปกรณ์ออกมา
4. ลอกแผ่นรองออกจากแถบกาวด้านหลังที่ด้านหนึ่งของแผ่นเทปหนึ่งแผ่น
5. วางแผ่นเทปอย่างระมัดระวังที่ก้นแผ่นของเพลาตัดที่หันข้างตรงข้ามกับเบ็ด และกดให้เข้าที่อย่างแน่นหนา
6. ทำแบบเดียวกันกับแผ่นเทปแผ่นที่สองบนหน้าแปลนที่เหลือ
7. ดึงแผ่นรองออกจากด้านที่สัมผัสของแผ่นเทป
8. สอดสายโคมไฟ (3) ผ่านโครงยึดแผ่นป้ายทะเบียน (1) และรู (10) ในบังโคลน (9)
9. จับเพลาตัด (11) ไว้ที่ด้านล่างของบังโคลน
10. ยึดแผ่นป้ายทะเบียน (1) กับเพลาตัดให้แน่นด้วยแหวนรอง (8) และสกรู (5)
11. ขันสกรูให้แน่น
12. ใส่สายไฟไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปในเฮาส์ซึ่งซ็อกเก็ตสองทาง (14) คู่มือการให้บริการ
13. ยึดด้วยตัวล็อกรอง (15)
14. เสียบเฮาส์ซึ่งซ็อกเก็ตสองทางบนชุดสายไฟด้านหลังเข้ากับซ็อกเก็ตไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน [45B]
15. ติดตั้งฝาครอบข้อต่อไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน (16)
16. ยึดให้แน่นด้วยน็อตหัวจาน (17) ขันให้แน่น
แรงบิด: 3.4–5.1 N·m (30–45 in-lbs) น็อตหัวจานทกเหล็ก
17. ยึดชุดสายไฟให้แน่นด้วยคลิปที่ด้านในของบังโคลน
18. ติดตั้งกับชุดประกอบตัวสะท้อนแสงและโครงยึด (7) ตามภาพ

การติดตั้งไฟท้าย/ไฟเบรกตรงกลาง (ถ้ามี)

ติดตั้งไฟท้าย/ไฟเบรก ใหม่ จากชุดอุปกรณ์ (59500245A) คู่มือการให้บริการ

การติดตั้งขาต่อบังโคลนหลัง

1. รูปที่ 1 ติดตั้งหัวต่อยึดบังโคลน อันใหม่ (11) จากภายในผ่านรูหนึ่งรูจากสกรูที่ด้านข้างของบังโคลน


2. วางแหวนรอง (10) บนเกลียวของหัวต่อและยึดด้วยน็อต (9) ขันให้แน่น
แรงบิด: 20.3–27.1 N·m (15–20 ft-lbs) น็อตหัวทกเหล็ก
3. ทำแบบเดียวกันกับอีกสามรูที่เหลือ
4. รูปที่ 4 ดึงแผ่นรองออกจากแถบกาวด้านหลังของแผ่นยางขนาด 44.5 x 19 x 1.6 มม. (x นิ้ว) (2)
5. จัดวางแผ่นยางที่กึ่งกลางของขาต่อบังโคลน (1) ให้อยู่ต่ำกว่าช่องตามภาพ แล้วกดเข้าที่ให้แน่นหนา
6. จัดวางขาต่อบังโคลนข้างใต้ขอบด้านหลังของบังโคลน
7. จัดรูสามรูที่อยู่ในแต่ละด้านของขาต่อบังโคลนให้ตรงกันโดยประกบรูในบังโคลน
8. ใส่สตัดสามอันของเพลาตัด (3) จากข้างใต้บังโคลนผ่านรูบังโคลนและขาต่อบังโคลนด้านหนึ่ง
9. ติดตั้งโครงยึดส่วนรองรับขาต่อบังโคลน (เพลาแข็ง, 4) เหนือสตัด
10. ติดตั้งน็อตหัวจานสามตัว (5) บนเกลียวสตัดอย่างหลวม ๆ

หมายเหตุ

- เฉพาะรุ่นจำหน่ายในสหรัฐฯ: โคมไฟ LED ที่ติดตั้งกับขาต่อบังโคลนจะเหมือนกันทั้งสองข้าง
- รุ่นจำหน่ายทั่วโลก: โคมไฟ LED ที่ติดตั้งกับขาต่อบังโคลนเป็นแบบเฉพาะข้าง ป้ายที่อยู่ด้านหลังของโคมไฟข้างซ้ายจะมีสัญลักษณ์ "LEFT" โคมไฟข้างขวาจะมีสัญลักษณ์ "RIGHT"

ลอกฟิล์มสีน้ำเงินออกจากหน้าเลนส์ ก่อน ติดตั้งโคมไฟกับขาต่อบังโคลน

11. ยึดขาต่อบังโคลนอีกด้านอย่างหลวม ๆ ด้วยเพลาตัดที่เหลือ โครงยึดส่วนรองรับ และน็อตหัวจาน
12. ขันน็อตหัวจานแต่ละตัวสลับกัน
แรงบิด: 3.4–5.1 N·m (30–45 in-lbs) น็อตหัวจานทกเหล็ก
13. ติดตั้งโคมไฟขาต่อบังโคลนหลัง (6) ลงในช่องเปิดด้านที่ถูกต้องในขาต่อบังโคลนจากด้านหลัง
14. ยึดด้วยสกรู TORX® #10 สีดำสามตัว (7)
15. ขันสกรูแต่ละตัวสลับกัน
แรงบิด: 1.6–2.1 N·m (14–18 in-lbs) สกรูหัวแบน TORX
16. ทำแบบเดียวกันกับโคมไฟขาต่อบังโคลนที่เหลือ

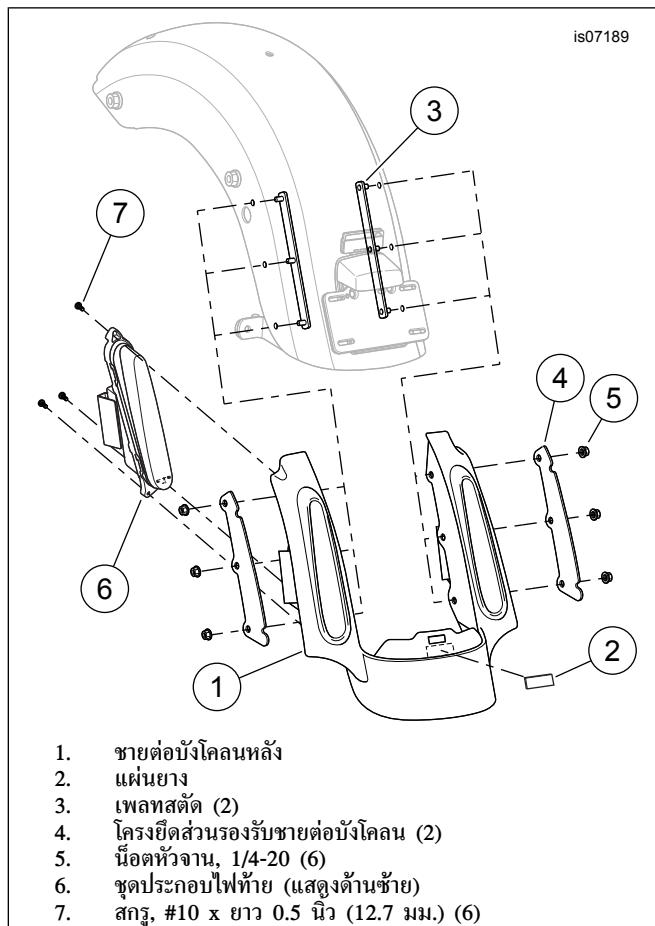

รูปภาพ 4 การติดตั้งขาต่อบังโคลนหลัง

การย้ายตำแหน่งเสาอากาศในรุ่น FLHX และ FLHTRX

1. ดึงรูปที่ 5 ถอดสายอากาศออกจากชุดฐานเสาอากาศ
2. คลายสกรูเสาอากาศจากฐานเสาอากาศ
3. ถอดน็อตล็อกส่วนล่างออก
4. ถอดฐานเสาอากาศออกจากโครงตัวยึด
5. ถอดสกรูและแหวนกันคลายสองตัวที่ยึดโครงตัวยึดเสาอากาศไว้
6. ปลดแถบรัดสายใด ๆ ที่ยึดสายอากาศกับส่วนรองรับบังโคลนและโครงยึดส่วนรองรับด้านหลังของกระเป๋าช้างออกแล้วทิ้งไป
7. ดึงรูปที่ 5 จัดวางโครงยึดเสาอากาศ อันใหม่ (30) โกลักับส่วนรองรับบังโคลนและยึดโครงยึดกับรองรับบังโคลน:
 - a. ประกอบแหวนรองแบบบาง (37) กับเกลียวสกรู
 - b. ติดตั้งสกรู (36) และแหวนรอง (37) ผ่านโครงยึดเสาอากาศจากด้านล่าง
 - c. ดึงรูปที่ 5 เลื่อนสเปเซอร์ (34 และ 35) ไปบนเกลียวที่ยื่นออกไปผ่านโครงยึด บันทึกความยาวของสเปเซอร์

d. จัดวางและยึดชุดโครงยึดและตัวยึดนี้ให้ตรงกับส่วนรองรับบังโคลน ขึ้นให้แน่น

แรงบิด: 20.3–27.1 N⋅m (15–20 ft-lbs) ชุดประกอบตัวยึด

8. ติดตั้งแหวนจักรกันคลาย (32) จากชุดอุปกรณ์บนเกลียวขนาดใหญ่ของฐานเสาอากาศ (31) ได้น็อตหกเหลี่ยม (33)
9. ใส่ฐานเสาอากาศผ่านรูในโครงยึดเสาอากาศ
10. ติดตั้งน็อตหกเหลี่ยมตัวที่สอง (33) บนเกลียวของฐานเสาอากาศ
11. วางประแจบนน็อตตัวบนและขันน็อตตัวล่างให้แน่น
แรงบิด: 8 N⋅m (6 ft-lbs) น็อตตัวล่าง
12. เสียบขั้วต่อสายอากาศเข้ากับฐานเสาอากาศ
13. ขันน็อตขึ้นลายให้แน่นเพื่อยึดขั้วต่อกับฐานเสาอากาศ
14. ปลดปล่อยสายไฟที่ฐานสายอากาศหย่อนเพื่อป้องกันการบิดงอหรือการพันกันที่จุดเชื่อมต่อ
15. ยึดสายอากาศเข้ากับแถบรองรับบังโคลนด้วยแถบรัดสาย
16. ใช้แถบรัดสายอันที่สองเพื่่อมัดสายอากาศ (รุ่น FLHX, สายไฟโคมไฟขาต่อบังโคลนด้านหลังส่วนที่เกิน) กับรางเฟรมใกล้กับท่อลมระบบกันสะเทือนข้างใต้ฝาครอบท้าย
17. อย่ามัดสายไฟเข้ากับท่อลม
18. หมุนชุดประกอบเสาอากาศเข้ากับฐานเสาอากาศให้แน่น (31)

การติดตั้งบังโคลน

หมายเหตุ

- ความช่วยเหลือของผู้ช่วยทำให้จัดวางบังโคลนรถบนมอเตอร์ไซค์ได้สะดวกขึ้น
- ป้องกันขอบด้านล่างของขาต่อบังโคลนได้ไฟท้ายด้วยเทปเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากท่อไอเสียในระหว่างการติดตั้งบังโคลน

1. ค่อย ๆ เคลื่อนบังโคลน อันใหม่ ไปข้างหน้าจนเข้าที่ระหว่างรางเฟรมด้านหลังอย่างระมัดระวัง
2. ดึงรูปที่ 5 นำสกรูยึดบังโคลน 5/16-18 x ยาว 25.4 มม. (1 นิ้ว) (5) จากชุดอุปกรณ์ออกมา
3. ติดตั้งสกรูอย่างหลวม ๆ ผ่านรางเฟรมด้านหลังเข้ากับหัวต่อยึดบังโคลนด้านหลังสุดในแต่ละด้าน
4. จัดตำแหน่งรูยึดด้านหน้าให้ตรงกัน
5. ติดตั้งสกรูที่เหลือย่างหลวม ๆ ผ่านรางเฟรมเข้ากับหัวต่อยึดบังโคลนข้างหน้าในแต่ละด้าน
6. นำสกรูยึดบังโคลน 5/16-18 x ยาว 25.4 มม. (1 นิ้ว) สองตัวและน็อตกันคลายหัวจานที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ออกมา
7. ติดตั้งสกรู จากด้านหน้า ผ่านรูยึดด้านหลังส่วนล่างของส่วนรองรับกระเป๋าช้างและกระเป๋าช้างไปยังโครงยึดส่วนรองรับบังโคลน
8. ติดตั้งน็อตกันคลายหัวจานอย่างหลวม ๆ ลงบนเกลียวสกรู

หมายเหตุ

รุ่น **FLHX**: ต้องคลายกล่องระบบไฟฟ้าเพื่อให้ขั้วต่อชุดสายไฟผ่านได้พอดี

9. เดินสายไฟย่อยของชุดสายไฟพร้อมขั้วต่อสี่ทางสี่เท้าระหว่างด้านหน้าของบั้งโคลนและส่วนรองรับบั้งโคลน ด้านซ้าย
10. เสียบขั้วต่อ [18] เข้ากับคอมไฟชายต่อบั้งโคลนด้านซ้าย
11. เดินสายไฟย่อยของชุดสายไฟพร้อมขั้วต่อสี่ทางสี่เท้าระหว่างด้านหน้าของบั้งโคลนและส่วนรองรับบั้งโคลน ด้านขวา
12. เสียบขั้วต่อ [19] เข้ากับคอมไฟชายต่อบั้งโคลนด้านขวา
13. ขันสกรูยึดบั้งโคลนสี่ตัวสลับกันให้แน่น
แรงบิด: 20.3–27.1 N·m (15–20 ft-lbs) *สกรูหัวแบน TORX*
14. ติดตั้งสายท่อลมใช้คอปด้านหลังกับชุดประกอบวาล์วมทางด้านซ้าย
15. คู่มือที่ 1 ติดตั้งส่วนรองรับกระเป๋าช้าง (12)

16. ติดตั้งสายจับสำหรับผู้โดยสารแบบหลวมๆ

17. คู่มือที่ 5 ใช้คลิป (7) จากชุดอุปกรณ์เพื่อยึดสายไฟย่อยของชุดสายไฟกับช่องคลิปที่ด้านล่างของส่วนรองรับกระเป๋าช้างแต่ละอัน

การทำให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ


เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดตรวจสอบยืนยันว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ OFF ก่อน ติดตั้งฟิวส์หลัก

⚠ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

1. ติดตั้งฟิวส์หลัก คู่มือการให้บริการ
2. ตรวจสอบว่าไฟทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำรถมอเตอร์ไซด์เข้ารับบริการ

289919

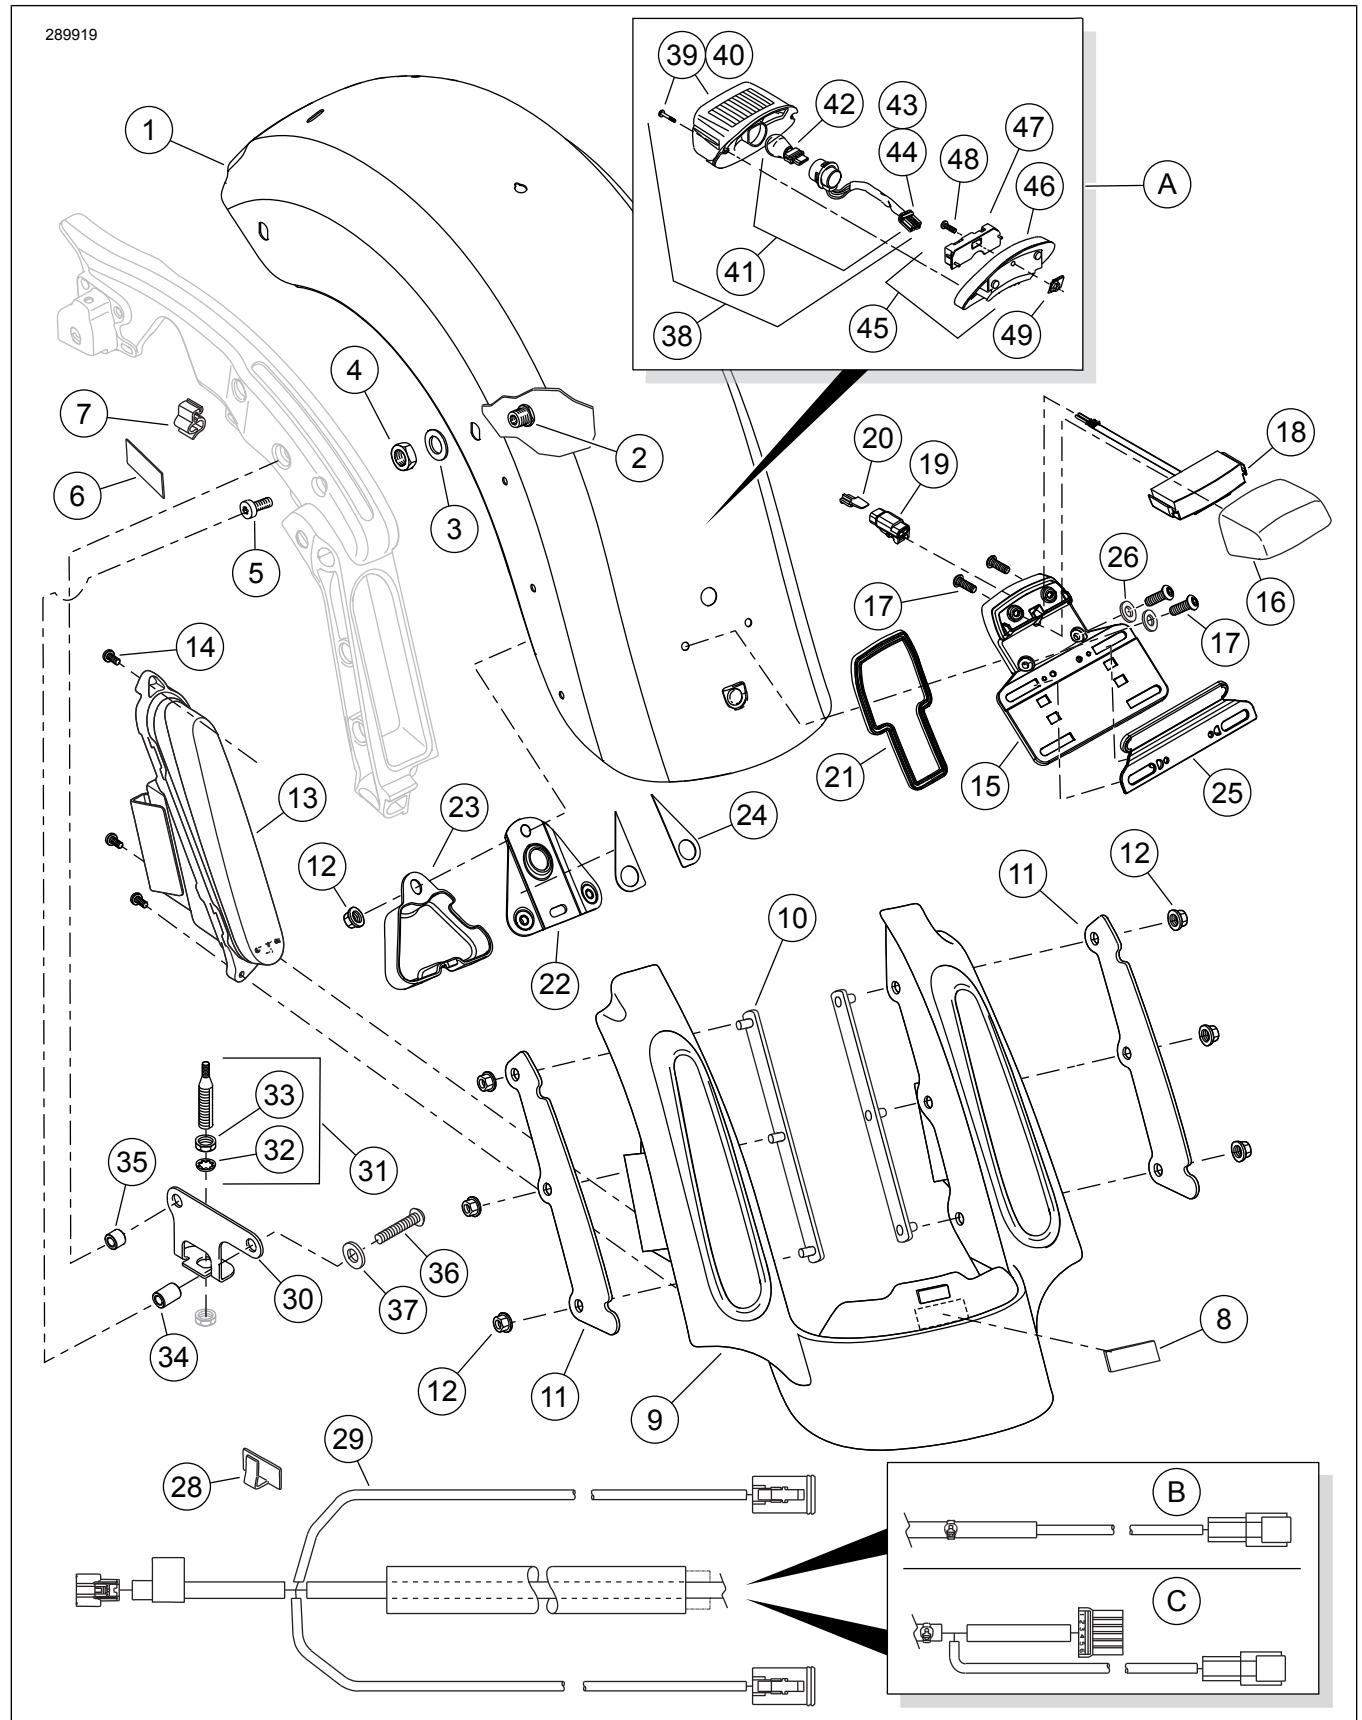

รูปภาพ 5 ชิ้นส่วนอะไหล่, FL Touring ชุดกันชนหลังสไตล์ CVO

อะไหล่สำรอง

ตาราง 1 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	บังโคลนหลัง (สำรองพื้น ไม่มีช่องเปิดไฟท้ายตรงกลาง) (ชุดอุปกรณ์ 59500246A)	60463-09A
2	บังโคลนหลัง (สำรองพื้น มีช่องเปิดไฟท้ายตรงกลาง) (ชุดอุปกรณ์ 59500245A)	60472-09A
3	หัวต่อ, ยึดบังโคลน (4)	59786-01
4	แหวนรอง, ยึดบังโคลน (4)	59788-01
5	น็อตหกเหลี่ยม, 1/2-13 (4)	7880
6	สกรู, หัวแบน TORX, เหล็กกล้า, 5/16-18 x ยาว 25.4 มม. (1 นิ้ว) (4)	3684
7	กันกระแทก, ส่วนรองรับกระเปาะข้าง (2)	11100068
8	คลิป (6) (ชุดอุปกรณ์ 59500246A)	69200313
9	คลิป (2) (ชุดอุปกรณ์ 59500245A, 59500470)	11891
10	สเปเซอร์, ยาง, มีกาวด้านหลัง, 44.5x19x1.6 มม. (x นิ้ว)	59500107
11	ชายต่อบังโคลน, บังโคลนหลัง (ยังไม่ทำสี) (ชุดอุปกรณ์ 59500246A, 59500245A)	59500018
12	เพลทสตูด (2)	67900185
13	โครงยึดส่วนรองรับชายต่อบังโคลน (2)	7499
14	น็อตหัวจานขนาดใหญ่, 1/4-20 (7)	67800201
15	ชุดประกอบไฟเบรก/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว LED, เลนส์สีแดง (ชุดอุปกรณ์ 59500245A หรือ 59500246A)	67800203
16	ชุดประกอบไฟเบรก/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว LED, เลนส์สีเหลืองอำพัน, ด้านขวา (ชุดอุปกรณ์ 59500470)	67800204
17	ชุดประกอบไฟเบรก/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว LED, เลนส์สีเหลืองอำพัน, ด้านซ้าย (ชุดอุปกรณ์ 59500470)	3152
18	สกรู, หัวแบน TORX, สแตนเลส, #10 x ยาว 12.7 มม. (0.5 นิ้ว) (6)	67900233
19	ฐานยึด, แผ่นป้ายทะเบียน	60934-10
20	ฝาครอบ, ไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน (ยังไม่ทำสี) (ชุดอุปกรณ์ 59500246A, 59500245A)	940
21	สกรู, 1/4-20 x 19 มม. (0.75 นิ้ว) (4)	60920-09
22	ไฟ, แผ่นป้ายทะเบียน	74112-98BK
23	แฮสซิ่งช็อกเก็ต, 2 ทาง, สแตนเลส	74152-98
24	ตัวล็อกสำรอง	67900232
25	ปะเก็น, แผ่นป้ายทะเบียนส่วนบน	59840-09
26	เพลทสตูด	60916-09
27	ฝาครอบหัวต่อ	11100008
28	แผ่นโฟม, มีกาวด้านหลัง, โครงยึดแผ่นป้ายทะเบียน (2)	67900244
29	ชุดประกอบตัวสะท้อนแสงและโครงยึด	6119
30	แหวนรอง (2)	10102
31	คลิป, มีกาวด้านหลัง (2)	69200720
32	ชุดสายไฟ, ระบบไฟส่องสว่างด้านหลัง (ชุดอุปกรณ์ 59500246A)	69200719
33	ชุดสายไฟ, ระบบไฟส่องสว่างด้านหลัง (ชุดอุปกรณ์ 59500245A, 59500470)	76555-09
34	โครงยึดเสาอากาศ, ด้านหลัง	76335-87
35	ชุดประกอบฐานเสาอากาศ (ประกอบด้วยรายการที่ 32-33)	7129
36	• แหวนรองกันคลาย	76259-86
37	• น็อต (2)	12400091
38	สเปเซอร์, เสาอากาศ, ด้านหน้า	12400092
39	สเปเซอร์, เสาอากาศ, ด้านหลัง	3148
40	สกรู, หัวกระดุม TORX, 5/16-18 x ยาว 41.3 มม. (1.62 นิ้ว) เกรด 8 (2)	6702
41	แหวนโอแปะ (2)	
42	รายการที่ใช้ในชุดอุปกรณ์ 59500245A และ 59500470 เท่านั้น:	
43	ชุดโคมไฟ, ไฟท้าย (ประกอบด้วยรายการที่ 39-44)	68142-04
44	• เลนส์, ไฟท้าย (ประกอบด้วยรายการที่ 40)	68558-03
45	• สกรู, ไฟท้าย (2)	68026-99
46	• ชุดหลอดไฟและช็อกเก็ต, ไฟท้าย (ประกอบด้วยรายการที่ 42-44)	69187-03A
47	• หลอดไฟ, ไฟท้าย, ลมยืด	68167-04
48	• ตัวเรือนช็อกเก็ต, 4 ทาง	73154-96BK
49	• ขั้วต่อช็อกเก็ต, #16-20 AWG (3)	73191-96
50	ชุดฐานไฟท้าย (ประกอบด้วยรายการที่ 46-47)	68066-99A
51	• ฐานไฟท้าย (สีโครเมียม)	68296-99A
52	• แผงวงจรและฝาครอบ	68830-99A
53	สกรู, หัวช็อกเก็ต, 1/4-20 x ยาว 16 มม. (๓ นิ้ว)	3022A
54	น็อตตัวเจ	7964
55	ชุดอุปกรณ์ 59500245A, 59500470	
56	ชุดอุปกรณ์ 59500246A	