



# INSTRUCCIONES

J06017

2015-08-12



## KITS DE TAPAS DE EXTENSIÓN PARA INTERRUPTOR DE LAS SEÑALES DE GIRO

### GENERALIDADES

#### Números de kits

71500285, 71500286, 71500411, 71500412

#### Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Estas tapas de extensión para interruptor de las señales de giro reemplazan directamente las tapas para interruptor de las señales de giro de equipo original. Estos kits se deben instalar de la misma manera que los de equipo original.

#### Requisitos para la instalación

##### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

##### NOTA

En esta hoja de instrucciones se hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere el manual de servicio de la motocicleta de este año o modelo. Disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 1.

#### PREPARACIÓN

##### ⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Vea el Manual de servicio para extraer el fusible principal.

##### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que puede ser la causa de muerte o de lesiones graves, desconecte el cable negativo (-) de la batería antes de continuar. (00048a)

1. Si aún no lo ha hecho, gire el interruptor de llave de encendido a OFF (apagado).

#### EXTRACCIÓN

1. Extraiga los conjuntos de la caja de interruptores del manillar del lado izquierdo y del lado derecho, de acuerdo con el Manual de servicio.

##### NOTA

No es necesario desconectar el cableado de los interruptores para reemplazar las tapas del interruptor de las señales de giro.

2. Vea Figura 1. Cuidadosamente haga palanca en el borde (3) de la tapa del interruptor de las señales de giro (2), instalada actualmente, para levantarla del módulo de interruptores.

3. Repita en la caja de interruptores y la tapa del lado opuesto.

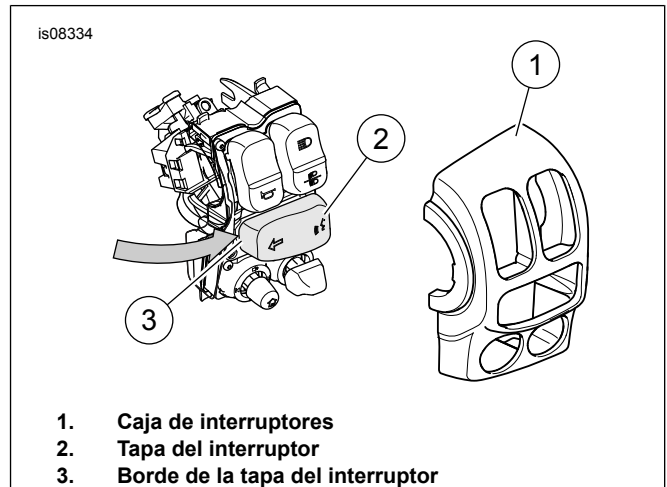



Figura 1. Extracción de la tapa del interruptor (se muestra el lado izquierdo)

#### INSTALACIÓN

1. Instale los conjuntos de la caja de interruptores del manillar del lado izquierdo y del lado derecho, de acuerdo con el Manual de servicio.
2. Vea Figura 3. Escoja la tapa de extensión del interruptor de las señales de giro correcta del kit.
3. Vea Figura 2. Primero instale la tapa de extensión (2) en el lado interior. Después, presione el lado exterior hacia abajo hasta escuchar un clic audible.



is08335

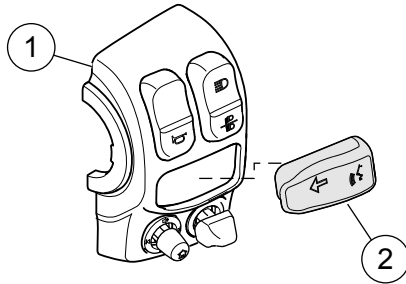

1. Caja de interruptores
2. Tapa de extensión del interruptor

Figura 2. Instalación de la tapa de extensión del interruptor (se muestra el lado izquierdo)

4. Accione el interruptor de palanca repetidamente, hacia adelante y hacia atrás verificando que funcione correctamente.
5. Repita los pasos en el interruptor de las señales de giro en el lado opuesto.

6. Quite y deseche las tapas de interruptores viejas.

## TERMINADO

### NOTA

Para evitar posibles daños al sistema de sonido, verifique que el interruptor de encendido esté en la posición OFF (apagado), **antes** de instalar el fusible principal o de conectar los cables de la batería.

1. Vea el Manual de servicio para instalar el fusible principal.

### ▲ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

2. Vea el Manual de servicio para instalar el asiento.
3. Verifique el buen funcionamiento de los interruptores del manillar.

## PIEZAS DE SERVICIO

is08336a

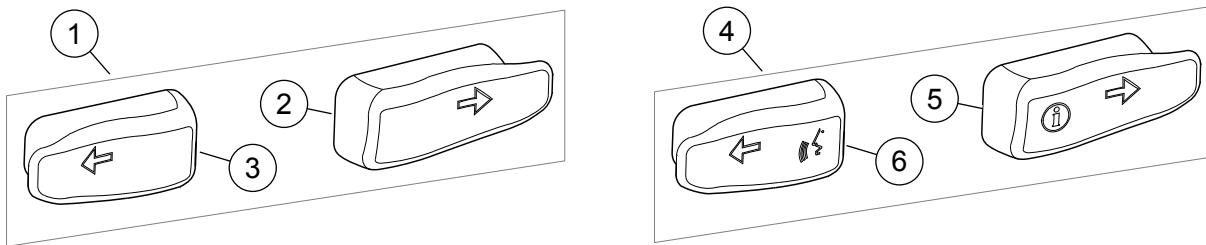


Figura 3. Kits de tapas de extensión para interruptor de las señales de giro

## PIEZAS DE SERVICIO

Tabla 1. Piezas de servicio

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
Kits 71500285, 71500411 (Modelos sin sistemas de información y de comunicación)	1	Kit de tapas de extensión para interruptor de las señales de giro (incluye los artículos 2 y 3)	71500285, 71500411
	2	• Tapa de extensión para interruptor, giro a la derecha	No se vende por separado
	3	• Tapa de extensión para interruptor, giro a la izquierda	No se vende por separado
Kits 71500286, 71500412 (Modelos con sistemas de información y de comunicación)	4	Kit de tapas de extensión para interruptor de las señales de giro (incluye los artículos 5 y 6)	71500286, 71500412
	5	• Tapa de extensión para interruptor, giro a la derecha (ícono de información)	No se vende por separado
	6	• Tapa de extensión para interruptor, giro a la izquierda (ícono de comunicación)	No se vende por separado