



## KITS DA TAMPA DE EXTENSÃO DO INTERRUPTOR DO PISCA

### GERAL

#### Números dos kits

71500285, 71500286, 71500411, 71500412

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

Essas tampas de extensão do interruptor do pisca são uma substituição direta para as tampas do interruptor do pisca do equipamento original de fábrica. Esses kits são instalados do mesmo modo que o equipamento original de fábrica.

#### Requisitos da instalação

##### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

##### NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nas concessionárias Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

#### PREPARAÇÃO

##### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Veja o Manual de serviço para remover o fusível principal.

##### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, que pode causar morte ou lesões graves, desconecte o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)

1. Gire o interruptor da chave de ignição para a posição de desligado (OFF), caso ainda não o tenha feito.

### REMOÇÃO

1. Remova os conjuntos da estrutura do interruptor do guidom do lado esquerdo e direito de acordo com o Manual de serviço.

##### NOTA

Não é necessário desconectar a fiação do interruptor para substituir as tampas do interruptor do pisca.

2. Veja Figura 1. Force cuidadosamente a borda (3) da tampa do interruptor (2) do pisca instalado atualmente para cima do módulo do interruptor.
3. Repita o procedimento para a tampa e a estrutura do interruptor do lado oposto.


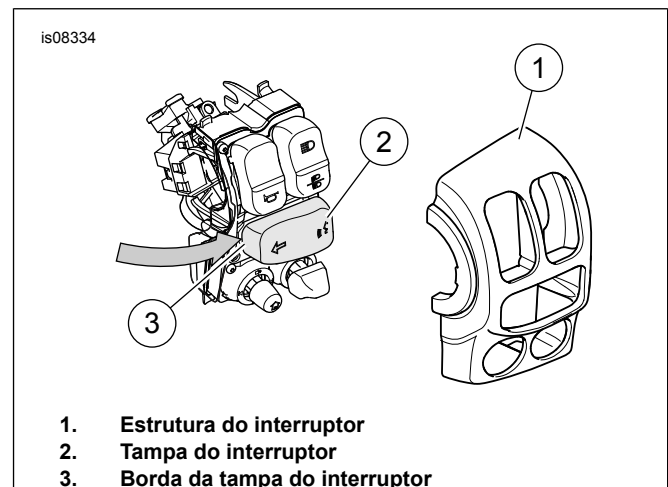


Figura 1. Remoção da tampa do interruptor (lado esquerdo exibido)

### INSTALAÇÃO

1. Instale os conjuntos da estrutura do interruptor do guidom do lado esquerdo e direito de acordo com o Manual de serviço.
2. Veja Figura 3. Selecione a tampa de extensão correta do interruptor do pisca do kit.
3. Veja Figura 2. Instale a tampa da extensão (2) na parte interna primeiro. Em seguida pressione o lado externo para baixo até ouvir um clique.

is08335

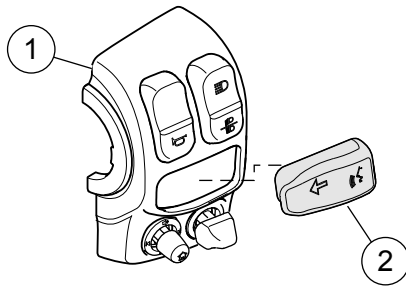

1. Estrutura do interruptor
2. Tampa de extensão do interruptor

Figura 2. Instalação da tampa de extensão do interruptor (lado esquerdo exibido)

4. Alterne o interruptor para frente e para trás para verificar seu funcionamento correto.
5. Repita os passos para o interruptor do pisca do lado oposto.
6. Remova e descarte as tampas dos interruptores antigas.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is08336a

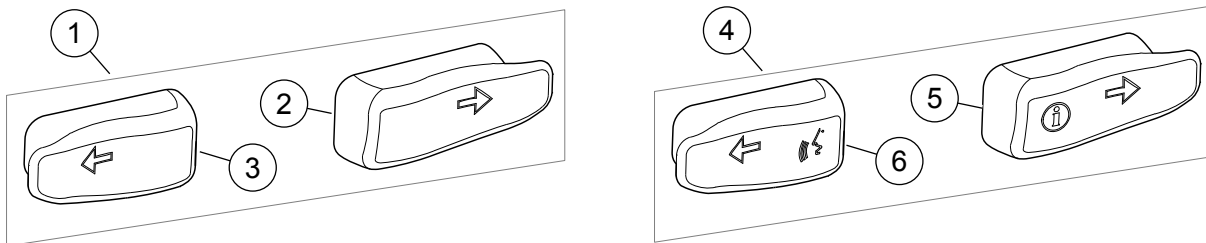


Figura 3. Kits da tampa de extensão do interruptor do pisca

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tabela 1. Peças de reposição

| Kit   | Item | Descrição (quantidade)   | Número da peça             |
|---|------|--|----------------------------|
| Kits 71500285, 71500411<br>(Modelos sem sistemas de informação e comunicação) | 1    | Kit de tampa de extensão do interruptor do pisca (inclui os itens 2 e 3)   | 71500285, 71500411         |
|   | 2    | • Tampa de extensão do interruptor, curva à direita                        | Não se vende separadamente |
|   | 3    | • Tampa de extensão do interruptor, curva à esquerda                       | Não se vende separadamente |
| Kits 71500286, 71500412<br>(Modelos com sistemas de informação e comunicação) | 4    | Kit de tampa de extensão do interruptor do pisca (inclui os itens 5 e 6)   | 71500286, 71500412         |
|   | 5    | • Tampa de extensão do interruptor, curva à direita (ícone de informação)  | Não se vende separadamente |
|   | 6    | • Tampa de extensão do interruptor, curva à esquerda (ícone de informação) | Não se vende separadamente |

## CONCLUSÃO

### NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de áudio, verifique se o interruptor da ignição está na posição de desligado (OFF) antes de instalar o fusível principal ou fixar os cabos da bateria.

1. Consulte o Manual de serviço para instalar o fusível principal.

### ⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

2. Consulte o Manual de serviço para instalar o assento.
3. Teste todos os interruptores do guidom para verificar se funcionam corretamente.