



BOOM! AUDIO STAGE II NYEREGTÁSKAHANGSZÓRÓ-KÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A beszereléshez márkakereskedés közreműködése javasolt.

Készlet száma

76000319B

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Szerelési követelmények

Erősítőkészlet (cikkszám: 76000277B).

Erősítőszerelő készlet (cikkszám: 76000745 vagy 76000584). Ezek a készletek a beszerelésükhöz szükséges valamennyi rögzítőelemet, vezeték, kötőelemet és szerelési útmutatót tartalmaznak.

Az erősítő- és a szerelőkészletet a nyeregáskahangszóró-készlet előtt kell beszerelni. Az erősítő beszerelésére a hangszínszabályzó (EQ) betöltése előtt kell sort keríteni.

Ezeket a hangszórókat KIZÁRÓLAG 2014-es és későbbi Harley-Davidson-hangrendszerekkel szabad használni. Amennyiben 2006-2013-as Harley-Davidson-hangrendszerekkel használják őket, az tartós károkat FOG okozni a hangszórókban. Ha 2005-ös vagy korábbi Harley-Davidson-hangrendszerekkel használják a hangszórókat, az a kérdéses rendszereket FOGJA tartósan károsítani.

MEGJEGYZÉS

Ugyanazon a járművön NE használjon vegyesen Stage I- és Stage II-hangszórókat.

ÉRTESÍTÉS

A rádió EQ-egységét Harley-Davidson-márkakereskedővel még az audiorendszer használata ELŐTT frissítenie KELL. Az audiorendszer használata a rádió EQ-egységének frissítése előtt a hangszórók AZONNALI károsodását okozza. (00645d)

A rádió hangszínszabályzó egységének frissítése a Digital Technician® II diagnosztikai eszközzel kizárólag hivatalos Harley-Davidson-márkakereskedőknél érhető el. Ezt az eszközt:

- Kötelező használni a hangrendszer MŰKÖDTETÉSE előtt.
- Javasolt igénybe venni a hangszóró BESZERELÉSE előtt.

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

Elektromos túlterhelés

▲ FIGYELEM

Elektromos tartozék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az érintett áramkört védő biztosíték vagy megszakító névleges maximális áramerősségét. A maximális áramerősség túllépése elektromos hibákhoz vezethet, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00310a)

ÉRTESÍTÉS

Motorkerékpár töltőrendszerét túlterhelheti, ha túl sok elektromos tartozékot szerel fel. Ha az egyszerre üzemelő elektromos tartozékok több áramot fogyasztanak, mint amennyit a motorkerékpár töltőrendszere előállít, az elektromos fogyasztás lemerítheti az akkumulátort, és károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. (00211d)

Az erősítő akár további 8 amperrel is megterhelheti az elektromos rendszert.

A készlet megvásárlása feljogosítja a fejlett hangrendszerrel együtt használt, speciálisan kifejlesztett hangszínszabályzó szoftver igénybevételére. Ez az egyedi hangszínszabályzás a BOOM! Audio hangrendszer részét képező alsó burkolati hangszórók teljesítményének és hangátvitelének optimalizálására lett kialakítva. Ha a készlet beszerelését nem Harley-Davidson-márkakereskedő végzi, ez a különleges hangszínszabályzó szoftver a Digital Technician II eszköz révén bármely márkakereskedőnél díjmentesen elérhető. A frissítési eljárásra a márkakereskedő munkadíját számíthat fel.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 3 és Táblázat 1.


BESZERELÉS

1. Lásd a szervizkézikönyvet. Vegye ki a biztosítékot.

MEGJEGYZÉS


Ha a nyeregtáska fényezetlen fedéllel rendelkezik, még a hangszóró beszerelése előtt végre kell hajtani annak fényezését.

2. Szereljen fel **fényezett** Boom! nyeregtáskafedelelet az **adott** készlet utasításai szerint.
3. Lásd: Ábra 1. Az ábrán látható módon a nyeregtáska hátsó része felé fordítva helyezze be a kisebbik magassugárzó hangszórót (3).
4. Rögzítse a hangszórót (1) a négy hosszú csavarral (2). Húzza meg felváltva a csavarokat. Húzza meg.
Nyomaték: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) **TORX fejű csavar**

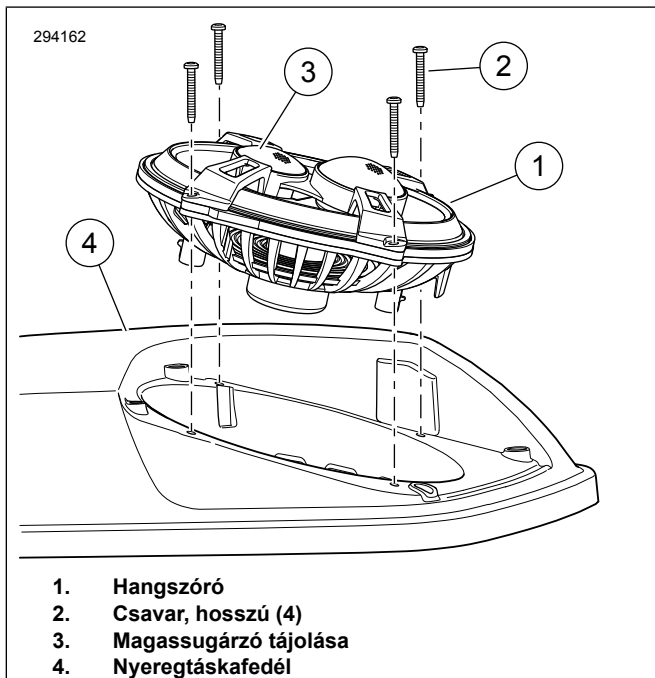

Ábra 1. Hangszóró tájolása

5. Lásd: Ábra 2. Helyezzen gumialátéket (1) a rács szerelőüregébe (2).
6. Illessze rá a hangszórórácsot (4) a hangszóró felületére.
7. Rögzítse a négy rövid csavarral (3). Húzza meg felváltva a csavarokat. Húzza meg.
Nyomaték: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) **TORX fejű csavar**
8. Az ellentétes oldali nyeregtáskafedéllel is ismételje meg a lépéseket.

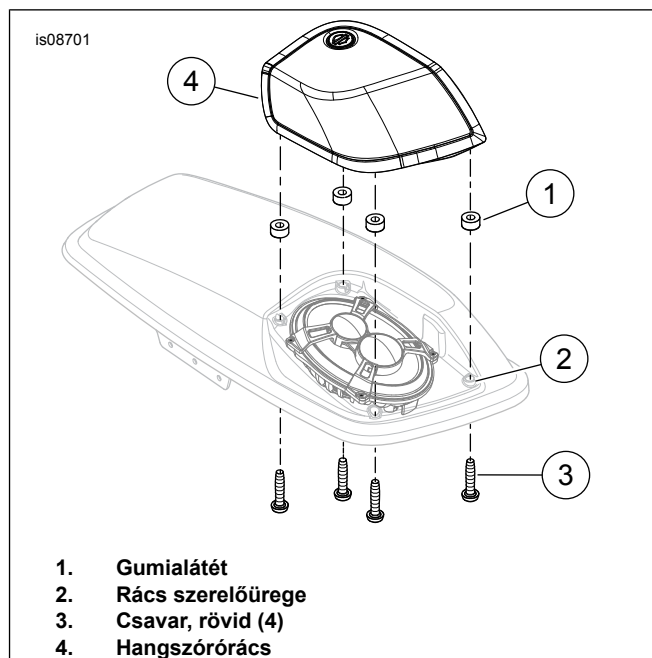

Ábra 2. Rács felszerelése

CSATLAKOZTATÁS

1. Csatlakoztassa az erősítő vezetékkötegéből mind a kettő kétutas audiocsatlakozót a közép-/magassugárzó, valamint a mélysugárzó aljzatához a hangszóró alsó részén. A csatlakozók egyedi kialakításúak és csak egy módon csatlakoztathatók.
2. A vezetékkötegnek a nyeregtáska belsejében történő rögzítéséhez alkalmazza igény szerint az erősítőszerelő készletből származó kábelkötegelőket és rögzítőelemeket.

KÉSZ ÁLLAPOT

MEGJEGYZÉS

A hangrendszer esetleges károsodásának elkerülése érdekében a főbiztosíték beszerelése **előtt** ellenőrizze, hogy a gyújtás ki van kapcsolva.

ÉRTESÍTÉS

A rádió EQ-egységét Harley-Davidson-márkakereskedővel még az audiorendszer használata **ELŐTT** frissíttetnie KELL. Az audiorendszer használata a rádió EQ-egységének frissítése előtt a hangszórók **AZONNALI** károsodását okozza. (00645d)


1. Lásd a szervizkézikönyvet. Tegye vissza a főbiztosítékot.
2. Harley-Davidson-márkakereskedővel végeztesse el a rádió hangszínszabályozójának frissítését a Digital Technician II eszközzel.
3. Kapcsolja be a gyújtást, de ne indítsa be a motort.
4. Lásd a felhasználói kézikönyv BOOM! BOX INFOTAINMENT RENDSZER című szakaszát. Kapcsolja be a rádiót. Győződjön meg róla, hogy valamennyi hangszóró üzemel, illetve az előlről hátrafelé való elhalkulást vezérlő funkció is megfelelően működik. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a hangszórók bekötését.
5. Lásd a szervizkézikönyvet. Szerelje vissza az ülést. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét.

HASZNÁLATBAN

Kerülje a hangszórórácsok és a nagynyomású mosóberendezés vízsugarának közvetlen érintkezését, különben a hangszórók károsodhatnak.

Szabadtéri parkoláskor időnként kis mennyiségű víz gyűlhet fel a hangszóró üregeiben. A nyeregtáska-hangszórók vízhatlanok, az üzemeltetésük során keletkező hő pedig gyorsan elpárologtatja a nedvességet. A víz azonban átmenetileg hatással lehet a hangminőségre. A hangszóróüregek kiürítéséhez nyissa fel a nyeregtáska fedelét.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

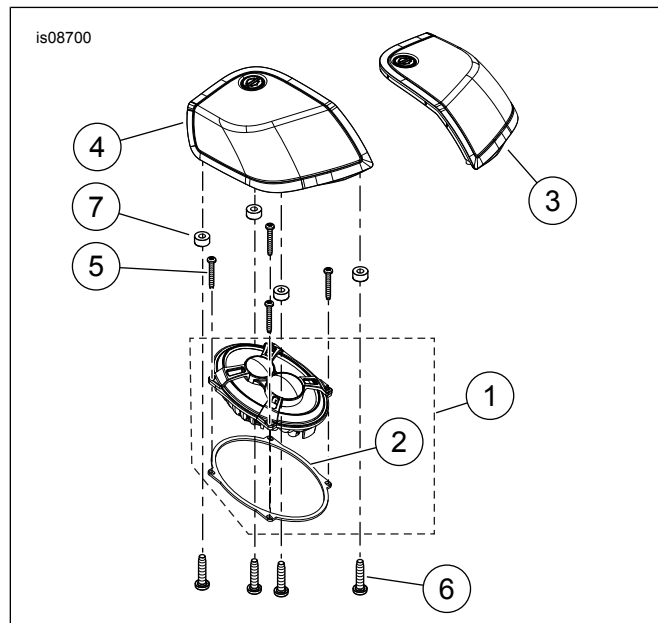

Ábra 3. Szervizelhető alkatrészek, Boom! Audio Stage II nyeregtáskahangszóró-készlet

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Hangszóróegység (2) (tartalmazza a 2-es tételt)	76000333A
2	• Tömítés	Külön nem kapható
3	Hangszórórács (bal)	76000417
4	Hangszórórács (jobb)	76000418
5	Csavar, TORX-kulcsnyílású, #8-18 × 1,25 hüvelykes (8)	10200095
6	Csavar, TORX-kulcsnyílású, #8- 18 × 0,75 hüvelykes (8)	10200012
7	Gumialátét (8)	10300066