



ZUSATZBREMSLEUCHTEN-/BETRIEBSLEUCHTEN-/BLINKER-WANDLERSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

68000123

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Dieser Satz ist nicht mit dem Zubehör Schmalere Chrom-Richtungsbalken, Teile-Nr. 68611-98 kompatibel.

HINWEIS

Rote Blinker-Streuscheiben sind möglicherweise nicht in allen Bundesstaaten gesetzlich zugelassen. Die örtlichen Vorschriften nachprüfen.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt Bezug auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

⚠ WARNUNG


Beim Einbau elektrischer Zubehörartikel ist darauf zu achten, dass die maximale Nennstromstärke der Sicherung für den jeweiligen Stromkreis nicht überschritten wird. Eine Überschreitung der maximalen Nennstromstärke kann elektrische Störungen hervorrufen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00310a)

HINWEIS

Dieser Satz belastet die elektrische Anlage mit einer zusätzlichen Stromaufnahme des Bremsleuchtenstromkreises von 4,5 A, während die Bremsen betätigt werden.

HINWEIS

Zu viele elektrische Nebenverbraucher können das Ladesystem des Fahrzeugs überlasten. Wenn alle elektrischen Nebenverbraucher zusammen mehr Strom verbrauchen, als das Ladesystem des Fahrzeugs erzeugen kann, kann der Stromverbrauch zum Entladen der Batterie und zur Beschädigung des elektrischen Systems des Fahrzeugs führen. (00211d)

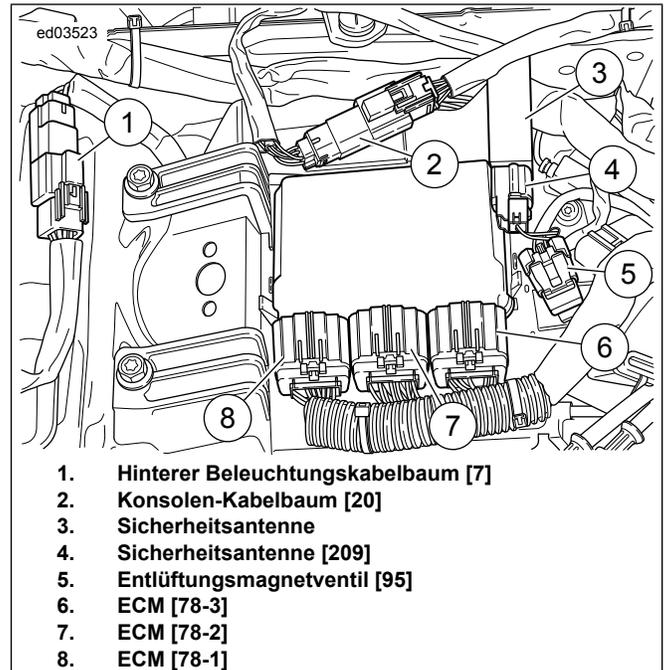

1. Hinterer Beleuchtungskabelbaum [7]
2. Konsolen-Kabelbaum [20]
3. Sicherheitsantenne
4. Sicherheitsantenne [209]
5. Entlüftungsmagnetventil [95]
6. ECM [78-3]
7. ECM [78-2]
8. ECM [78-1]

Abbildung 1. Unter dem Sitz: FLHR/C

EINBAU

⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

1. Siehe Werkstatthandbuch. Den Sitz und die Hauptsicherung entfernen.
2. Siehe Abbildung 1. [7] (1) trennen und die Modulbaugruppen-Steckverbinder anschließen.

HINWEIS

Auf Grund der Variationen zwischen Modellen gibt es keine beste Lage zur Befestigung des Moduls. Bei der Auswahl der Befestigungsstelle des Moduls darauf achten, dass die Steckverbinder und das Modul nicht abgebunden werden

und dass die Verkabelung beim Wiedereinbau des Sitzes nicht eingeklemmt wird.

Abstand zwischen dem Kabelbaum und dem Hinterrad unter dem Schutzblech halten.

- Die Schrauben von den hinteren Blinker-Streuscheiben ausbauen. Die Streuscheiben ausbauen und entsorgen. Die Ersatz-Streuscheiben der hinteren Blinker/Bremsleuchten einbauen und mit den Originalschrauben befestigen. Sicher anziehen.

⚠ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

- Siehe Werkstatthandbuch. Die Hauptsicherung und Sitz einbauen.
- Das Motorrad anlassen und sicherstellen, dass die linken und rechten Blinker und die Bremsleuchten alle ordnungsgemäß funktionieren.

Ersatzteile

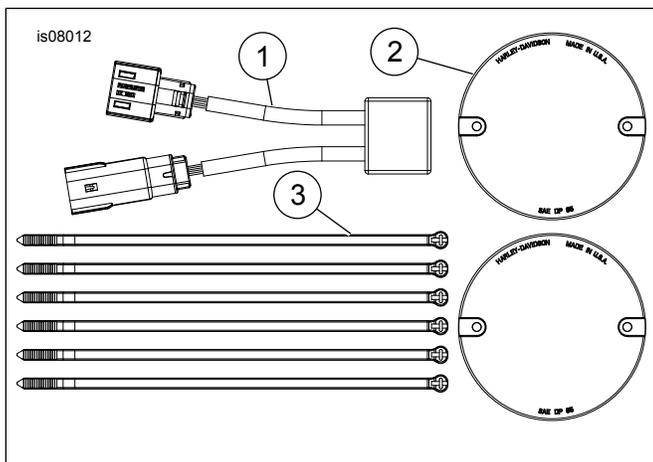


Abbildung 2. Ersatzteile

Tabelle 1. Ersatzteile

Artikel	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Modulwandler-Baugruppe	69200909
2	Streuscheibe (2)	68458-88
3	Kabelbinder (6)	10006