



INSTRUCCIONES

J06031

2014-10-22



KIT DE DECORACIÓN DEL FUSELAJE INTERIOR

GENERALIDADES

Kit número

61400296

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Vea la Figura 2 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

NOTA

- *La temperatura ambiente debe estar entre 21 °C (70 °F) y 38 °C (100 °F) para una adhesión correcta. No aplique por debajo de 10 °C (50 °F).*
 - *No se puede cambiar la posición de las piezas después de la instalación inicial del adhesivo.*
 - *COMO MÍNIMO, permita que pasen 24 horas después de la aplicación, antes de exponer el área al lavado vigoroso, al rocío fuerte de agua o al clima extremo.*
 - *La unión del adhesivo aumentará a su fuerza máxima después de 72 horas a temperatura ambiente normal.*
 - *No lo limpie con alcohol desnaturalizado, solvente mineral ni ningún otro producto solvente. Pueden dañarse los componentes.*
1. Utilizando una solución 50:50 de alcohol isopropílico/agua, limpie completamente las superficies de montaje de la decoración. Permita que seque completamente.
 2. Instale el bisel de la radio (4).
 - a. Con el respaldo adhesivo aún en su lugar, pruebe el ajuste del bisel de la radio en la ubicación de montaje.
 - b. Quite el respaldo adhesivo. Instale el bisel de la radio en el fuselaje interior.
 - c. Presione la superficie del bisel con firmeza para asegurarse de que haya buena adhesión.
 3. Instale la decoración del velocímetro/tacómetro (1).
 - a. Con el respaldo adhesivo aún en su lugar, pruebe el ajuste de la decoración del velocímetro/tacómetro en su ubicación de montaje.
 - b. Quite el respaldo adhesivo. Instale la decoración del velocímetro/tacómetro en el velocímetro/tacómetro.
 - c. Presione la superficie de la decoración con firmeza para asegurarse de que haya buena adhesión.

4. Instale los biseles de los indicadores (3, 5). Empezee con el bisel del indicador izquierdo (marcado con una "L" grabada).
 - a. Con el respaldo adhesivo aún en su posición, ajuste el bisel en la abertura del indicador. Gire el bisel hasta que asiente en el fuselaje.
 - b. Coloque una marca de referencia en el bisel y en el fuselaje.
 - c. Quite el respaldo adhesivo del bisel del indicador.
 - d. Alinee las marcas de referencia e instale el bisel del indicador en su ubicación de montaje.
 - e. Presione la superficie de los biseles con firmeza para asegurarse de que haya buena adhesión.
 - f. Repita en el bisel del lado derecho.

NOTA

No dañe el altavoz cuando inserte la herramienta de ángulo recto.

5. Instale la decoración del altavoz (2, 6).
 - a. Vea la Figura 1. Cuidadosamente inserte una herramienta de ángulo recto (3) a través de un agujero en la parrilla izquierda al lado de un retén (1).
 - b. Jale para liberar el retén.
 - c. Repita con el retén restante.
 - d. Quite la parrilla del altavoz.
 - e. Con el respaldo adhesivo aún en su lugar, pruebe el ajuste de la decoración del altavoz izquierdo en la parrilla del altavoz.
 - f. Quite el respaldo adhesivo de la decoración del altavoz.
 - g. Instale la decoración del altavoz en la parrilla del altavoz.
 - h. Presione la superficie de la decoración con firmeza para asegurarse de que haya buena adhesión.
 - i. Verifique que la junta de caucho esté colocada sobre el perímetro de la parrilla.
 - j. Enganche la lengüeta (2) en la abertura de la parrilla.
 - k. Enganche los retenes (1) en las ranuras.
 - l. Empuje sobre la parrilla en las áreas de los retenes hasta que se escuche un clic.
 - m. Repita con la decoración del altavoz del lado derecho.



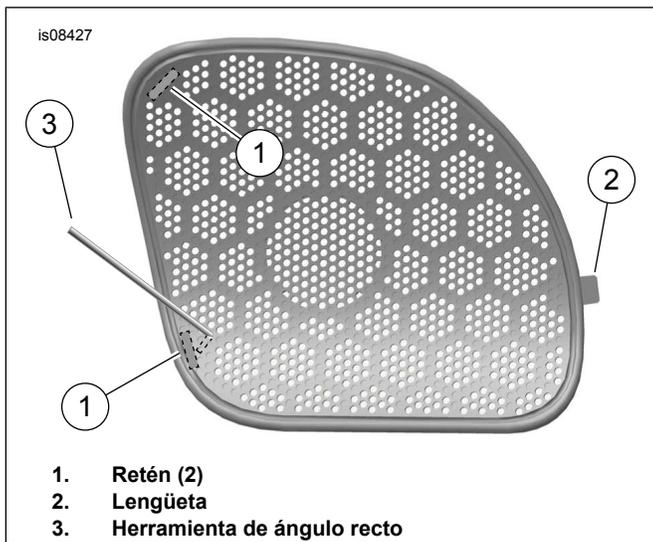


Figura 1. Extracción de la parrilla del altavoz

PIEZAS DE SERVICIO

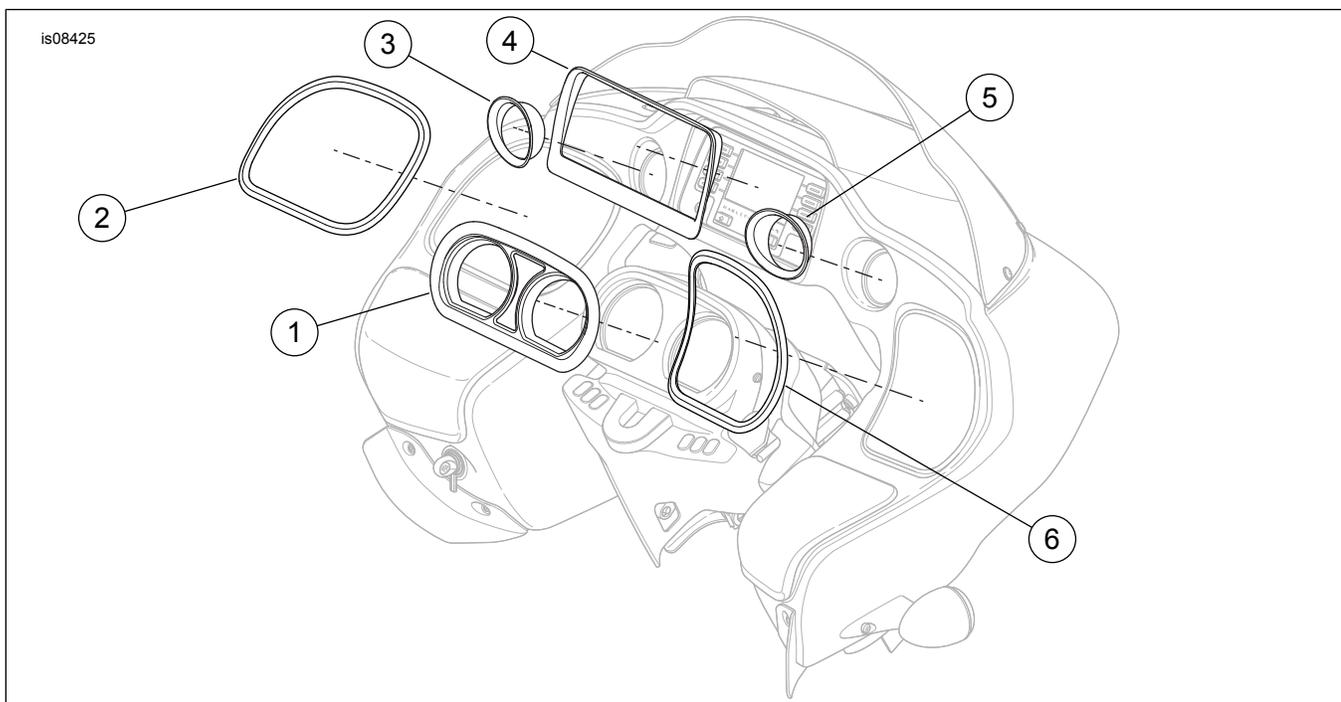


Figura 2. Piezas de servicio

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Decoración del velocímetro/tacómetro	Disponible dentro del kit 61400299
2	Parrilla del altavoz, izquierda	Disponible dentro del kit 61400297
3	Bisel del indicador, izquierdo	Disponible dentro del kit 61400299
4	Bisel de la radio	61400298
5	Bisel del indicador, derecho	Disponible dentro del kit 61400299
6	Parrilla del altavoz, derecha	Disponible dentro del kit 61400297