



INSTRUCTIES

J06032

2014-09-03



LUIDSPREKERSIERLIJSTSET

ALGEMEEN

Setnummer

61400297

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

- Voor een goede hechting moet de omgevingstemperatuur tussen 21 °C (70 °F) en 38 °C (100 °F) liggen. Niet bevestigen bij een temperatuur van minder dan 10 °C (50 °F).
- Gedurende TEN MINSTE 24 uur na het aanbrengen mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.
- De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij normale omgevingstemperaturen.
- Niet schoonmaken met gedenatureerde alcohol, witte spiritus of andere oplosmiddelen. Dit kan eventuele schade aan de onderdelen veroorzaken.


1. Reinig het oppervlak waar de luidsprekersierlijst wordt bevestigd, met een oplossing van 50% isopropylalcohol en 50% water. Laat het helemaal drogen.
2. Zie Afbeelding 1. Steek voorzichtig een haakse haak (3) door een gat in het linker rooster naast een klem (1).
3. Trek de klem los.
4. Herhaal dit met de andere klem.
5. Verwijder het luidsprekerrooster.

6. Laat de beschermstrook op zijn plaats zitten en controleer of de linker luidsprekersierlijst op het luidsprekerrooster past.

OPMERKING

Het onderdeel kan niet worden verplaatst als het eenmaal is bevestigd.


7. Verwijder de beschermstrook van de luidsprekersierlijst.
8. Monteer de luidsprekersierlijst op het luidsprekerrooster.
9. Druk het oppervlak van de sierlijst stevig vast voor een goede hechting.
10. Controleer of de rubberen pakking rondom het rooster op zijn plaats zit.
11. Steek het lipje (2) in de opening van het rooster.
12. Steek de klemmen (1) in de sleuven.
13. Druk op het rooster bij de klemmen tot u een klik hoort.
14. Herhaal dit voor de rechter luidsprekersierlijst.

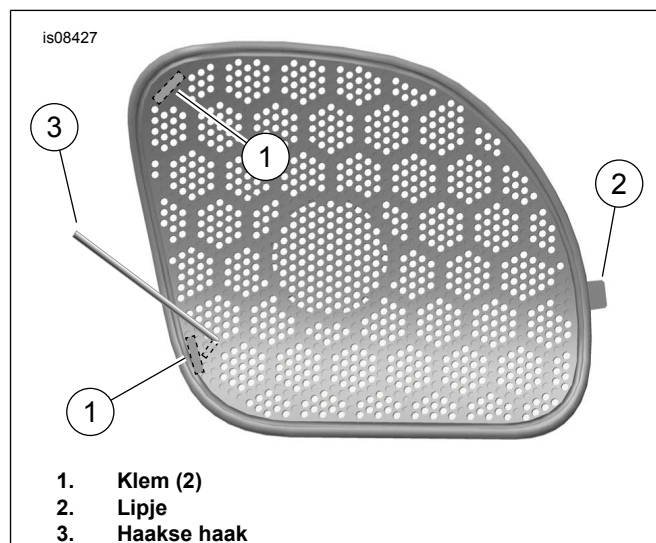

Afbeelding 1. Luidsprekerrooster verwijderen

SERVICEONDERDELEN

is08423a

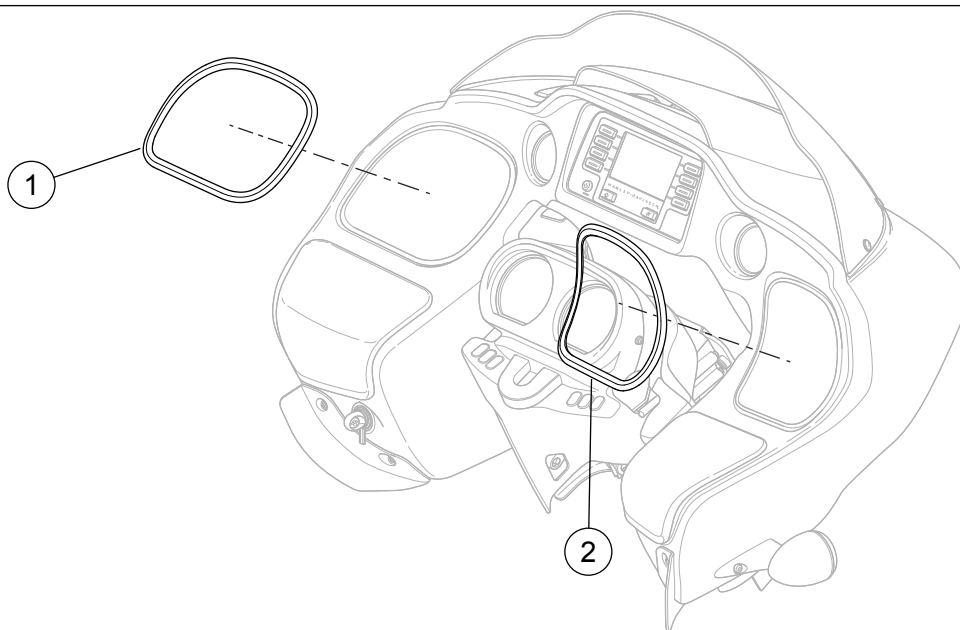

Afbeelding 2. Serviceonderdelen

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Luidsprekersierlijst, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Luidsprekersierlijst, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar