



INSTRUCTIONS

J06032

2014-09-03



KIT DE GARNITURE DE HAUT-PARLEUR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

61400297

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

INSTALLATION

REMARQUE

- La température ambiante doit être comprise entre 21 °C (70 °F) et 38 °C (100 °F) pour une bonne adhérence. Ne pas installer si la température est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Attendre AU MOINS 24 heures après l'application avant d'exposer la surface à un lavage vigoureux, à un fort jet d'eau ou aux intempéries.
- La jonction adhésive atteint sa résistance maximale après 72 heures environ à température ambiante.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou autres solvants. Cela pourrait endommager les composants.

1. À l'aide d'une solution de 50 % d'alcool isopropylique et d'eau, nettoyer à fond les surfaces de montage de garniture de haut-parleur. Laisser sécher complètement.
2. Voir Figure 1. Insérer soigneusement un outil à angle droit (3) par l'orifice dans la grille gauche à côté d'une pièce de retenue (1).
3. Tirer pour libérer la pièce de retenue.
4. Répéter avec l'autre pièce de retenue.
5. Retirer la grille de haut-parleur.

6. Avec le support adhésif toujours en place, faire un test d'ajustement de la garniture de haut-parleur gauche sur la grille de haut-parleur.

REMARQUE

La pièce ne peut pas être repositionnée après son installation initiale.

7. Retirer le papier de l'adhésif de la garniture de haut-parleur.
8. Installer la garniture de haut-parleur sur la grille de haut-parleur.
9. Appuyer fermement sur la surface de la garniture pour s'assurer d'une bonne adhérence.
10. Vérifier que le joint en caoutchouc est en place sur le périmètre de la grille.
11. Enclencher la languette (2) dans l'ouverture de la grille.
12. Placer les pièces de retenue (1) dans les fentes.
13. Pousser sur la grille dans les zones des pièces de retenue jusqu'à entendre un déclic audible.
14. Répéter pour la garniture de haut-parleur de droite.

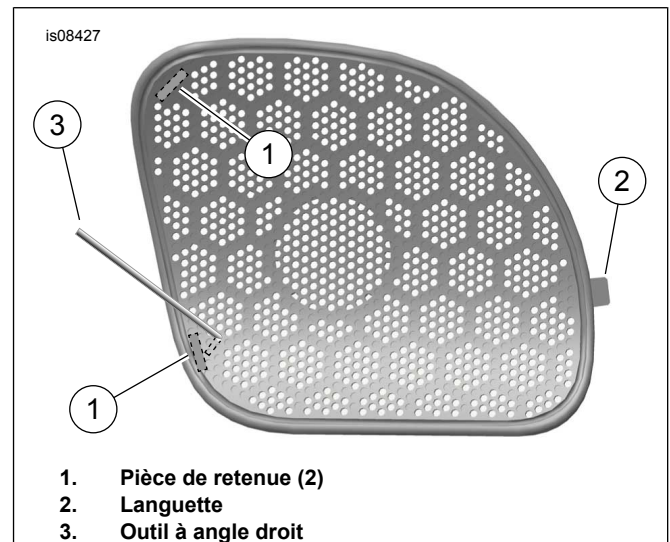


Figure 1. Retirer la grille de haut-parleur

PIÈCES DE RECHANGE

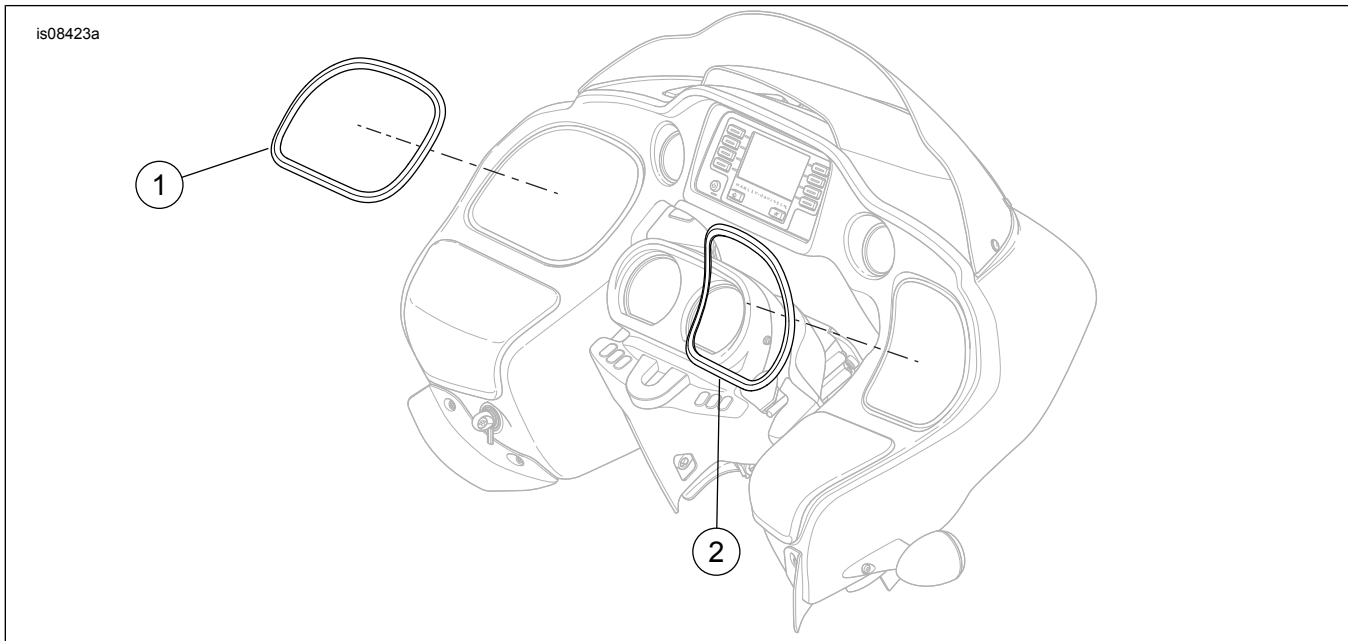


Figure 2. Pièces de rechange

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Grille de haut-parleur, gauche	Non vendu séparément
2	Grille de haut-parleur, droit	Non vendu séparément