



KIT FINITURA ALTOPARLANTE

GENERALITÀ

Numero kit

61400297

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

NOTA

- La temperatura ambiente dovrebbe aggirarsi tra i 21 °C (70 °F) ed i 38 °C (100 °F) per ottenere una buona aderenza. Non applicare al di sotto dei 10 °C (50 °F).
- Dopo l'applicazione, lasciar riposare **ALMENO** per 24 ore prima di esporre l'area ad un vigoroso lavaggio, ad un forte getto d'acqua o alle intemperie.
- La tenuta dell'adesivo sarà al massimo dopo circa 72 ore alla normale temperatura ambiente.
- Non pulire con alcol denaturato, acquaragia o altri solventi. Potrebbero danneggiare i componenti.

1. Usando una soluzione al 50% di alcol isopropilico ed al 50% di acqua, pulire accuratamente le superfici di applicazione della finitura dell'altoparlante. Far asciugare completamente.
2. Vedere Figura 1. Inserire con cautela un attrezzo ad angolo retto (3) attraverso un foro della griglia sinistra in prossimità di un fermo (1).
3. Tirare per sganciare il fermo.
4. Ripetere l'operazione con l'altro fermo.
5. Rimuovere la griglia dell'altoparlante.

6. Senza togliere la protezione dell'adesivo, provare ad installare la finitura dell'altoparlante sinistro sulla griglia.

NOTA

Dopo l'installazione iniziale, non è possibile riposizionare la parte.

7. Staccare il rivestimento adesivo dalla striscia di finitura dell'altoparlante.
8. Installare la finitura sulla griglia dell'altoparlante.
9. Premere con decisione la superficie della finitura per assicurarsi che aderisca bene.
10. Verificare che la guarnizione di gomma sia al suo posto sul perimetro della griglia.
11. Inserire la linguetta (2) nell'apertura della griglia.
12. Inserire i fermi (1) nelle fessure.
13. Premere la griglia in corrispondenza dei fermi finché non si sentirà uno scatto.
14. Ripetere con la finitura dell'altoparlante del lato destro.

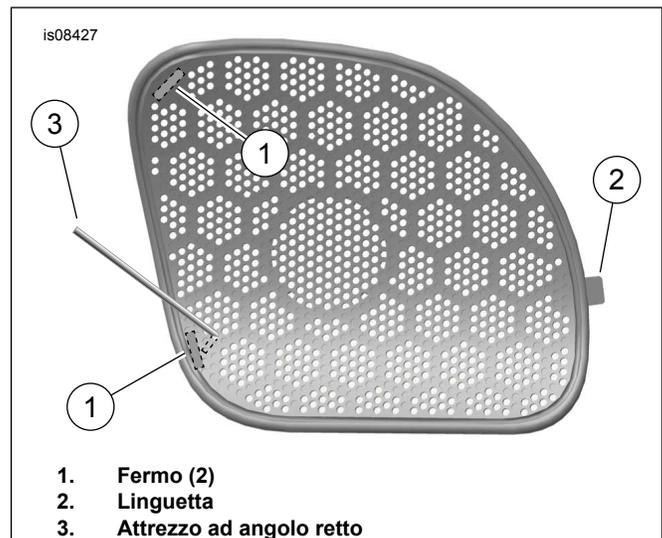


Figura 1. Rimuovere la griglia dell'altoparlante



PARTI DI RICAMBIO

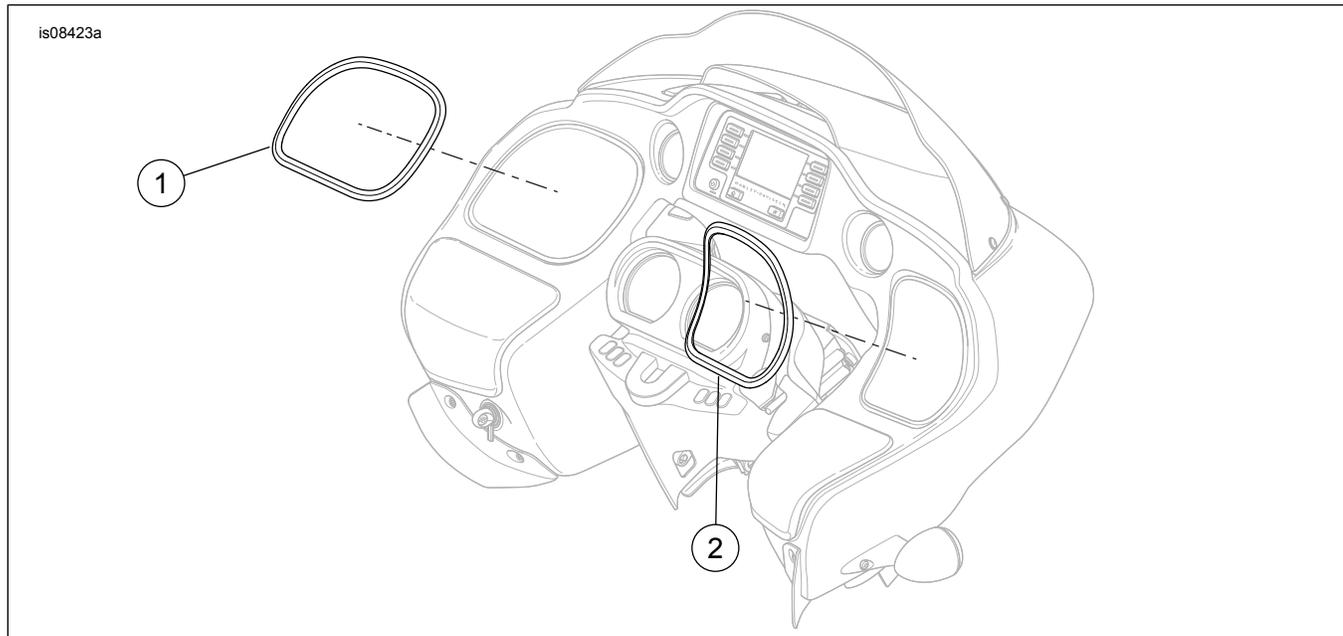


Figura 2. Parti di ricambio

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Finitura altoparlante, sinistra	Parte non venduta separatamente
2	Finitura altoparlante, destra	Parte non venduta separatamente