



LAUTSPRECHER-ZIERLEISTENSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

61400297

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

EINBAU

HINWEIS

- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 21 °C (70 °F) und 38 °C (100 °F) betragen. Nicht bei einer Temperatur unter 10 °C (50 °F) anbringen.
- Nach Anbringen der Antenne MINDESTENS 24 Stunden lang warten, bevor der Bereich intensivem Waschen, starkem Spritzwasser oder extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt wird.
- Der Klebstoff ist bei normaler Raumtemperatur nach etwa 72 Stunden auf maximale Festigkeit ausgehärtet.
- Nicht mit Brennspritus, Leichtbenzin oder anderen Lösungsmitteln reinigen. Dadurch könnten die Komponenten beschädigt werden.

1. Mit einer Lösung aus 50 % Isopropylalkohol und 50 % Wasser die Montageflächen der Lautsprecher-Zierleiste gründlich reinigen. Vollständig trocknen lassen.
2. Siehe Abbildung 1. Das rechtwinklige Werkzeug (3) vorsichtig durch ein Loch im linken Gitter neben einem Halter (1) einführen.
3. Ziehen, um den Halter zu lösen.
4. Den Vorgang mit dem anderen Halter wiederholen.
5. Das Lautsprechergitter entfernen.

6. Mit noch nicht entfernter Schutzfolie die linke Lautsprecher-Zierleiste probeweise am Lautsprechergitter ansetzen.

HINWEIS

Die Position des Teils kann nach dem erstmaligen Einbau nicht mehr korrigiert werden.

7. Die Schutzfolie von der Lautsprecher-Zierleiste abziehen.
8. Lautsprecher-Zierleiste am Lautsprechergitter anbringen.
9. Die Oberfläche der Zierleiste fest andrücken, um sicherzustellen, dass gute Haftung besteht.
10. Sicherstellen, dass die Gummidichtung am Umfang des Gitters angebracht ist.
11. Die Zunge (2) in der Gitteröffnung einrasten lassen.
12. Halter (1) in den Schlitzen einrasten lassen.
13. In den Halterbereichen auf das Gitter drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
14. Mit der rechten Lautsprecher-Zierleiste ebenso verfahren.

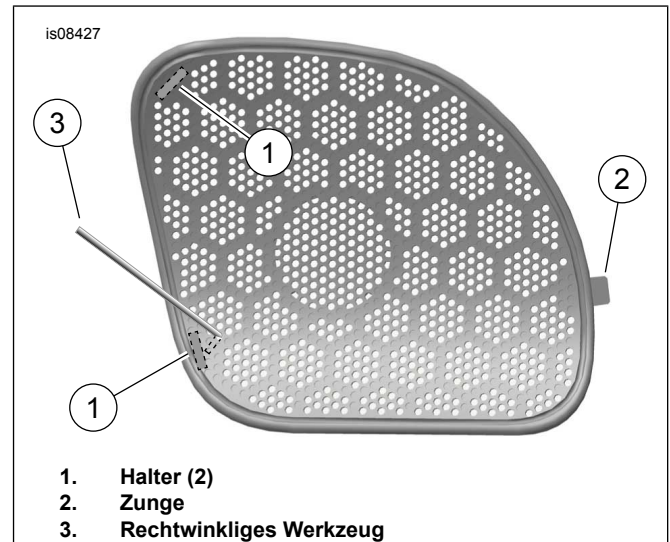


Abbildung 1. Das Lautsprechergitter entfernen



ERSATZTEILE

is08423a

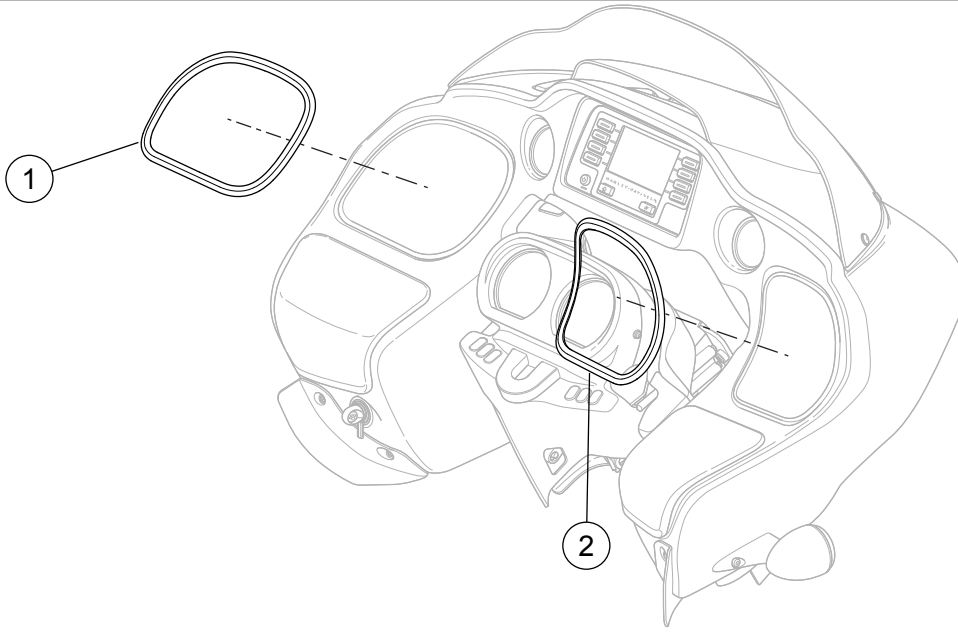


Abbildung 2. Ersatzteile

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Lautsprecher-Zierleiste, links	Nicht einzeln erhältlich
2	Lautsprecher-Zierleiste, rechts	Nicht einzeln erhältlich