

# インストラクション



J06032

2014-09-03

# スピーカートリムキット

#### 概要

## キット番号

61400297

#### モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

## キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

## 取り付け

#### 注記

- ・ 適切に接着するためには、周囲温度が21 ° C (70 ° F) ~ 38 ° C (100 ° F) の範囲になければなりません。周囲温度が10 ° C (50 ° F) 未満の場合は塗布しないでください。
- ・ 取り付け後、少なくとも24時間以内は、強力な洗浄、水噴 射、極端な天候に晒さないでください。
- ・ 粘着ボンドは、通常の室温で約72時間後に最大の粘着度になります。
- · 変性アルコール、ミネラルスピリット等の溶液でクリーニングしないでください。部品が破損することがあります。
- 1. 50:50 のイソプロピルアルコール水溶液を使用して、スピーカートリム取り付け面を徹底的に清掃してください。 完全に乾燥させる。
- 2. 「図1」を参照してください。 直角ツール(3)を左グリルのいずれかのリテーナー(1)の脇の穴に慎重に入れてください。
- 3. リテーナーを引いて外す。
- 4. 残りのリテーナーでも繰り返す。
- 5. スピーカーグリルを取り外す。
- 6. 粘着部の裏紙をはがさずに、左スピーカートリムをスピー カーグリルに当ててみて位置を確認してください。

#### 注記

取り付け後は部品の位置を変更する事はできません。

- 7. スピーカートリムの裏紙をはがしてください。
- 8. スピーカートリムをスピーカーグリルに取り付けてください。
- 9. 確実に接着されるようトリムの表面をしっかり押さえます。
- 10. 必ずラバーガスケットがグリル外周の正しい位置にはまるようにしてください。
- 11. タブ(2)をグリルの開口部にはめる。
- 12. リテーナー(1)をスロットにはめる。
- 13. グリルのリテーナーにあたる付近を、カチッという音が 聞こえるまで押す。
- 14. 右側のスピーカートリムも同様にして取り付けてください。

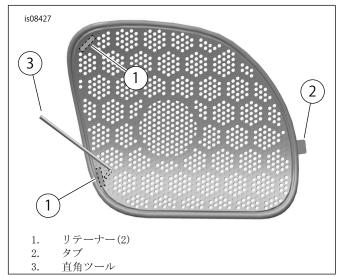


図1。スピーカーグリルの取り外し

# 交換用パーツ

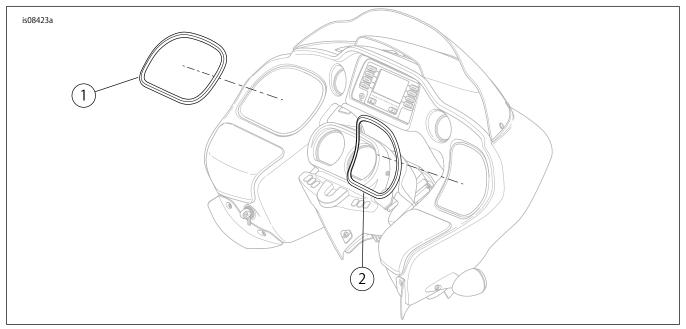


図2。交換用パーツ

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	スピーカートリム、左	別売りなし
2	スピーカートリム、右	別売りなし

2/2 J06032