



ANZEIGENEINFASSUNGSSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

61400299

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 21 °C (70 °F) und 38 °C (100 °F) betragen. Nicht bei einer Temperatur unter 10 °C (50 °F) anbringen.
- Die Position der Teile kann nach dem erstmaligen Einkleben nicht mehr korrigiert werden.
- Nach Anbringen der Antenne MINDESTENS 24 Stunden lang warten, bevor der Bereich intensivem Waschen, starkem Spritzwasser oder extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt wird.
- Der Klebstoff ist bei normaler Raumtemperatur nach etwa 72 Stunden auf maximale Festigkeit ausgehärtet.

HINWEIS

Nicht mit Brennspritus, Leichtbenzin oder anderen Lösungsmitteln reinigen. Dadurch könnten die Komponenten beschädigt werden.

1. Mit einer Lösung aus 50 % Isopropylalkohol und 50 % Wasser die Montageflächen der Lautsprecher-Zierleiste gründlich reinigen. Vollständig trocknen lassen.
2. Geschwindigkeitsanzeige-/Tacho-Zierleiste (1) installieren. Anzeigeneinfassungen (2, 3) einbauen. Mit der linken Anzeigeneinfassung beginnen (mit eingepprägtem „L“ gekennzeichnet).
 - a. Mit noch nicht entfernter Schutzfolie die Geschwindigkeitsanzeige-/Tacho-Zierleiste probeweise ansetzen.
 - b. Klebstoff-Schutzfolie abziehen. Die Geschwindigkeitsanzeige-/Tacho-Zierleiste am Geschwindigkeitsanzeige/Tacho anbringen.
 - c. Die Anzeigeneinfassung fest andrücken, um sicherzustellen, dass gute Haftung besteht.
- a. Die Einfassung mit noch nicht entfernter Schutzfolie an die Anzeigeöffnung anpassen. Die Einfassung solange drehen, bis sie in die Verkleidung passt.
- b. Eine Bezugsmarkierung auf der Einfassung und auf der Verkleidung anbringen.
- c. Die Schutzfolie von der Anzeigeneinfassung abziehen.
- d. Die Bezugsmarkierungen deckend ausrichten und die Anzeigeneinfassung an der Einbaustelle installieren.
- e. Die Anzeigeneinfassung fest andrücken, um sicherzustellen, dass gute Haftung besteht.
- f. Für die rechte Anzeigeneinfassung ebenso vorgehen.



ERSATZTEILE

is08424a

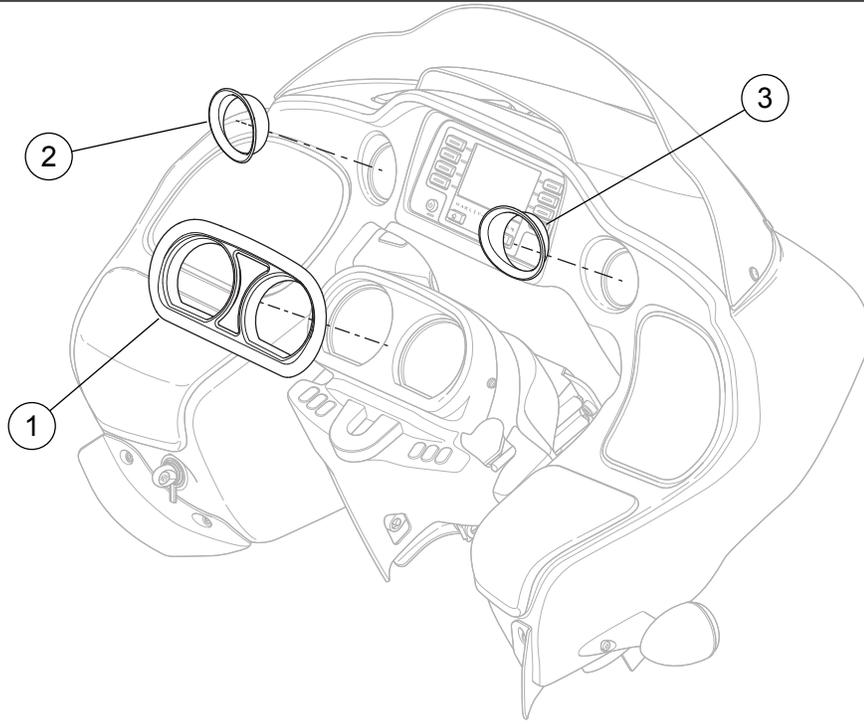


Abbildung 1. Ersatzteile

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Zierleiste für Geschwindigkeitsanzeige-/Tacho	Nicht einzeln erhältlich
2	Anzeigeneinfassung, links	Nicht einzeln erhältlich
3	Anzeigeneinfassung, rechts	Nicht einzeln erhältlich