



インストラクション

J05864

2013-06-24



SPEAKER ENCLOSURE KIT (スピーカーエンクロージャーキット)

概要

キット番号

76000505

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはharley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

装着に必要な追加パーツ

注記

スピーカーを機能させる前に、車両の正規販売店で取り付けられたラジオを使用してスピーカーソフトウェアフラッシュを実行する必要があります。

このキットを取り付けるには、キングツアーパック®を別途購入する必要があります。お持ちの車両の色と合ったツアーパックが販売されているかどうか、またお持ちのモデルにツアーパックを装着する際に必要な追加アイテムについては、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店までお問い合わせください。

このキットを取り付けるには、リアスピーカーを別途購入する必要があります。詳細については、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図3」および「表1」を参照してください。

取り外し

▲ 警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

▲ 警告

フューエルが飛び散らないよう、サプライホースを外す前に高圧フューエルシステムをバージします。ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。(00275a)

▲ 警告

フューエルタンクから外すときにフューエルラインからガソリンが漏れる場合があります。ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。こぼれたフューエルはすぐに拭き取り、拭いた布は適切な方法で処分してください。(00260a)

1. サーマニュアルを参照し、説明に従って取り外します。
 - a. メインヒューズ
 - b. ツアーパック
 - c. シート
 - d. アウターフェアリングおよびフューエルタンク(ラジオとアンプ、スピーカー構成に依存)

注記

ラジオとアンプ、スピーカーの構成によっては、フューエルタンクの下に配線済みのことがあります。

取り付け

1. 「図1」を参照してください。スピーカーマウントエリア(1)にマスキングテープを張ります。
2. 上端がツアーパックの先より下になり、外側の縁がツアーパックと揃うように、スピーカーエンクロージャーとツアーパックを合わせます。
3. グリースペンをを使い、マスキングテープにスピーカーポッド穴の位置をマークします。
4. 他のスピーカーエンクロージャーに対してステップ3および4を繰り返します。
5. 穴の位置の印を測定して、「図2」の寸法に合っていることを確認します。63.5mm(2.5インチ)穴がツアーパックの外側コーナーから飛び出していないことを確認します。必要に応じて穴の位置を調整します。
6. 穴の各位置に小さなパイロット穴をドリルで開けます。
7. 63.5mm(2.5インチ)のホールソーを使い大きな穴を開けます。
8. スクリュー用に直径5/16インチの穴をドリルで開けます。

9. 「図3」を参照してください。スピーカーエンクロージャーに6個のジャックナット(6)を取り付けます。

10. スピーカーエンクロージャーにガスケット(12)を取り付け、ブラケット(13, 14)を挿入します。

注記

スクリー(5)にロックパッチがない場合は、LOCTITE®243 THREADLOCKERANDSEALANT (LOCTITE®243スレッドロッカーシーラント) (青)をねじ山に付けます。

11. ツアーパック内部からスクリーとワッシャー(5、7)をジャックナットに取り付けます。スクリーを2.26-2.82 N・m (20-25 in-lbs)のトルク値で締め付けます。

12. グロメット(8)を取り付けます。

13. サービスマニュアルの指示に従ってツアーパックを取り付けます。

14. ハーネスのスピードターミナルをスピーカーエンクロージャーの底部に挿入します。

- ・ 薄青および薄青/青色配線を左スピーカーエンクロージャーへ
- ・ 薄青/オレンジ色および薄青/灰色配線を右スピーカーエンクロージャーへ

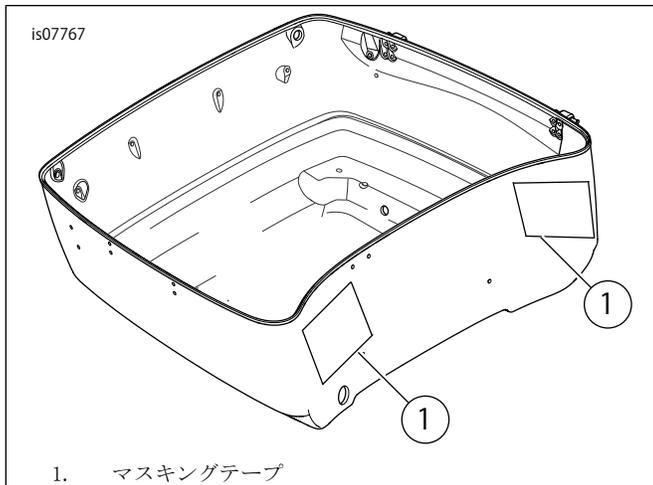


図1. スピーカーエンクロージャーマウント位置

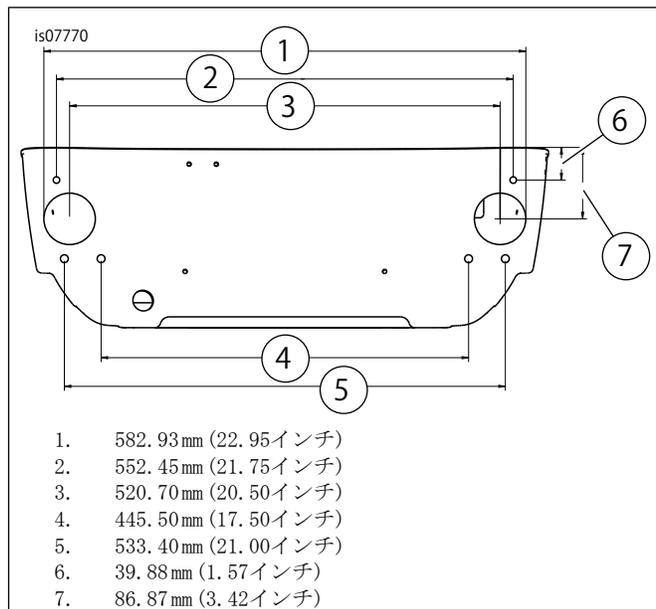


図2. 穴位置参照寸法(近似値)

15. 4ウェイモレックスの末端をシート下に取り回します。次の方法で接続します。

- ・ スピーカー拡張キット装備車: ハーネスの4ウェイモレックス(2)をスピーカー拡張キットハーネスのコネクター[297]に接続します。
- ・ ラジオ装備車、アンプなし: ハーネス(10)をラジオ上部にコネクター[162]に接続します。
- ・ フェアリングアンプのみの装備車: フェアリングアンプが取り付けられていない場合は、ハーネス(10)をラジオ上部のフェアリングアンプハーネスのコネクター[313]に接続します。ピン側をハーネスのソケット側(2)に接続します。ハーネス(10)が取り付け済みである場合は、このキットにあるハーネス(10)を廃棄します。

最終組立作業

▲警告

ステアリングのスムーズな動きを妨げるものがないことを確認します。ステアリングに干渉があると車両を操作できなくなり、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00371a)

- ・ ハンドルバーを左右のフォークストップに当たるまで完全に回したとき、ワイヤーがきつく張った状態にならないことを確認します。

1. ハーネスをケーブルストラップ(11)で固定します。
2. ウェルナット(1)を取り付けます。
3. スピードターミナルをスピーカーに接続します(別途購入)。
4. スクリュー(9)でスピーカーとグリルを取り付けます。スクリーを1.35-2.03 N・m(12-18 in-lbs)のトルク値で締め付けます。

▲ 警告

シートを装着したらシートを上引っ張り、所定の位置にロックされていることを確認します。シートが緩んでいると、走行中に動いて制御不能となり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00070b)

5. サービスマニュアルを参照し、以下を取り付けます。

- a. シート
- b. アウターフェアリング(取り外されていた場合)
- c. フューエルタンク(取り外されていた場合)
- d. メインヒューズ

6. ソフトウェアを更新します。

交換用パーツ

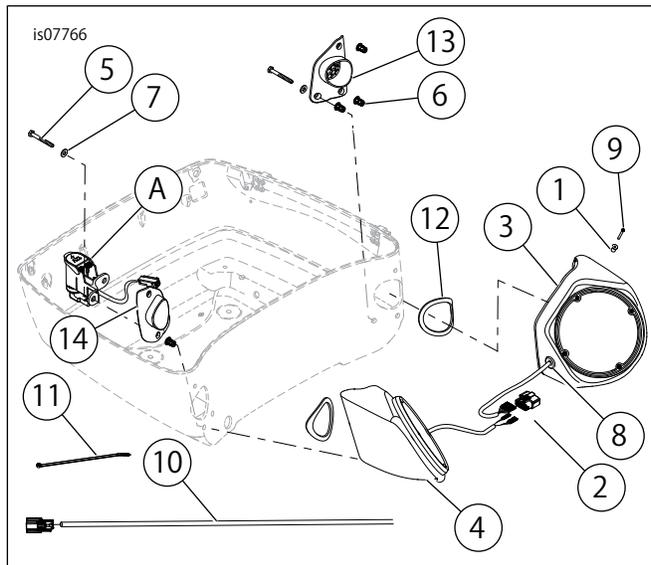


図3。交換用パーツ：SPEAKERENCLOSUREKIT (スピーカーエンクロージャーキット)

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ウェルナット(8)	5210
2	スピーカーハーネス	別売りなし
3	スピーカーエンクロージャー、左	別売りなし
4	スピーカーエンクロージャー、右	別売りなし
5	スクリュー(6)	3910
6	ジャックナット(6)	5211
7	ワッシャー	6703
8	グロメット(2)	11486
9	スクリュー(8)	10200105
10	ジャンパーハーネス	別売りなし
11	ケーブルストラップ(6)	10006
12	ガスケット(2)	76000174
13	マウントブラケット、左	別売りなし
14	マウントブラケット、右	別売りなし
キットには含まれない本文中記載のアイテム:		
A	電源出力(オプション)	