



## 前转向灯重新定位套件-XL1200X

### 概述

### 套件编号

67800452、67800489

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

### 安装要求

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。您的摩托车车型的维修手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 套件内容

参见图1和表1。

### 安装

#### 警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

1. 拆卸主保险丝。参见维修手册。
2. 从主线束断开前转向信号。参见维修手册。记录线缆布设路径和线缆轧带位置。
3. 参见图1。从转向信号组件线束拆下连接器盒( F )。记录接线端( G )位置。参见维修手册。

4. 从原厂设备( OE )位置拆下右前转向信号组件。参见维修手册。保留所有安装五金件。记录转向信号线束布设路径。
5. 从OE转向信号底架拆下螺母( E )、垫圈( D )和转向信号组件( A )。
6. 从下部叉支架拆下右侧夹紧螺丝。
7. 从下部叉支架右侧将夹紧螺丝安装至上部夹紧螺丝位置。拧紧至40.7-47.5 N·m(30-35 ft-lbs)。参见维修手册。
8. 参见图1。穿过转向信号底架( 1 )布设转向信号组件接线端( G )和线路。
9. 将转向信号组件安装至转向信号底架。使用锁紧垫圈( D )和螺母( E )固定。拧紧至16.3-21.7 N·m(12-16 ft-lbs)。
10. 将转向信号底架组件安装至下部叉支架。使用之前拆下的上部夹紧螺丝固定。拧紧夹紧螺丝至40.7-47.5 N·m(30-35 ft-lbs)。
11. 对左侧前转向信号重复执行步骤4至11。
12. 按照之前的记录将每个转向信号的线路布设至主线束。使用线缆扎带( 2 )固定线路。
13. 按照记录将转向信号接线端( G )安装至之前拆下的连接器盒中。参见维修手册。
14. 将前转向信号连接器插接至主线束。参见维修手册。
15. 安装主保险丝。参见维修手册。

#### 警告

在操作摩托车之前，请确保所有车灯和开关均正常工作。骑手的低能见度可能导致死亡或重伤。(00316a)

16. 检查确认转向信号工作正常。

# 维修零件

is08485

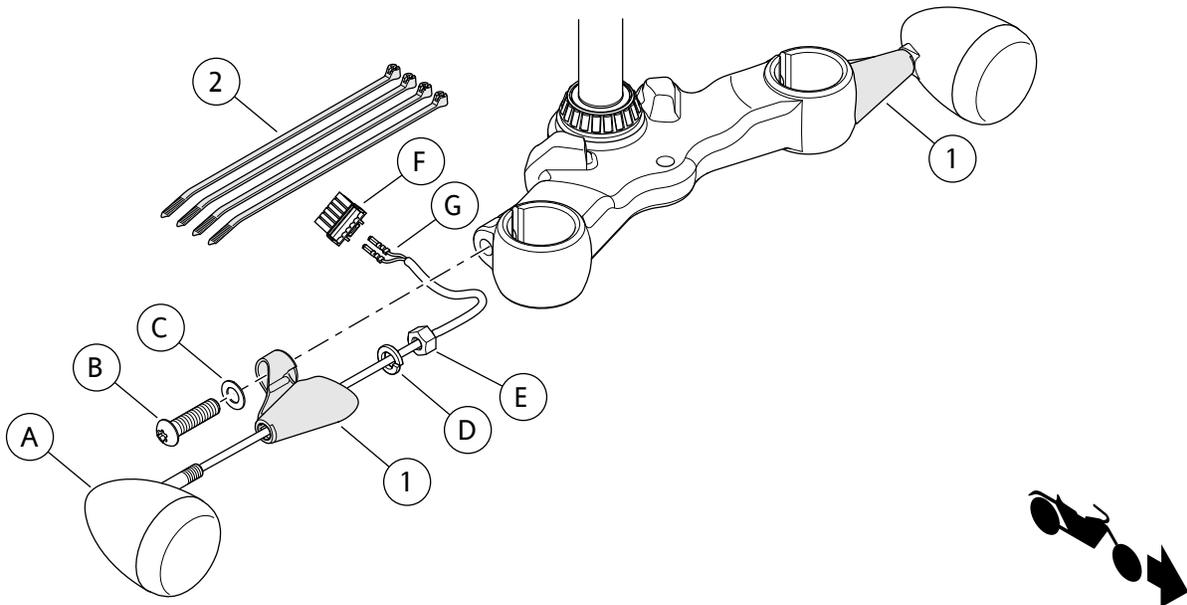


图1。维修零件：前转向信号重新定位套件-XL1200X

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	转向信号底架(2)	不单独出售
2	线缆扎带(4)	10006
文字中提到,但套件中不包括的项目:		
A	前转向信号组件	
B	螺丝	
C	平垫圈	
D	锁紧垫圈	
E	螺母	
前	连接器盒	
G	接线端	