



挡风玻璃装饰后视镜安装套件

概述

套件编号

57400254

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

正确安装此套件需要单独购买挡风玻璃装饰后视镜套件(零件编号56000091)。

仅FLHX、FLHXS、FLHXSE车型：正确安装此套件需要单独购买挡风板塞套件(零件编号57300063)。

套件内容

参见图2和表1。

安装

1. 拆下原厂设备(OE)后视镜。参见维修手册。仅FLHX、FLHXS、FLHXSE车型：遵循该套件中的说明书安装挡风板塞套件(零件编号57300063，单独购买)。

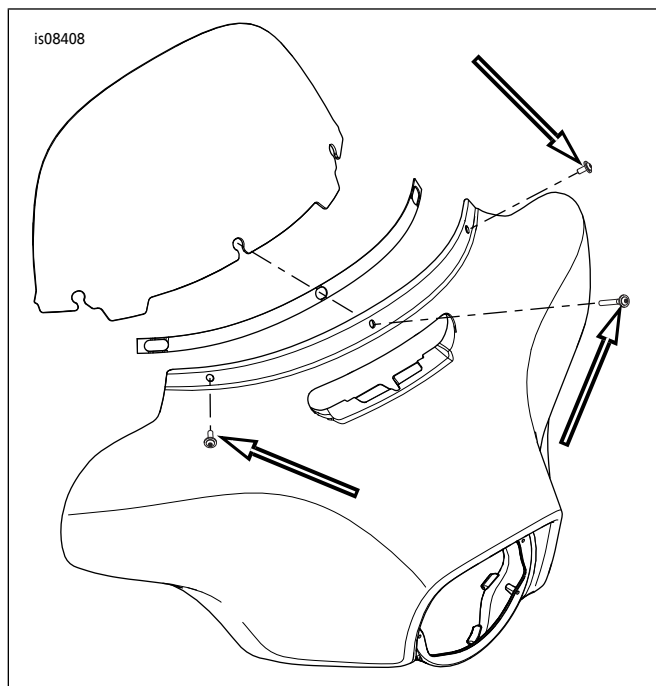


图1。拆卸螺丝并丢弃

2. 参见图1。拆下三个原厂设备(OE)外侧挡风板/挡风玻璃螺丝并丢弃。拆下挡风玻璃下部装饰或模压件(如有)。

3. 参见图2。从套件中取出挡风玻璃装饰底座(1)和后视镜支架(2、3)。
4. 将后视镜支架插入装饰底座。
 - a. 将一个支架的底部边缘定位至装饰底座的正确侧底部凸缘。
 - b. 将支架顶部边缘卡入顶部凸缘。
 - c. 确保支架在装饰底座中完全就位。
 - d. 在对侧重复操作。
5. 将长螺丝(4)穿过挡风玻璃装饰底座中心孔。将厚隔块(5)滑至螺丝螺纹上，锥形侧在先。将隔块一直滑至装饰底座。
6. 将短螺丝(6)穿过挡风玻璃装饰底座每个端部孔和后视镜支架孔。各将一个薄隔块(7)滑至每个螺丝的螺纹上。使隔块靠近螺丝尖头。
7. 将组件安装到车辆上。
 - a. 将中间螺丝拧入一半。
 - b. 将外侧螺丝拧入一半。
 - c. 交替拧紧螺丝至2.8-3.4 N·m(25-30 in-lbs)。
8. 遵循该套件中的说明书安装后视镜。

维修零件

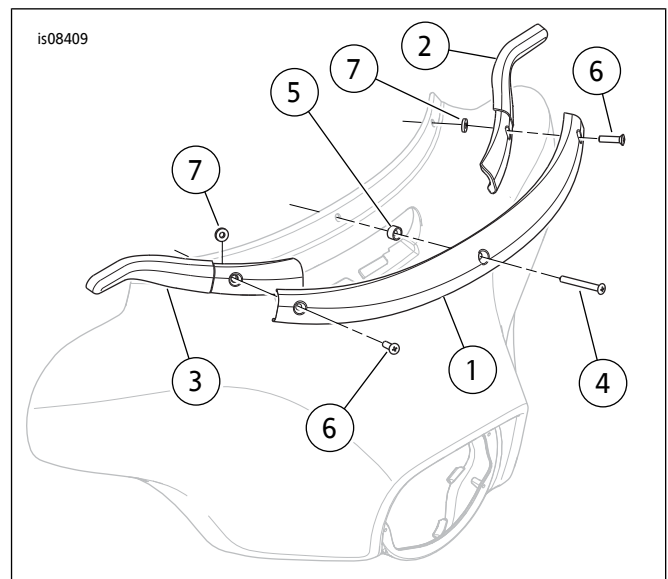


图2。维修零件：挡风玻璃装饰后视镜安装套件

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	安装底座, 挡风玻璃装饰后视镜	不单独出售
2	后视镜支架(左)	不单独出售
3	后视镜支架(右)	不单独出售
4	椭圆头十字螺丝, 1/4-20x57 mm (2.25 in)长度	10500050
5	挡风玻璃装饰隔块(厚)	12400105
6	椭圆头十字螺丝(2) 1/4-20x25.4 mm (1.0 in)长度	10200341
7	挡风玻璃装饰隔块(薄)(2)	12400106