



EESMINE 12 V VOOLUPISTIK

ÜLDOSA

Soovitame lasta selle komplekti paigaldada volitatud Harley-Davidsoni edasimüüjal.

Komplekti number

69200854, 69200855, 69200970, 69200971

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Paigaldusnõuded

2017. a ja hilisemad Touring-mudelid nõuavad eraldi müüdava elektriühenduse juhtmekimbu (tootekood 69201599A) ostmist.

2018. a ja hilisemad Touring-mudelid nõuavad eraldi müüdava elektriühenduse juhtmekimbu (tootekood 69201599A) ostmist.

Selle komplekti nõuetekohaseks paigaldamiseks on vajalik Ultratorch UT-100 (osa HD-39969), Robinair kuumaõhupüstol (osa HD-25070) koos Heatshrink kinnitusega (osa HD-41183) või mõni muu sobiv kiirguskütteseade.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik selle aasta/mudeli mootorrattaste juhend. See on saadaval Harley-Davidson®-i edasimüüjate juures.

Elektriline ülekoormus

TEADE

Kui lisate liiga palju elektritarvikuid, võite sõiduki toitesüsteemi üle koormata. Kui kõik ühel ajal töötavad elektritarvikud tarbivad rohkem elektrivoolu, kui sõiduki toitesüsteem suudab toota, võib elektritarve aku tühjaks lasta ja sõiduki elektrisüsteemi kahjustada. (00211d)

▲ HOIATUS!

Mis tahes elektritarviku paigaldamisel veenduge, et see ei ületaks muudetava vooluringi kaitsemete või kaitseüliliiti maksimaalset voolutugevust. Maksimaalse voolutugevuse ületamine võib tekitada elektririkke, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00310a)

See Front 12 Volt Power Port ei vaja elektrisüsteemist enam voolu, kuid see on ühendatud 15A tarvikuahelaga. Kontrollige selle toiteallikaga kasutatavate lisatarvikute koormust. Ärge ületage 15 A.

Komplekti sisu

Vt Joonis 3 ja Tabel 2 .

Paigaldamine

▲ HOIATUS!


Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)

1. Eemaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.
2. Eemaldage kütusepaak. Vaadake hooldusjuhendit.
3. Eemaldage iste. Vaadake hooldusjuhendit.

MÄRKUS.

Harley-Davidson soovib paigaldada eesmise 12 V voolupistiku juhtraua vasakule küljele, tõstja klambri kõrvale. Ava on mõeldud jääma suunaga tahapoole.

4. Puhastage ja kuivatage juhtraua paigaldusala.
5. Vt Joonis 3 ja Tabel 2 .
 - a. 7/8 sisse. juhtrauad, paigaldage komplektist paksud tihendid (5).
 - b. 1 sisse. juhtrauad, paigaldage komplektist paksud tihendid (4).
 - c. 1-1/4 sisse. juhtrauad, ärge paigaldage tihendeid.
6. vt joonist 1. Koorige paberist alus (1) tihendist (2). Paigaldage tihendid 12-voldise jõupordi sisekülge (3).

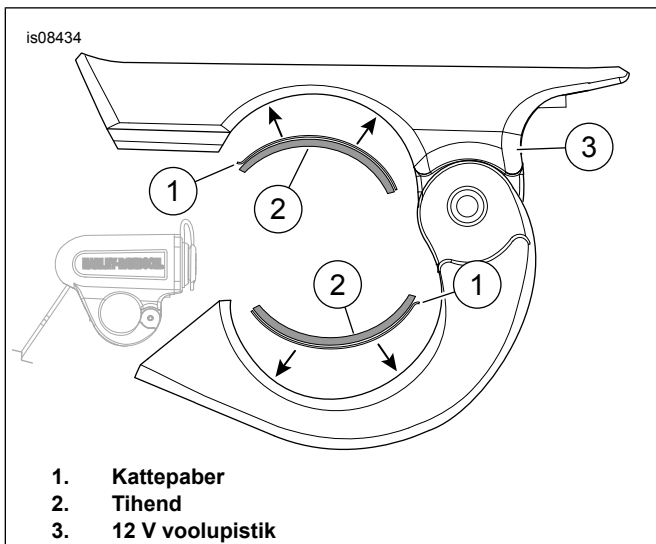


Joonis 1. Tugi, tihend ja 12 V voolupistik

7. vt joonist 3. Paigutage vooluport soovitud asukohta. Asetage kruvi (2) oma kohale. Ärge täielikult pingutage.

▲ HOIATUS!

Veenduge, et roolida saaks sujuvalt ja vabalt ning ilma takistusteta. Häired roolimisel võivad põhjustada juhitavuse kadumist ja surma või raskeid vigastusi. (00371a)

8. Turvaline toiteport kruviga (2). Pingutage.
Moment: 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs) kruvi (2)
9. Vt Tabel 1 ja Joonis 2. Leidke tarviku/andmelongi konektor [91A].

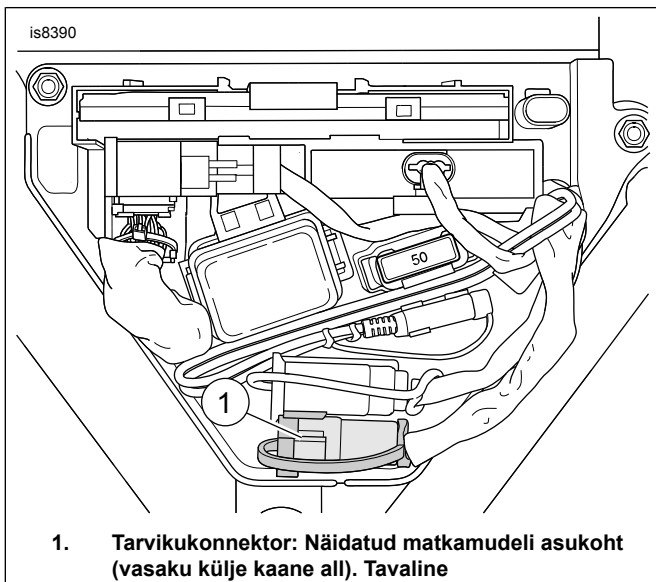

Joonis 2. Lisatarviku konektor

10. Vedage juhtmed, järgides peamist juhtmestikku klemmikärbini.
11. Kontrollige, et juhtmetes oleks piisavalt lõtku, et juhtraud saaks liikuda vasakult parempoolse lukustusasendini.

MÄRKUS.

- Vältige kuumuse juhtimist mis tahes kütusesüsteemi komponendi poole. Äärmuslik kuumus võib põhjustada kütuse süttimist / plahvatust. Tekkida võib surma või raskete vigastustega lõppev olukord.
- Vältige kuumuse juhtimist mis tahes muu elektrisüsteemi komponendi suunas kui pistikud, mille suhtes kuumtöötlust tehakse.
- Hoidke käed alati tööriista otsapiirkonnast ja kuumusega kokkupuutuvast kinnitusest eemale.

▲ HOIATUS!

Veenduge, et järgiksite seadme UltraTorch UT-100 või mis tahes muu kiirguskütteseadme kasutamisel tootja juhiseid. Tootja juhiste mittejärgimine võib viia tulekahjuni, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00335a)

12. **2017 ja hilisemad Touringu mudelid:** paigaldage juhtmestik 69201599. Viidake komplektiga kaasas olevat juhendit.

- vt joonist 3. Katkestage 6-viiguline pistik (A).
- Eemaldage juhtmestiku (B) igalt juhtmelt 9,5 mm isolatsiooniriba.
- Pange juhtmestiku 69201599 otsa komplektis olevad suletud ühendused.
- Ühendage juhtmed **MUST MUSTAGA** ja **PUNANE LOLLA/SINISEGA**. Vt hooldusjuhendi lisa. Sobitage pistiku värv kokkusurumisriista (H-D osa 38125-8) õõnsuse värviga. Ühendage pistik kokkusurumistöõriista abil mõlema juhtmega.
- Kasutades Ultratorch UT-100 (H-D 39969), Robinair Heat Gun (H-D 25070) koos Heatshrink Attachment-iga (H-D 41183) või muud sobivat kiirguskütteseadet, kuumutage kokkusurutud ühendusliili ühenduskoha kapseldamiseks. Kandke kokkusurutavast keskosast mõlemasse otsa kuumust, kuni sulatatav hermeetik väljub pistiku mõlemast otsast. Laske pistmikul jahtuda.

13. **2018 ja hilisemad Touringu mudelid:** paigaldage juhtmestik 69201750. Viidake komplektiga kaasas olevat juhendit.

- vt joonist 3. Katkestage 6-viiguline pistik (A).
- vt joonist 3. Eemaldage pistikupesa kate (C).
- vt joonist 3. Eemaldage tagajuhtmed ja paigaldage klemmid komplektist (69201750) rakmetele (B). Vaadake hooldusjuhendit.
- Sisestage juhtmed 2-suunalise korpuse tühjadesse õõnsustesse.
- Vastenda paaritumise külgfunktsioonid: **PUNANE VÕI PUNANE/KOLLANE = VÕIMSUSÕÕNSUS 1, MUST = JAHVATATUD ÕÕNSUS 2**
- Originaalvarustusse kuuluv 2-viiguline ühendus

14. **Kõik muud** mudelid: vt joonist 3. Eemaldage tarvikukonektorist tolmukate. Ühendage 12 V pistik 6-viigulise pistikuga (A).
15. Fikseerige juhtmestik (B) kaablikinnititega (3). Liiga pikad või lahtiseid juhtmed (B) saab kinnitada kaablikinnititega.
16. Paigaldage küljekate. Vaadake hooldusjuhendit.
17. Paigaldage kütusepaak. Vaadake hooldusjuhendit.
18. Paigaldage iste. Pärast paigaldamist tõmmake istet üles, et kontrollida, et see on kindlalt kinni. Vaadake hooldusjuhendit.

19. **MÄRKUS.**

Veenduge, et enne peakaitse paigaldamist on süütelüliti asendis OFF (väljas).

Paigaldage peakaitse. Vaadake hooldusjuhendit.

MÄRKUS.

Lisatarvikute vooluring on 15 A vooluahel. Kontrollige selle toiteallikaga kasutatavate lisatarvikute koormust. Ärge ületage 15 A.


Tabel 2. Hooldatavad osad: Eesmine 12 V voolupistik

Üsus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr
5	Paks tihend, kleepuva tagaosaga (2)	Ei müüda eraldi
Tekstis mainitud üksused, mis ei kuulu komplekti:		
A	Pistik, 6-viiguline	
B	Juhtmestik, voolupistik	
C	Pistiku kaas	

Tabel 1. Hooldatavad osad: Tarvikupistiku asukoht

Platvorm (mudel)	Tarvikupistiku asukoht
Street	Parempoolse küljekarbi all
Sportster	Vasaku küljekatte all
Softail	Istme all
Dyna	Vasaku küljekatte all
Touring	Vasaku küljekatte all
Trike	Vasaku küljekatte all

HOOLDATAVAD OSAD

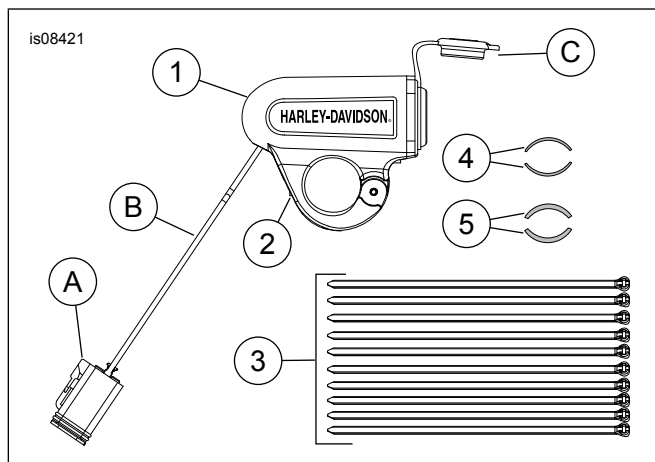

Joonis 3. Hooldatavad osad: Juhtraua 12 V toide

Tabel 2. Hooldatavad osad: Eesmine 12 V voolupistik

Üsus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr
1	12 V voolupistik, juhtrauale paigaldatud	Ei müüda eraldi
2	Kruvi	Ei müüda eraldi
3	Kaablikinnitid (10)	10065
4	Õhuke tihend, kleepuva tagaosaga (2)	Ei müüda eraldi