



GUARNIÇÃO DO DUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

61300461, 61300505

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

Conteúdo do kit

Veja Figura 1. Não há peças de reposição para este kit.

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Consulte o Manual de serviço. Remova o fusível principal.

NOTA

Não deixe o para-brisa no lugar com a carenagem externa removida. O para-brisa poderá cair e sofrer danos.

2. Consulte o Manual de serviço. Remova a carenagem externa e o para-brisa.
3. Desconecte o farol dianteiro.
4. Trabalhando de dentro da carenagem, separe a guarnição do duto instalada da carenagem cortando o adesivo com uma lâmina fina.
5. Limpe com uma mistura com 50 a 70% de álcool isopropílico e com 30 a 50% de água destilada. Deixe secar completamente. Certifique-se de que a carenagem esteja livre de qualquer adesivo residual.

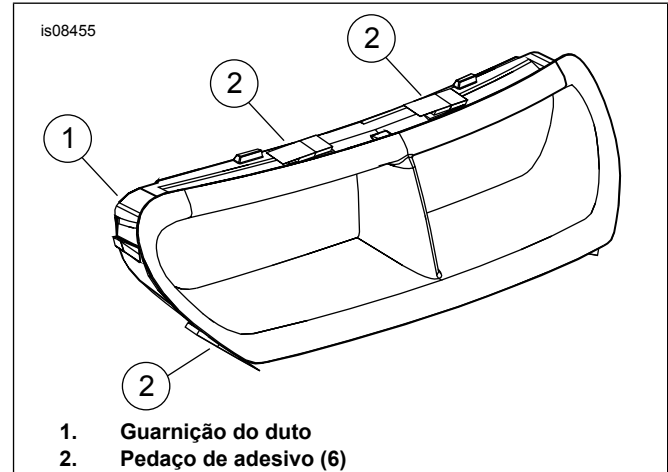


Figura 1. Guarnição do duto

6. Remova a parte traseira dos pedaços de adesivo da nova guarnição do duto.
7. Insira a nova guarnição do duto colocando a borda superior da guarnição na posição adequada primeiro. Em seguida aperte a borda inferior até a posição adequada.
8. Aplique uma pressão uniforme nas superfícies da guarnição nas áreas dos pedaços de adesivo.
9. Consulte o Manual de serviço. Conecte o farol dianteiro. Instale a carenagem externa e o para-brisa.
10. Consulte o Manual de serviço. Instale o fusível principal.

