



KIT RICOSTRUZIONE POMPA DELLA FRIZIONE

GENERALITÀ

Numero kit

37200096A

Modelli

Per informazioni sull'abbinamento dei modelli, vedere il catalogo ricambi.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è richiesto l'uso del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta. Ne è disponibile uno presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

Requisiti di installazione

La corretta installazione di questo kit richiede un liquido per freni idraulici nuovo e pulito. Vedere il manuale d'uso per il liquido per freni specificato.

INSTALLAZIONE DEL KIT

NOTA

Il kit contiene diverse rondelle di tenuta a seconda del modello. Fare riferimento a Figura 1, per individuare la rondella di tenuta necessaria per l'installazione.

1. Vedere il manuale di manutenzione e seguire le istruzioni riguardanti la rimozione della pompa della frizione e del serbatoio.
2. Confrontare le rondelle di tenuta rimosse con le rondelle incluse nel kit.

3. Mettere da parte le rondelle di tenuta **nuove** necessarie per l'installazione.
4. Eliminare le rondelle rimanenti.
5. Vedere il manuale di manutenzione e seguire le istruzioni riguardanti smontaggio, montaggio e installazione della pompa della frizione e del serbatoio.

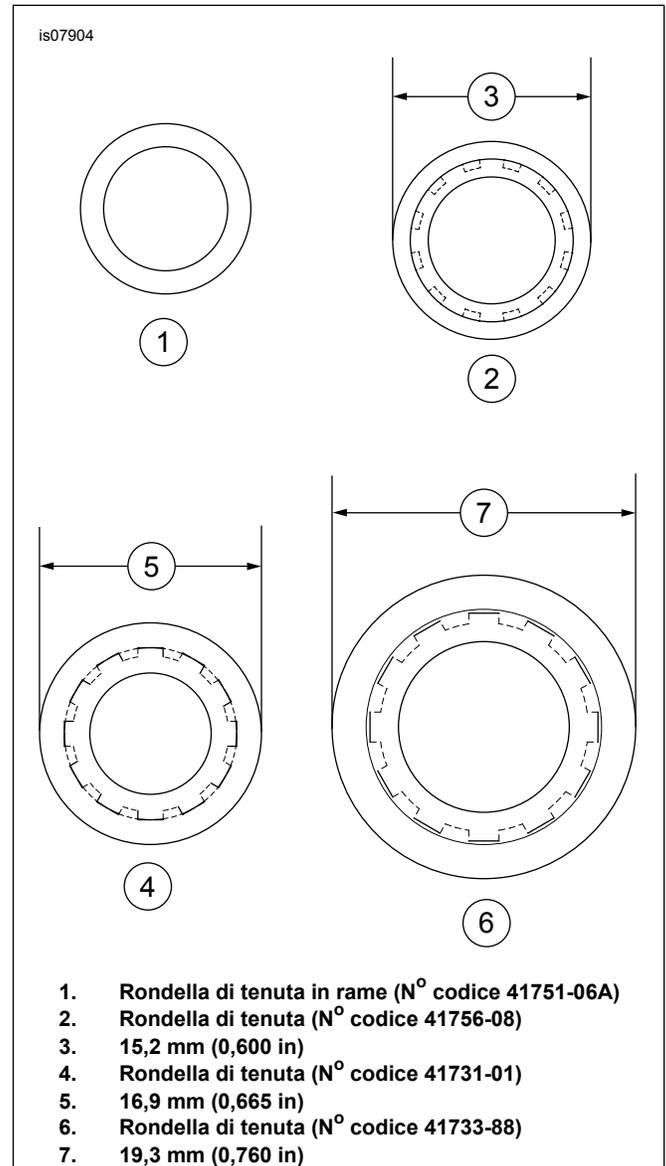


Figura 1. Rondelle di tenuta



PARTI DI RICAMBIO

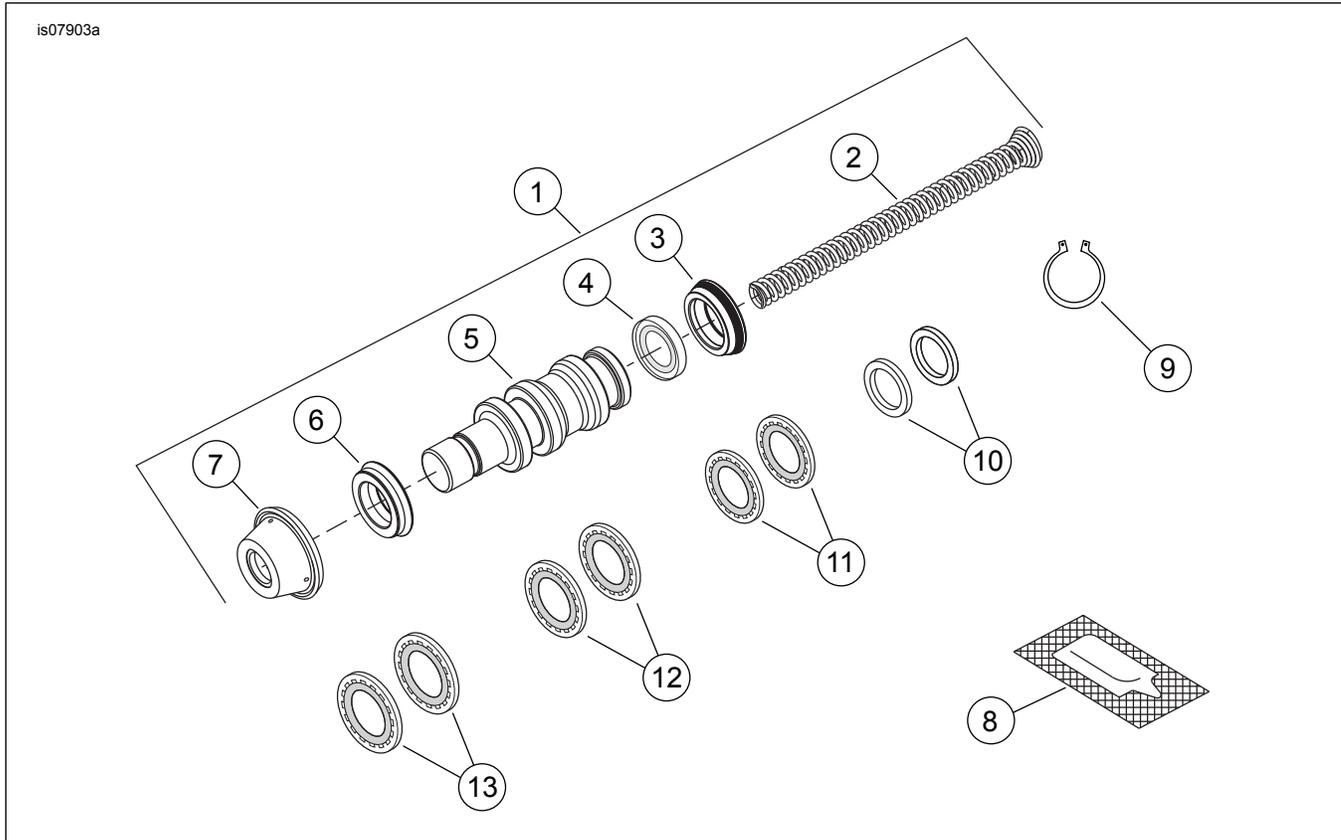


Figura 2. Parti di ricambio: Kit ricostruzione pompa della frizione

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo pistone (include gli elementi 2-7)	Parte non venduta separatamente
2	• Molla	Parte non venduta separatamente
3	• Anello primario	Parte non venduta separatamente
4	• Anello di ritegno	Parte non venduta separatamente
5	• Pistone	Parte non venduta separatamente
6	• Anello secondario	Parte non venduta separatamente
7	• Manicotto	Parte non venduta separatamente
8	Lubrificante	Parte non venduta separatamente
9	Anello di ritegno	11143
10	Rondella di tenuta, rame (2)	41751-06A
11	Rondella di tenuta, acciaio/gomma (2)	41731-01
12	Rondella di tenuta, acciaio/gomma (2)	41756-08
13	Rondella di tenuta, acciaio/gomma (2)	41733-88