



可拆卸锁套件

概述

套件编号

90300086、90300087

车型

关于车型适配信息，参见部件与配件零售目录或以下的部件与配件部分 www.harley-davidson.com（仅英语）。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464（仅美国）或1-414-343-4056。

安装要求

在特定摩托车车型上正确安装此套件可能需要单独购买额外的零件或附件。参见部件与配件零售目录或 www.harley-davidson.com 上的 Parts and Accessories（零件与附件）部分（仅英文）了解需要的特定车型的零件清单。

注意

每个附件安装使用一个插销。包含用于附加附件安装的第二个插销。

套件内容：

参见图9和表2。

准备

1. 请参阅表1以确定特定车型、年和可拆卸装置类型的安装配置。

插销互换

在某些车型和附件上，首先互换左右非锁定插销（请参阅表1确定是否推荐用于您的应用）。这将改变顺时针和逆时针运动方向，以连接和卸下附件。通过更改插销旋转，锁定机构指向车辆的后部，并提供更大的钥匙进入空间。

1. 参见图1。拆下右侧非锁定插销(1)。将右弹簧垫圈(5)留在右侧安装轮毂(2)上。
2. 拆下左侧非锁定插销(3)。将左弹簧垫圈(6)留在左侧安装轮毂(4)上。将左侧非锁定插销(3)安装在右侧安装轮毂(2)上。
3. 将右侧非锁定插销(1)安装在左侧安装轮毂(4)上。

拆卸

1. 按下两侧的释放按钮，将插销杆向后拉，以卸下可拆卸附件。向上提起附件的后部，从前对接点上卸下支架。

2. 参见图2。从更换的插销上拆下螺丝(1)和垫圈(2)。保存螺丝和垫圈以进行安装。

注意

某些附件每侧有两个垫圈。保存两个垫圈。

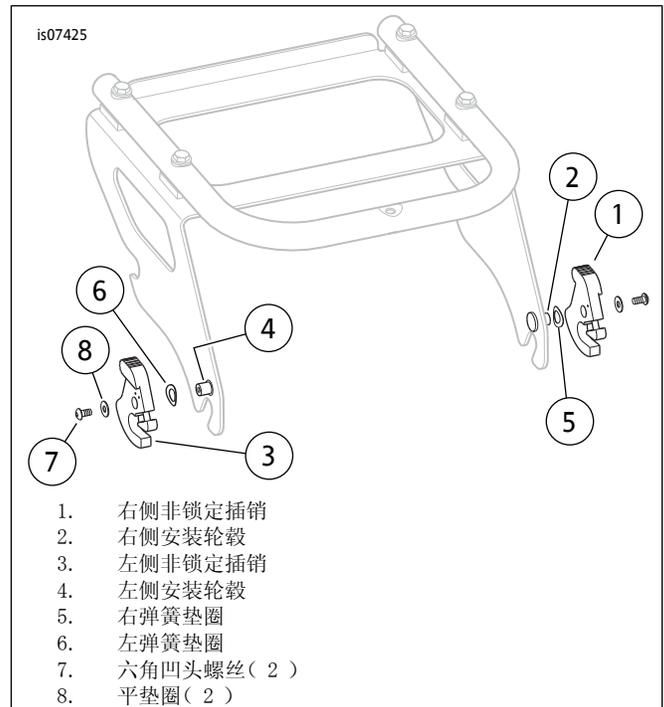


图1。插销互换（显示的是互换配置之前）

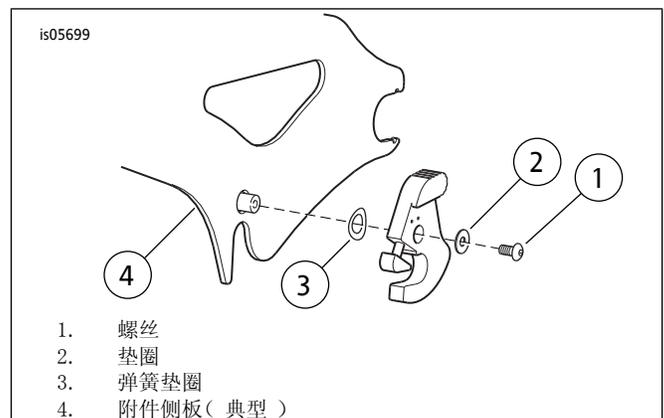


图2。拆下闩锁（显示的是外部右侧安装）

安装

表1。安装表

车型	适配	可拆卸式*	安装
Sportster	1994-2003	侧板套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
	2004年款及之后车型	侧板套件	参见图8, 插销互换和内部右侧安装
	1994年款及之后车型	单人行李架套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
软尾	1984年款及之后车型	侧板套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
	1984年款及之后车型(FXCW/C除外)	单人行李架套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
	2006年款及之后车型 (2011年款及之后的FLS/FXS车型除外)	单件倒U形杆套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
	2011年款及之后的FLS/FXS车型	单件倒U形杆套件	参见图6, 内部左侧安装
	2000年款及之后车型	Tour-Pak(双人或单人)	参见图6, 内部左侧安装
戴纳	1996年款及之后车型 (包括1993年款及之后的FXDWG车型) (2012年款及之后的FLD车型除外)	侧板套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
	2012年款及之后的FLD车型	侧板套件	参见图6, 内部左侧安装
	2006年款及之后车型	单件倒U形杆套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
		单人行李架套件	参见图7, 内部右侧安装(隐藏式减压阀)
旅行	2009年款及之后	倒U形直靠背套件	参见图6, 内部左侧安装
		双人行李架套件	参见图4, 外部左侧安装, 或 图3, 外部右侧安装
		双人Tour-Pak尾架	参见图3, 外部右侧安装
	1994-2008	倒U形直靠背套件	参见图3, 外部右侧安装
		1997-2008	双人行李架套件
	单人行李架套件		参见图3, 外部右侧安装
	双人Tour-Pak尾架		参见图1, 插销互换和 图5, 内部右侧安装
	单人Tour-Pak尾架		参见图1, 插销互换和 图4, 外部左侧安装

*有关可拆卸零件编号的信息, 请参阅零件与附件目录。

参见图9。根据安装的可拆卸附件, 将释放装置(A)和咬边(B)的位置用作垫片或对接点支架。确定锁定插销的位置是否正确, 以便可以插入钥匙打开插销。

注意

在安装之前, 确定锁定插销是否处于开锁位置。组装过程中, 请勿将钥匙插入锁定插销中。

可拆卸式插销的样式可能与图示不同。

外部右侧安装

注意

确认外部右侧插销顺时针旋转关闭(逆时针打开)。如果不是, 参见外部左侧安装。

1. 拆下右侧非锁定插销。
2. 参见图3。将原厂弹簧垫圈(2)安装到安装轮毂上。

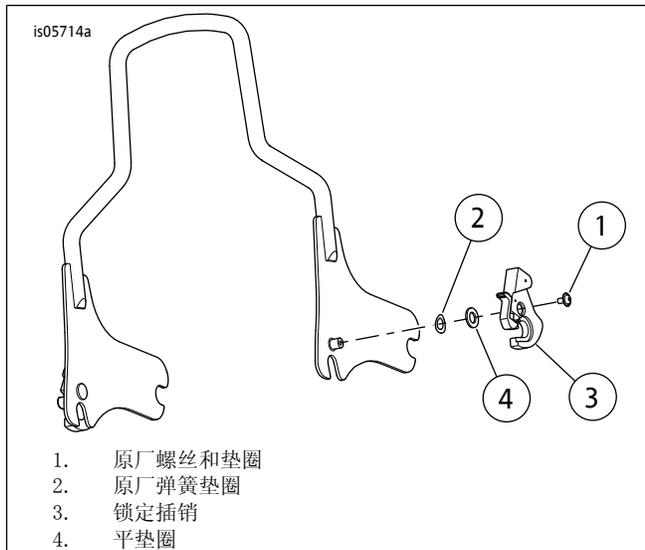


图3。外部右侧安装

3. 将套件中提供的平垫圈(4)安装到安装轮毂上。
4. 安装插销, 将释放装置与外部右侧侧板分开。
5. 安装原厂螺丝和垫圈(1)。

6. 拧紧螺丝。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 内六角凹头螺丝

外部左侧安装

注意

确认外部左侧插销顺时针旋转关闭(逆时针打开)。如果不是,参见外部右侧安装。

1. 参见图4。拆下左侧非锁定插销并丢弃。
2. 将套件中的平垫圈(5)安装到左侧安装轮毂上的弹簧垫圈上。
3. 将锁定插销(3)安装在左侧安装轮毂上,并将释放装置与侧板分开。
4. 安装原厂螺丝(1)和垫圈(2)。
5. 拧紧螺丝。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 内六角凹头螺丝

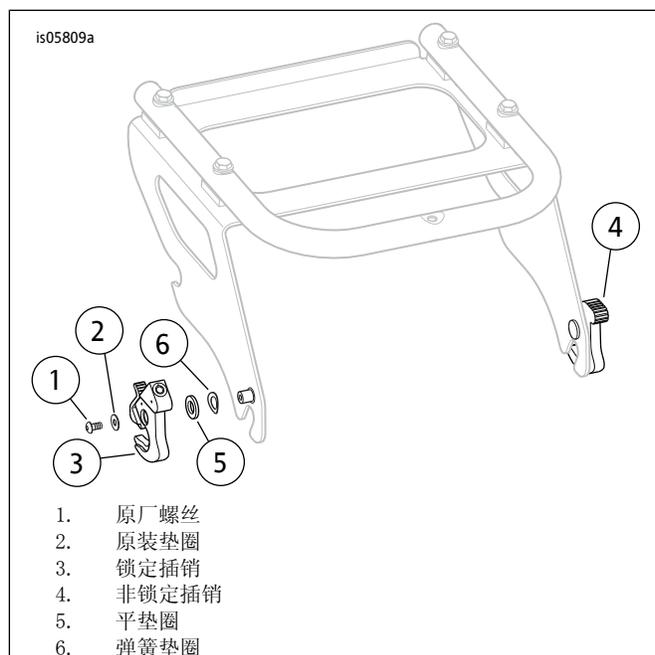


图4。外部左侧安装

内部右侧安装

1. 参见图5。拆下右侧非锁定插销并丢弃。
2. 将套件中的平垫圈(4)安装到右侧安装轮毂上的弹簧垫圈上。
3. 安装插销,将释放装置与侧板分开。
4. 安装原厂螺丝和垫圈(1)。
5. 拧紧螺丝。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 内六角凹头螺丝

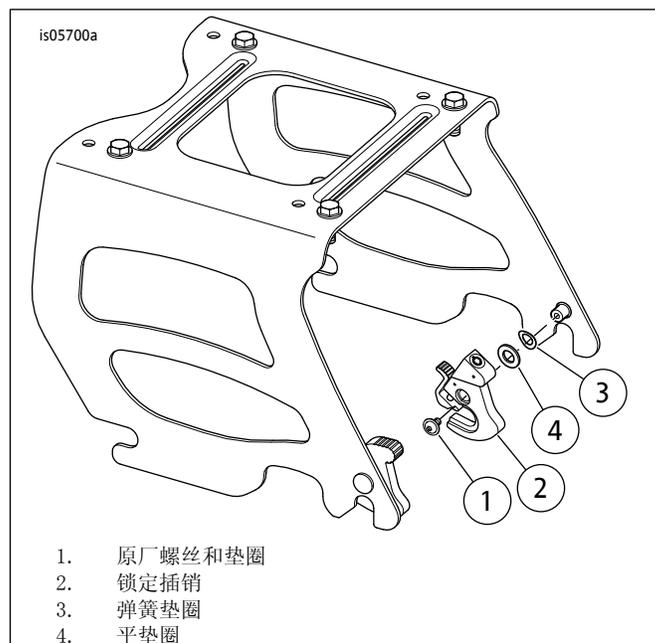


图5。内部右侧安装

内部左侧安装

1. 拆下左侧非锁定插销。
2. 参见图6。将弹簧垫圈(3)安装到左侧安装轮毂上。
3. 将套件中提供的平垫圈(4)安装到安装轮毂上。
4. 安装插销,将释放装置与内部左侧侧板分开。
5. 安装原厂螺丝和垫圈(1)。
6. 拧紧螺丝。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 内六角凹头螺丝

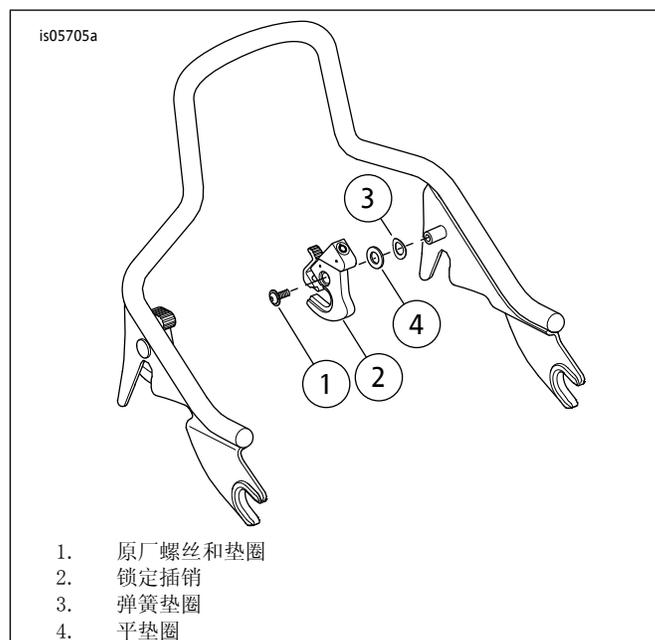


图6。内部左侧安装

内部右侧安装(隐藏式释放装置)

1. 参见图7。拆下右侧非锁定插销。将右弹簧垫圈留在右侧安装轮毂上。
2. 安装锁定插销，将释放装置与右侧板分开。切勿使用套件中的隔块。
3. 安装原厂螺丝和垫圈。
4. 拧紧螺丝。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 内六角凹头螺丝

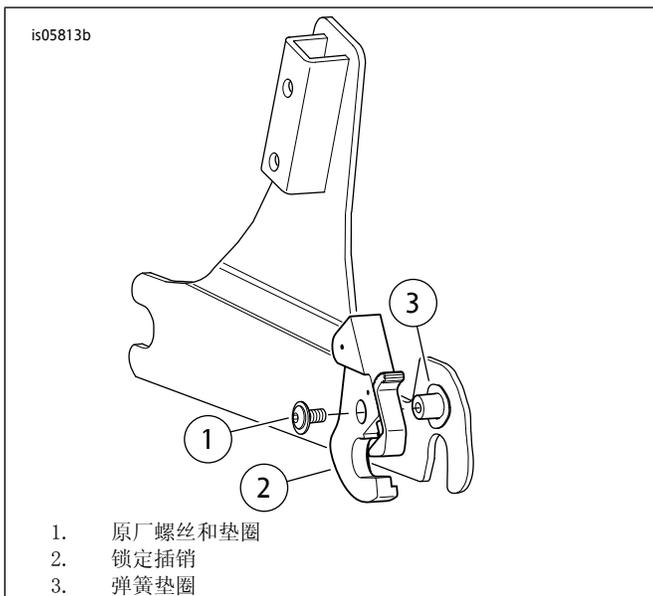


图7。内部右侧安装(隐藏式释放装置)

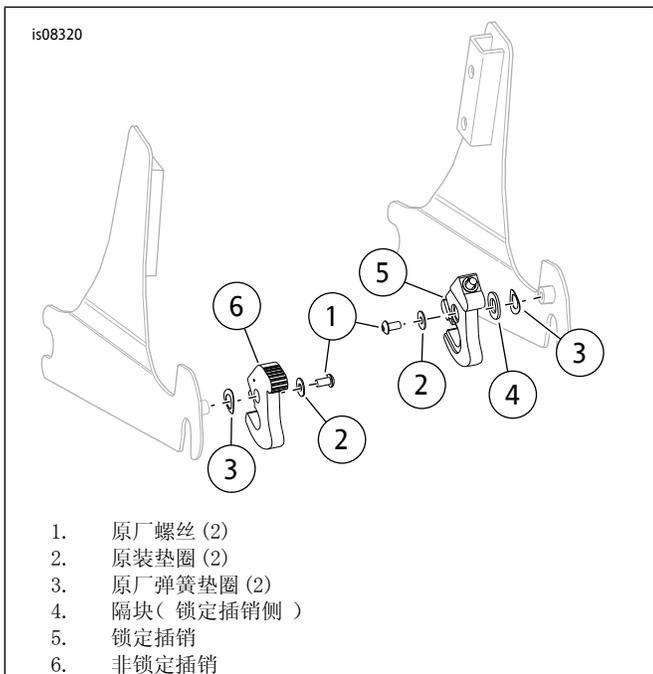


图8。内部右侧安装

操作

锁定和解锁插销

注意

在安装可拆卸插销时，请确保钥匙不在插销中。

锁定插销不需要钥匙。

1. 锁定插销：参见图9。安装可拆卸插销后，按下弹簧锁(C)。

注意

打开插销时，将钥匙(3)与释放按钮(D)的杆保持对齐。避免弯曲或折断钥匙或轴。

2. 打开插销：将钥匙插入锁中，顺时针轻轻转动1/8圈。逆时针转动钥匙1/8圈，然后拔出钥匙。

维修零件

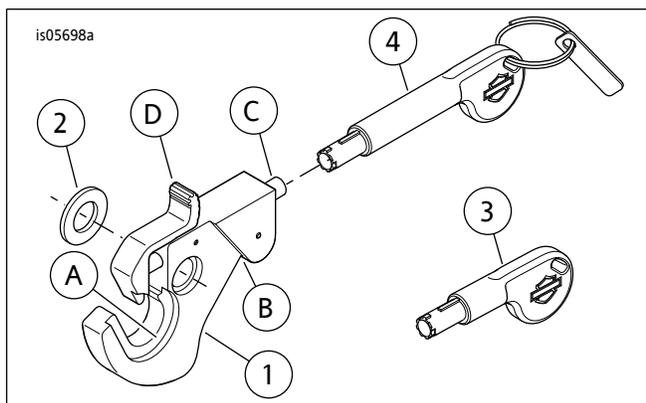


图9。维修零件：可拆卸锁套件

表2。维修零件：可拆卸锁套件

项目	名称(数量)	零件编号
套件编号90300086		
1	黑色锁定插销(2)	不单独出售
2	平垫圈(2)	不单独出售
3	短钥匙(1)	不单独出售
4	长钥匙(1)	不单独出售
套件编号90300087		
1	镀铬锁定插销(2)	不单独出售
2	平垫圈(2)	不单独出售
3	短钥匙(1)	不单独出售
4	长钥匙(1)	不单独出售
文本中引用的物件：		
A	释放装置	
B	咬边(2)	
C	弹簧锁	
D	释放按钮	

哈雷戴维森钥匙更换计划

钥匙更换

注意

- 始终将钥匙和钥匙标签分开。
- 在提供的空白处中写入钥匙编号。
- 将文档存放在安全的地方。

只能通过授权的哈雷戴维森经销商获取备用钥匙。

备用钥匙成对出售。(一把短钥匙和一把长钥匙)需要钥匙代码才能知道要订购的零件编号。

哈雷戴维森钥匙编号：_____

购买日期：_____

表3。

钥匙代码	H-D 零件编号
2391	90300178
2392	90300179
2393	90300180
2394	90300181
2395	90300182
2396	90300183
2397	90300184
2398	90300185