



可拆卸鎖件工具包

概述

套件號碼

90300086、90300087

車型

如需瞭解車型適配資訊，請參閱以下資料中的P&A零售目錄或零件和配件部分：www.harley-davidson.com（僅提供英文版）。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

安裝要求

為了在特定重車車型上正確安裝此工具包，可能需要單獨購買其他零件或配件。如需特定車型所需的項目清單，請參閱 P&A 零售目錄或 www.harley-davidson.com 網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

附註

每項配件安裝使用一個門鎖。其他配件隨附第二個門鎖。

工具包內含物件

請參閱「圖9」和「表格2」。

準備

1. 請參閱表格1以確定特定車型、年份和可拆卸類型的安裝設置。

門鎖交換

在某些車型和配件上，請先交換左右非鎖定門鎖（請參閱表格1判定此建議是否適用於您的應用情況）。這將改變順時針和逆時針運動，以連接和拆下配件。透過變更門鎖旋轉，鎖定機制會指向車輛後側，並提供更大的鑰匙取用空間。

1. 請參閱「圖1」。拆下右側非鎖定門鎖(1)。將右側彈簧墊圈(5)留在右側安裝輪轂(2)上。
2. 拆下左側非鎖定門鎖(3)。將左側彈簧墊圈(6)留在左側安裝輪轂(4)上。在右側安裝輪轂(2)上安裝左側非鎖定門鎖(3)。
3. 在左側安裝輪轂(4)上安裝右側非鎖定門鎖(1)。

拆卸

1. 按下每側的釋放按鈕，拉回門鎖桿，以拆下可拆卸配件。向上提起配件後側，從前側對接點取下機架。

2. 請參閱「圖2」。從更換的門鎖拆下螺絲(1)和墊圈(2)。保留螺絲和墊圈以供安裝。

附註

某些配件每側有兩個墊圈。請保留兩個墊圈。

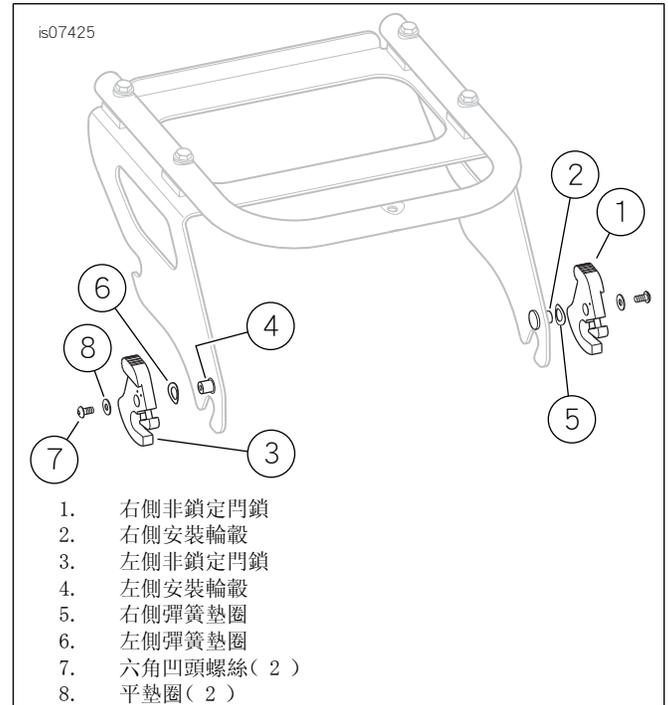


圖1。門鎖交換（顯示交換設定之前）

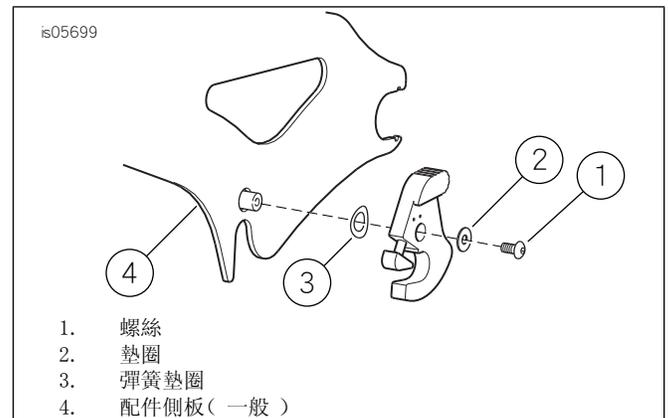


圖2。拆下門鎖（顯示外部右側安裝）

安裝

表格1。安裝表

車型	裝配	可拆卸*	安裝
Sportster	1994-2003	側板工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
	2004年及以後	側板工具包	請參見圖8「門鎖交換和內部右側安裝」
	1994年及以後	單人機架工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
Softail	1984年及以後	側板工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
	1984年及以後(FXCW/C除外)	單人機架工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
	2006年及以後 (2011年及以後的FLS/FXS除外)	單件托架工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
	2011年及以後的FLS/FXS	單件托架工具包	請參見圖6「內部左側安裝」
Dyna	2000年及以後	Tour-Pak(雙人或單人)	請參見圖6「內部左側安裝」
	1996年及以後 (包括1993年及以後的FXDWG) (2012年及以後的FLD除外)	側板工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
	2012年及以後的FLD	側板工具包	請參見圖6「內部左側安裝」
Touring	2009年及以後	單件托架工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
		單人機架工具包	請參見圖7「內部右側安裝」(隱藏凸處)
		立式托架工具包	請參見圖6「內部左側安裝」
	1994-2008	雙人行李架工具包	請參見圖4「外部左側安裝」或圖3「外部右側安裝」
		雙人Tour-Pak車架	請參見圖3「外部右側安裝」
		立式托架工具包	請參見圖3「外部右側安裝」
		雙人行李架工具包	請參見圖1「門鎖交換」和圖5「內部右側安裝」
		單人行李架工具包	請參見圖3「外部右側安裝」
1997-2008	雙人Tour-Pak車架	請參見圖1「門鎖交換」和圖5「內部右側安裝」	
	單人Tour-Pak車架	請參見圖1「門鎖交換」和圖4「外部左側安裝」	

*有關可拆卸零件編號，請參閱P&A目錄。

請參閱「圖9」。根據安裝的可拆卸位置，凸處(A)和凹處(B)的位置會作為隔塊或對接點底座使用。檢查鎖定門鎖是否已就位，以便在解鎖門鎖時有使用鑰匙的空間。

附註

在安裝前，請先檢查鎖定門鎖是否處於解鎖位置。在組裝過程中，請勿將鑰匙插入鎖定門鎖中。

不同的圖解可能有不同的可拆卸樣式。

外部右側安裝

附註

檢查外部右側門鎖是否順時針旋轉以關閉(逆時針旋轉以開啟)。若否，請參閱外部左側安裝。

1. 拆下右側非鎖定門鎖。
2. 請參閱「圖3」。在安裝輪轂上安裝原始彈簧墊圈(2)。

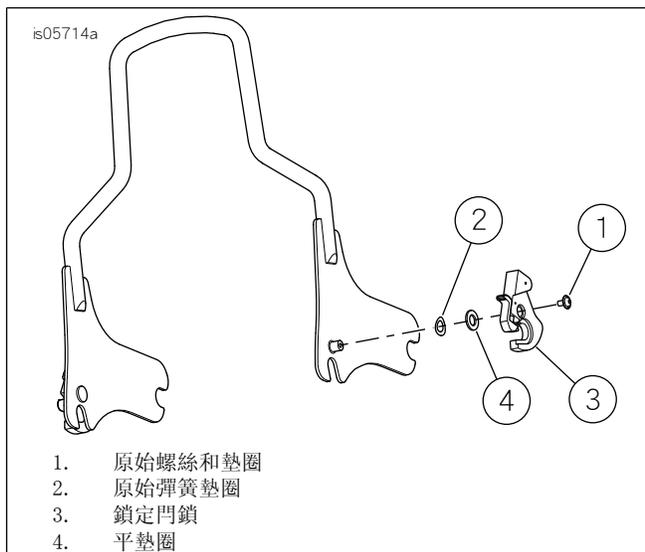


圖3。外部右側安裝

3. 從安裝輪轂上的工具包安裝平墊圈(4)。
4. 安裝門鎖時，讓凸處遠離右外側板。
5. 安裝原始螺絲和墊圈(1)。
6. 鎖緊螺絲。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 六角凹頭螺絲

外部左側安裝

附註

檢查外部左側門鎖是否順時針旋轉以關閉（逆時針旋轉以開啟）。若否，請參閱外部右側安裝。

1. 請參閱「圖4」。拆下左側非鎖定門鎖並捨棄。
2. 在左側安裝輪轂的彈簧墊圈上安裝工具包中的平墊圈(5)。
3. 在左側安裝輪轂上安裝鎖定門鎖(3)，並讓凸處遠離側板。
4. 安裝原始螺絲(1)和墊圈(2)。
5. 鎖緊螺絲。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 六角凹頭螺絲

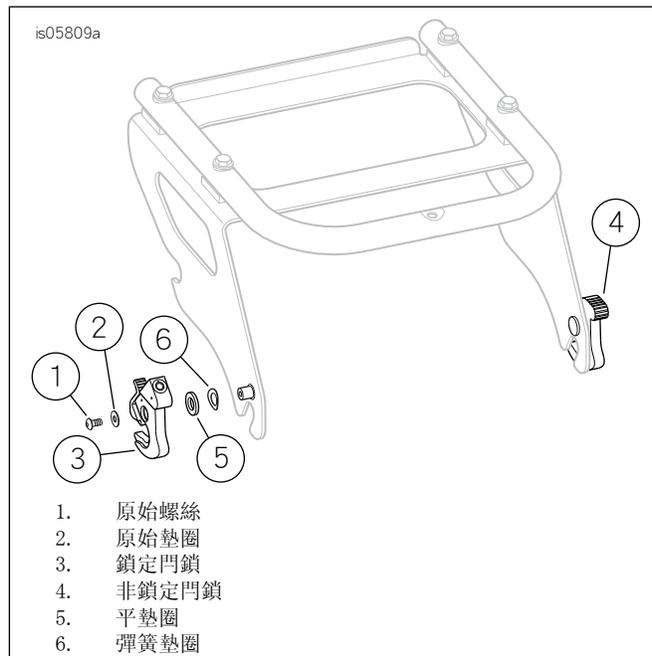


圖4。外部左側安裝

內部右側安裝

1. 請參閱「圖5」。拆下右側非鎖定門鎖並捨棄。
2. 在右側安裝輪轂的彈簧墊圈上安裝工具包中的平墊圈(4)。
3. 安裝門鎖時，讓凸處遠離側板。
4. 安裝原始螺絲和墊圈(1)。
5. 鎖緊螺絲。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 六角凹頭螺絲

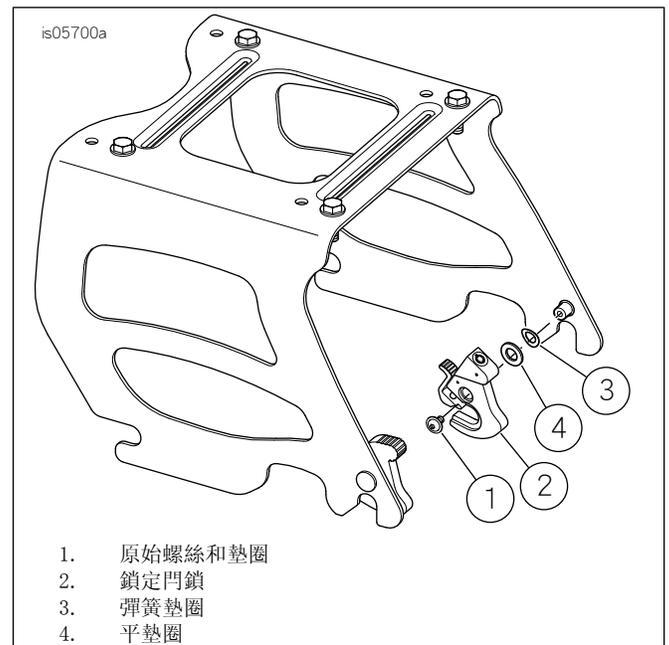


圖5。內部右側安裝

內部左側安裝

1. 拆下左側非鎖定門鎖。
2. 請參閱「圖6」。在左側安裝輪轂上安裝彈簧墊圈(3)。
3. 從安裝輪轂上的工具包安裝平墊圈(4)。
4. 安裝門鎖時，讓凸處遠離左內側板。
5. 安裝原始螺絲和墊圈(1)。
6. 鎖緊螺絲。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 六角凹頭螺絲

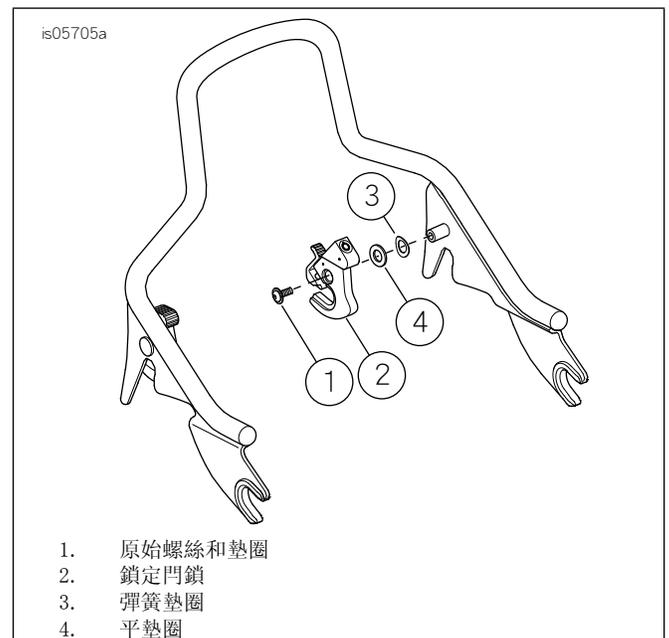


圖6。內部左側安裝

內部右側(隱藏凸處)安裝

1. 請參閱「圖7」。拆下右側非鎖定門鎖。將右側彈簧墊圈留在右側安裝輪轂上。
2. 安裝鎖固門鎖，讓凸處面向右側側板。請勿使用工具包中的隔塊。
3. 安裝原始螺絲和墊圈。
4. 鎖緊螺絲。

扭矩: 3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs) 六角凹頭螺絲

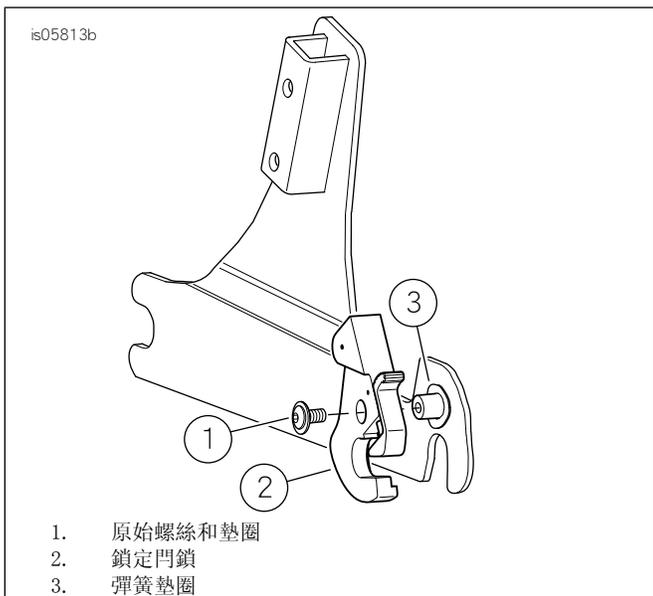


圖7。內部右側(隱藏凸處)安裝

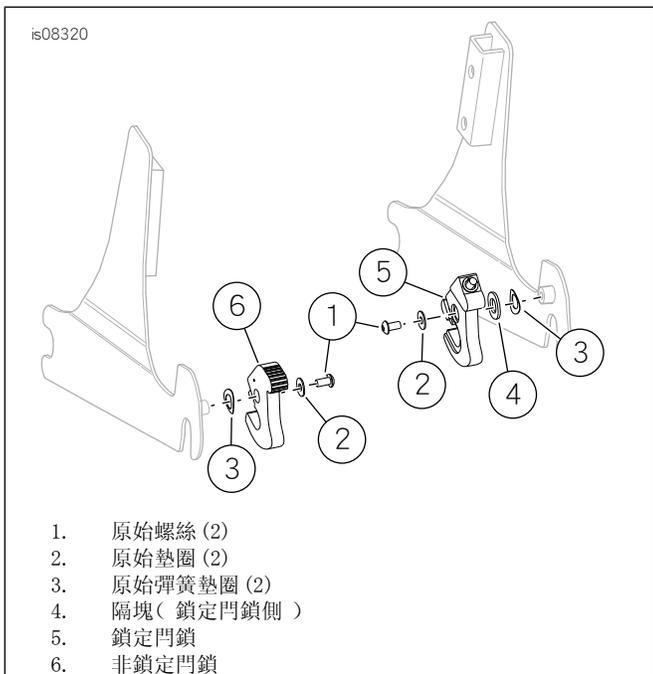


圖8。內部右側安裝

操作

鎖定和解鎖門鎖

附註

在安裝可拆卸裝置時，確保鑰匙不在門鎖中。

鎖定門鎖時不需要鑰匙。

1. 鎖定門鎖：請參閱圖9。安裝可拆卸裝置時，按下彈簧操作鎖(C)。

附註

解鎖門鎖時，保持對齊鑰匙(3)與釋放按鈕(D)的柱子。避免彎曲或折斷鑰匙或軸。

2. 解鎖門鎖：將鑰匙插入鎖中，順時針輕輕轉動1/8圈。逆時針轉動鑰匙1/8圈，然後取下鑰匙。

維修零件

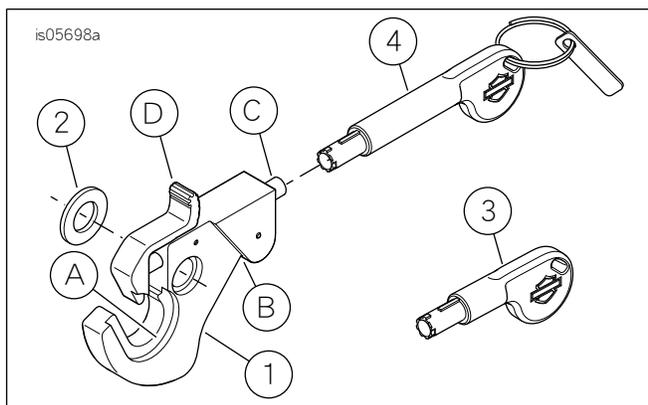


圖9。維修零件可拆卸鎖件工具包

表格2。維修零件可拆卸鎖件工具包

項目	產品描述(數量)	Part No.
工具包編號90300086		
1	門鎖，鎖定，黑色(2)	不單獨出售
2	平墊圈(2)	不單獨出售
3	鑰匙，短(1)	不單獨出售
4	鑰匙，長(1)	不單獨出售
工具包編號90300087		
1	門鎖，鎖定，鍍鉻(2)	不單獨出售
2	平墊圈(2)	不單獨出售
3	鑰匙，短(1)	不單獨出售
4	鑰匙，長(1)	不單獨出售
文中參考的項目：		
A	凸處	
B	凹處(2)	
C	鎖，彈簧操作	
D	釋放按鈕	

HARLEY-DAVIDSON 鑰匙更換方案

鑰匙更換

附註

- 務必分隔鑰匙和鑰匙標記。
- 在提供的空白處抄下鑰匙編號。
- 將本文件保存在安全的地方。

更換鑰匙只能透過授權的Harley-Davidson經銷商取得。

更換鑰匙成對出售。(一個短鑰匙和一個長鑰匙一起運作。)
需要鑰匙代碼才能知道要訂購的零件編號。

Harley-Davidson 鑰匙編號： _____

購買日期： _____

表格3。

鑰匙代碼	H-D 零件編號
2391	90300178
2392	90300179
2393	90300180
2394	90300181
2395	90300182
2396	90300183
2397	90300184
2398	90300185