



VERRIEGELUNGSSÄTZE FÜR ABNEHMBARES ZUBEHÖR

ALLGEMEINES

Satznummern

90300086, 90300087

Modelle

Modell-Passungsinformationen finden Sie im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com (nur auf Englisch).

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

Zusätzliche Teile oder Zubehörteile müssen eventuell bei gewissen Motorradmodellen separat hinzugekauft werden, damit dieser Satz korrekt montiert werden kann. Im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) ist eine Liste der erforderlichen Teile zu finden.

HINWEIS

Eine Verriegelung pro Zubehöreinbau verwenden. Für ein weiteres Zubehör ist eine zweite Verriegelung im Lieferumfang enthalten.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 9 und Tabelle 2.

VORBEREITUNG

1. Siehe Tabelle 1, um die Einbaukonfiguration für ein bestimmtes Modell, Jahr und den Typ des abnehmbaren Zubehörs zu bestimmen.

VERRIEGELUNGSTAUSCH

Bei bestimmten Modellen und Zubehörteilen zunächst die rechte und linke schlosslose Verriegelung austauschen (siehe Tabelle 1, um festzustellen, ob dies für Ihre Anwendung empfohlen wird). Dadurch wird die Bewegung im und gegen den Uhrzeigersinn zum Anbringen und Entfernen des Zubehörs geändert. Durch die Änderung der Verriegelungsdrehung zeigt der Schlossmechanismus zum Heck des Fahrzeugs und ermöglicht einen besseren Schlüsselzugriff.

1. Siehe Abbildung 1 >. Die rechte schlosslose Verriegelung (1) entfernen. Die rechte Federscheibe (5) auf der rechten Befestigungsnahe (2) belassen.

2. Die linke schlosslose Verriegelung (3) entfernen. Die linke Federscheibe (6) auf der linken Befestigungsnahe (4) belassen. Die linke schlosslose Verriegelung (3) auf der rechten Befestigungsnahe (2) einbauen.
3. Die rechte schlosslose Verriegelung (1) auf der linken Befestigungsnahe (4) einbauen.

AUSBAU

1. Das abnehmbare Zubehör entfernen, indem Sie den Entriegelungsknopf auf jeder Seite drücken und die Verriegelungshebel nach hinten ziehen. Die Rückseite des Zubehörs anheben und den Träger von den vorderen Befestigungspunkten entfernen.
2. Siehe Abbildung 2 >. Die Schraube (1) und die Unterlegscheibe (2) von der Verriegelung, die ausgetauscht wird, entfernen. Die Schraube und die Unterlegscheibe für den Einbau aufbewahren.

HINWEIS

Einige Zubehörteile haben **zwei** Unterlegscheiben pro Seite. Beide aufheben.

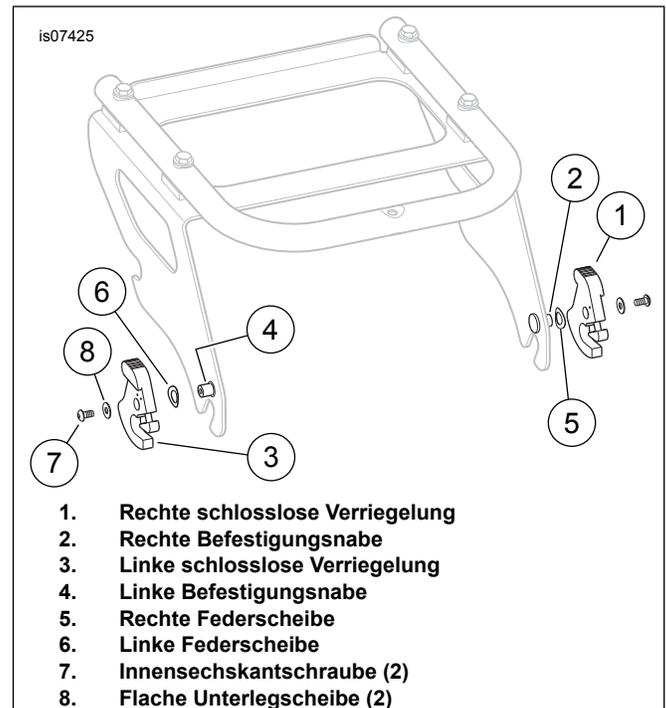


Abbildung 1. Verriegelungstausch (Konfiguration vor dem Tausch abgebildet)

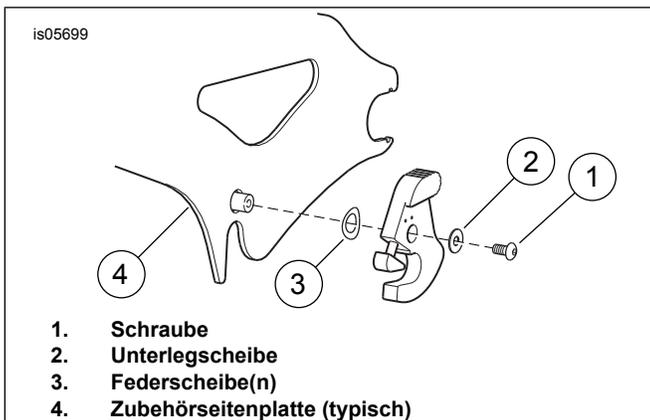


Abbildung 2. Entfernen der Verriegelung (Einbau außen rechts abgebildet)

INSTALLATION

Tabelle 1. Einbautabelle

Modell	Einstellung	Abnehmbares Zubehörteil*	Einbau
Sportster	1994–2003	Seitenplattensatz	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
	ab 2004	Seitenplattensatz	Siehe Abbildung 8, Verriegelungstausch und Einbau innen rechts
	ab 1994	Solo-Träger-Satz	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
Softail	ab 1984	Seitenplattensatz	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
	ab 1984 (außer FXCW/C)	Solo-Träger-Satz	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
	ab 2006 (außer FLS/FXS ab 2011)	Einteiliger Soziusbügel	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
	FLS/FXS ab 2011	Einteiliger Soziusbügel	Siehe Abbildung 6, Einbau innen links
	ab 2000	Tour-Pak (Doppelsitzbank oder Solositz)	Siehe Abbildung 6, Einbau innen links
Dyna	ab 1996 (einschließlich FXDWG ab 1993) (außer FLD ab 2012)	Seitenplattensatz	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
	FLD ab 2012	Seitenplattensatz	Siehe Abbildung 6, Einbau innen links
	ab 2006	Einteiliger Soziusbügel	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
Touring	Ab 2009	Solo-Träger-Satz	Siehe Abbildung 7, Einbau innen rechts (Profil verdeckt)
		Soziusbügelsatz	Siehe Abbildung 6, Einbau innen links
		Doppelsitzbank-Gepäckträger-Satz	Siehe Abbildung 4, Einbau außen links, ODER Abbildung 3, Einbau außen rechts
	1994–2008 1997–2008	Doppelsitzbank-Tour-Pak-Träger	Siehe Abbildung 3, Einbau außen rechts
		Soziusbügelsatz	Siehe Abbildung 3, Einbau außen rechts
		Doppelsitzbank-Gepäckträger-Satz	Siehe Abbildung 1, Verriegelungstausch UND Abbildung 5, Einbau innen rechts
		Solositz-Gepäckträger-Satz	Siehe Abbildung 3, Einbau außen rechts
1994–2008 1997–2008	Doppelsitzbank-Tour-Pak-Träger	Siehe Abbildung 1, Verriegelungstausch UND Abbildung 5, Einbau innen rechts	
	Solositz-Tour-Pak-Träger	Siehe Abbildung 1, Verriegelungstausch UND Abbildung 4, Einbau außen links	

*Teilenummern der abnehmbaren Zubehörteile siehe P&A-Katalog.

Siehe Abbildung 9 >. Abhängig vom eingebauten abnehmbaren Zubehörteil werden die Position des Profils (A) und die Hinterschnitte (B) als Distanzstücke oder Befestigungspunkte verwendet. Sicherstellen, dass die Verriegelung so positioniert ist, dass ein Schlüsselzugriff zum Entriegeln der Verriegelung möglich ist.

HINWEIS

Sicherstellen, dass sich die Verriegelung beim Einbau in der entriegelten Position befindet. Den Schlüssel während des Einbaus nicht in der Verriegelung steckenlassen.

Die Ausführungen der abnehmbaren Zubehörteile können von den Abbildungen abweichen.

Einbau außen rechts

HINWEIS

Sicherstellen, dass sich die äußere rechte Verriegelung zum Schließen im Uhrzeigersinn dreht (zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn). Falls nicht, siehe **Einbau außen links**.

1. Die rechte schlosslose Verriegelung entfernen.

2. Siehe Abbildung 3 >. Die Original-Federscheibe (2) auf der Befestigungsnahe einbauen.

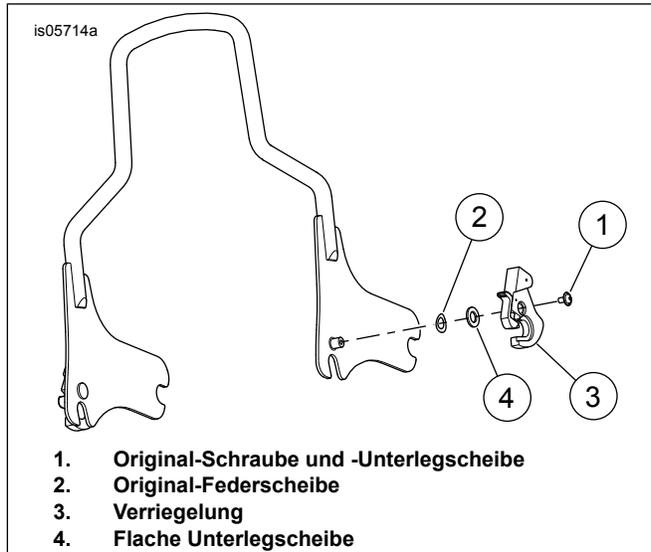


Abbildung 3. Einbau außen rechts

3. Die flache Unterlegscheibe (4) aus dem Satz auf der Befestigungsnahe einbauen.
4. Die Verriegelung mit Profil von der äußeren rechten Seitenplatte **weg** einbauen.
5. Die Original-Schraube und -Unterlegscheibe (1) einbauen.
6. Schraube anziehen.
Drehmoment: 3,4–4,5 N·m (30–40 **in-lbs**)
Innensechskantschraube

Einbau außen links

HINWEIS

Sicherstellen, dass sich die äußere linke Verriegelung zum Schließen im Uhrzeigersinn dreht (zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn). Falls nicht, siehe **Einbau außen rechts**.

1. Siehe Abbildung 4 >. Die linke schlosslose Verriegelung entfernen und entsorgen.
2. Die flache Unterlegscheibe (5) aus dem Satz über Federscheibe auf der linken Befestigungsnahe einbauen.
3. Die Verriegelung (3) mit Profil von der Seitenplatte **weg** auf der linken Befestigungsnahe einbauen.
4. Die Original-Schraube (1) und -Unterlegscheibe (2) einbauen.
5. Schraube anziehen.
Drehmoment: 3,4–4,5 N·m (30–40 **in-lbs**)
Innensechskantschraube

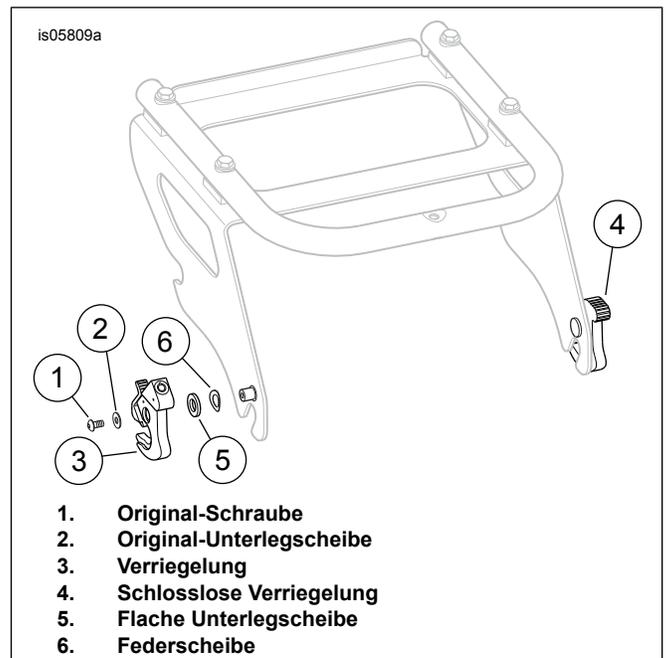


Abbildung 4. Einbau außen links

Einbau innen rechts

1. Siehe Abbildung 5 . Die rechte schlosslose Verriegelung entfernen und entsorgen.
2. Die flache Unterlegscheibe (4) aus dem Satz über der Federscheibe auf der rechten Befestigungsnahe einbauen.
3. Die Verriegelung mit Profil von der Seitenplatte **weg** einbauen.
4. Die Original-Schraube und -Unterlegscheibe (1) einbauen.
5. Schraube anziehen.
Drehmoment: 3,4–4,5 N·m (30–40 **in-lbs**)
Innensechskantschraube

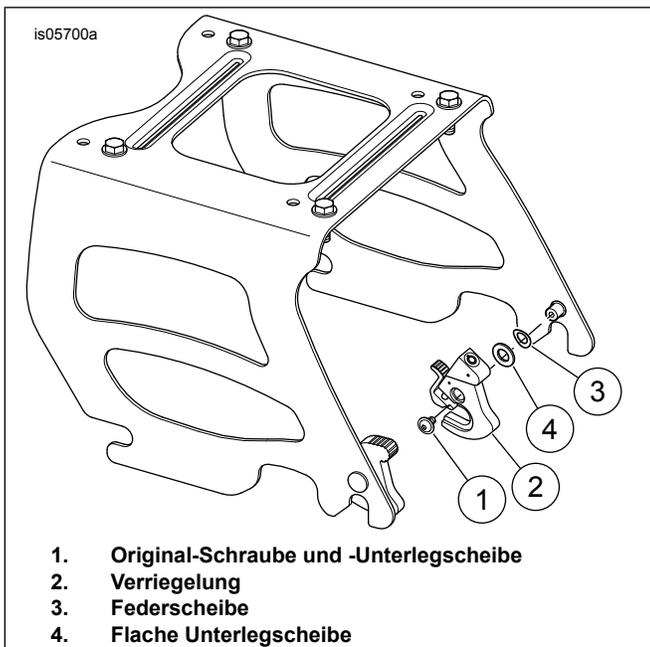


Abbildung 5. Einbau innen rechts

Einbau innen links

1. Die linke schlosslose Verriegelung entfernen.
2. Siehe Abbildung 6 . Die Federscheibe (3) auf der linken Befestigungsnahe anbringen.
3. Die flache Unterlegscheibe (4) aus dem Satz auf der Befestigungsnahe einbauen.
4. Die Verriegelung mit Profil von der inneren linken Seitenplatte **weg** einbauen.
5. Die Original-Schraube und -Unterlegscheibe (1) einbauen.
6. Schraube anziehen.

Drehmoment: 3,4–4,5 N·m (30–40 **in-lbs**)
Innensechskantschraube

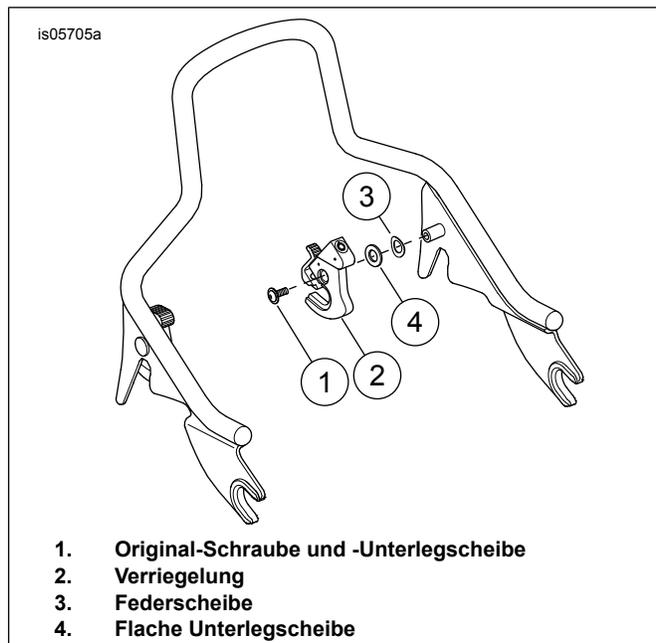


Abbildung 6. Einbau innen links

Einbau innen rechts (Profil verdeckt)

1. Siehe Abbildung 7 >. Die rechte schlosslose Verriegelung entfernen. Die rechte Federscheibe auf der rechten Befestigungsnahe belassen.
2. Die Verriegelung (3) mit Profil zur rechten Seitenplatte **hin** einbauen. NICHT das Distanzstück aus dem Satz verwenden.
3. Die Original-Schraube und -Unterlegscheibe einbauen.
4. Schraube anziehen.

Drehmoment: 3,4–4,5 N·m (30–40 **in-lbs**)
Innensechskantschraube

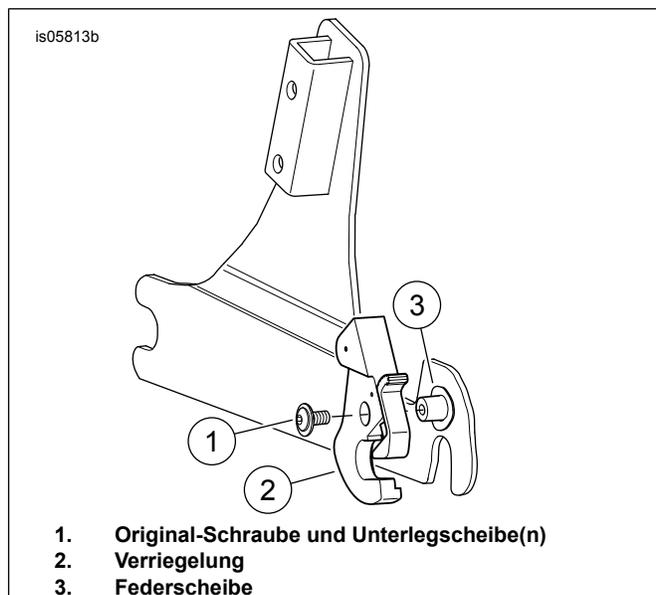


Abbildung 7. Einbau innen rechts (Profil verdeckt)

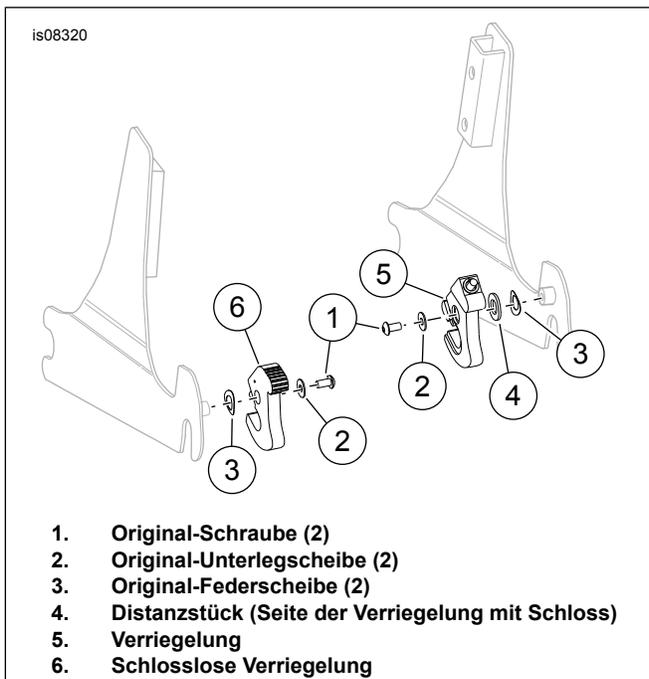


Abbildung 8. Einbau innen rechts

FUNKTIONSWEISE

Verriegeln und Entriegeln der Verriegelung

HINWEIS

Sicherstellen, dass der Schlüssel während des Einbaus des abnehmbaren Zubehörs nicht in der Verriegelung steckt.

Der Schlüssel ist zum Verriegeln der Verriegelung nicht erforderlich.

1. **Verriegeln der Verriegelung:** Siehe Abbildung 9. Wenn das abnehmbare Zubehörteil angebracht ist, die federbetätigte Sperre (C) drücken.

HINWEIS

Beim Entriegeln der Verriegelung den Schlüssel (3) auf den Bolzen des Entriegelungsknopfes (D) ausgerichtet halten. Vermeiden Sie ein Verbiegen oder Brechen des Schlüssels oder des Schafts.

2. **Entriegeln der Verriegelung:** Den Schlüssel in das Schloss einführen und vorsichtig um 1/8 Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen. Den Schlüssel um 1/8 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.

ERSATZTEILE

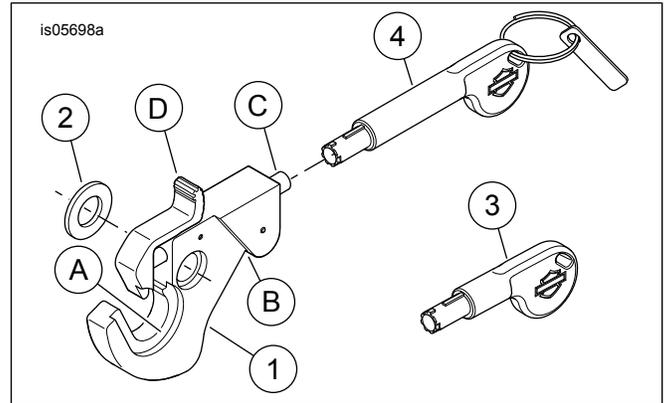


Abbildung 9. Ersatzteile: Verriegelungssätze für abnehmbares Zubehör

Tabelle 2. Ersatzteile: Verriegelungssätze für abnehmbares Zubehör

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Satz-Nummer 90300086		
1	Verriegelung, mit Schloss, schwarz (2)	Nicht einzeln erhältlich
2	Flache Unterlegscheibe (2)	Nicht einzeln erhältlich
3	Schlüssel, kurz (1)	Nicht einzeln erhältlich
4	Schlüssel, lang (1)	Nicht einzeln erhältlich
Satz-Nummer 90300087		
1	Verriegelung, mit Schloss, Chrom (2)	Nicht einzeln erhältlich
2	Flache Unterlegscheibe (2)	Nicht einzeln erhältlich
3	Schlüssel, kurz (1)	Nicht einzeln erhältlich
4	Schlüssel, lang (1)	Nicht einzeln erhältlich
Im Text erwähnte Teile:		
A	Profil	
B	Hinterschnitt (2)	
C	Schloss, federbetätigt	
D	Freigabeknopf	

HARLEY-DAVIDSON ERSATZSCHLÜSSELPROGRAMM

Ersatzschlüssel

HINWEIS

- Die Schlüssel und die Schlüsselanhänger immer trennen.
- Die Schlüsselnummer in das dafür vorgesehene Feld eintragen.
- Dieses Dokument an einem sicheren Ort aufbewahren.

Ersatzschlüssel können nur über Harley-Davidson Vertragshändler bezogen werden.

Ersatzschlüssel werden paarweise verkauft. (Ein kurzer und ein langer Schlüssel zusammen.) Schlüsselcode wird benötigt, um zu wissen, welche Teilenummer zu bestellen ist.

Harley-Davidson Schlüsselnummer: _____

Kaufdatum: _____

Tabelle 3.

Schlüsselcode	H-D Teilenummer
2391	90300178
2392	90300179
2393	90300180
2394	90300181
2395	90300182
2396	90300183
2397	90300184
2398	90300185