



## AGGRESSOR-VORDERRÄDER

### ALLGEMEINES

#### ⚠ WARNUNG

Nur Räder und Einbausätze einbauen, die für Ihr Motorradmodell zugelassen sind. Kontaktieren Sie einen Harley-Davidson Händler, um die Passung zu überprüfen. Nicht zusammenpassende Räder und Einbausätze oder der Einbau von Rädern, die für das Motorradmodell nicht zugelassen sind, können zum Kontrollverlust und damit zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00610c)

### Satz-Nummern

43300321, 43300373 und 43300385

### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Katalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### HINWEIS

*Zubehör-Radkappen sind für den Gebrauch mit dieser Radausführung nicht geeignet.*

### Inhalt des Satzes

Diese Sätze enthalten das Spezialrad. Siehe Tabelle 1 für Inhalt des Satzes.

### Einbauanforderungen

Für den korrekten Einbau dieses Satzes müssen die folgenden Teile – erhältlich bei einem Harley-Davidson-Händler – separat gekauft werden:

- Radeinbausatz (Siehe Tabelle 2 und Tabelle 3, um den erforderlichen Einbausatz zu ermitteln.)
- Bremsscheibenschrauben – 10 Originalschrauben (3655A) oder 2 Chromschraubensätze (46646-05) enthält 5 Schrauben.
- Zwei schwimmende Aggressor-Bremsscheibensätze (41500102 [links] und 41500103 [rechts]).
- Ab-/Aufzieher für Radlager (94134-09A)

**Wahlweiser Einbau (außer 43300373):** Ein Harley-Davidson® Original-Ventilschaft, abgewinkelt, kann eingebaut werden. Teilenummern und entsprechende Drehmomentwerte halten Harley-Davidson-Händler bereit.

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozium hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### HINWEIS

*Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.*

### Empfohlene Produkte

Die folgenden Harley-Davidson Genuine Motor Accessories werden für die sachgerechte Wartung und Reinigung empfohlen:

- Chromreiniger und -Politur (93600031 [USA]/93600082 [International])
- Glaze Poly-Versiegelungsmittel (93600026 [USA]/93600079 [International])
- Harley® Rad- und Speichenbürste (43078-99)
- Rad- und Reifenreiniger (93600024 [USA]/93600076 [International])

### EINBAU

1. Die vorhandene Vorderradbaugruppe ausbauen. Achse, Achsmutter und Raddistanzstücke für den Einbau des Satzes aufheben. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

#### HINWEIS

*Den kurzen Ventilschaft (43157-83A) einbauen, der im Einbausatz enthalten ist. Alle anderen Ventilschäfte entsorgen.*

2. Siehe Abbildung 1. Die Ventilschaft-Baugruppe (L ) am Rad anbringen. Siehe REIFEN im Werkstatthandbuch.

#### HINWEIS

*Zuerst das Primärlager unter Verwendung des entsprechenden Werkstatthandbuchs und des AB-/AUFZIEHERS FÜR RADLAGER einbauen.*

*Diese Seite der DOT-Markierung ist die Primärlagerseite.*

*Die mitgelieferten Lagerscheiben in den Einbausätzen sind nicht erforderlich und können entsorgt werden.*

## HINWEIS

**Die Bremsscheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)**

3. Die Komponenten des Radeinbausatzes und Bremsscheibe(n) gemäß der entsprechenden Ersatzteiltabelle am Rad anbringen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.
4. Die zuvor ausgebauten Raddistanzscheiben einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.


5. Vorderrad (1), Originalachse und Originalachsmutter einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

## WARTUNG UND REINIGUNG

Verchromte Teile müssen regelmäßig gewartet werden, um ihren ursprünglichen Glanz und Schimmer zu behalten.

1. Stark verschmutzte Radflächen mit Harley-Davidson Rad- und Reifenreiniger reinigen und mit Harley Rad- und Speichenbürste auftragen.
2. Chrom mit einem qualitativ hochwertigen Chromreiniger wie Harley Bright Chromreiniger gründlich reinigen.
3. Nach dem Reinigen und Polieren mit einem qualitativ hochwertigen Versiegler wie Harley Glaze Politur und Versiegelungsmittel die Fläche versiegeln.

## ERSATZTEILE

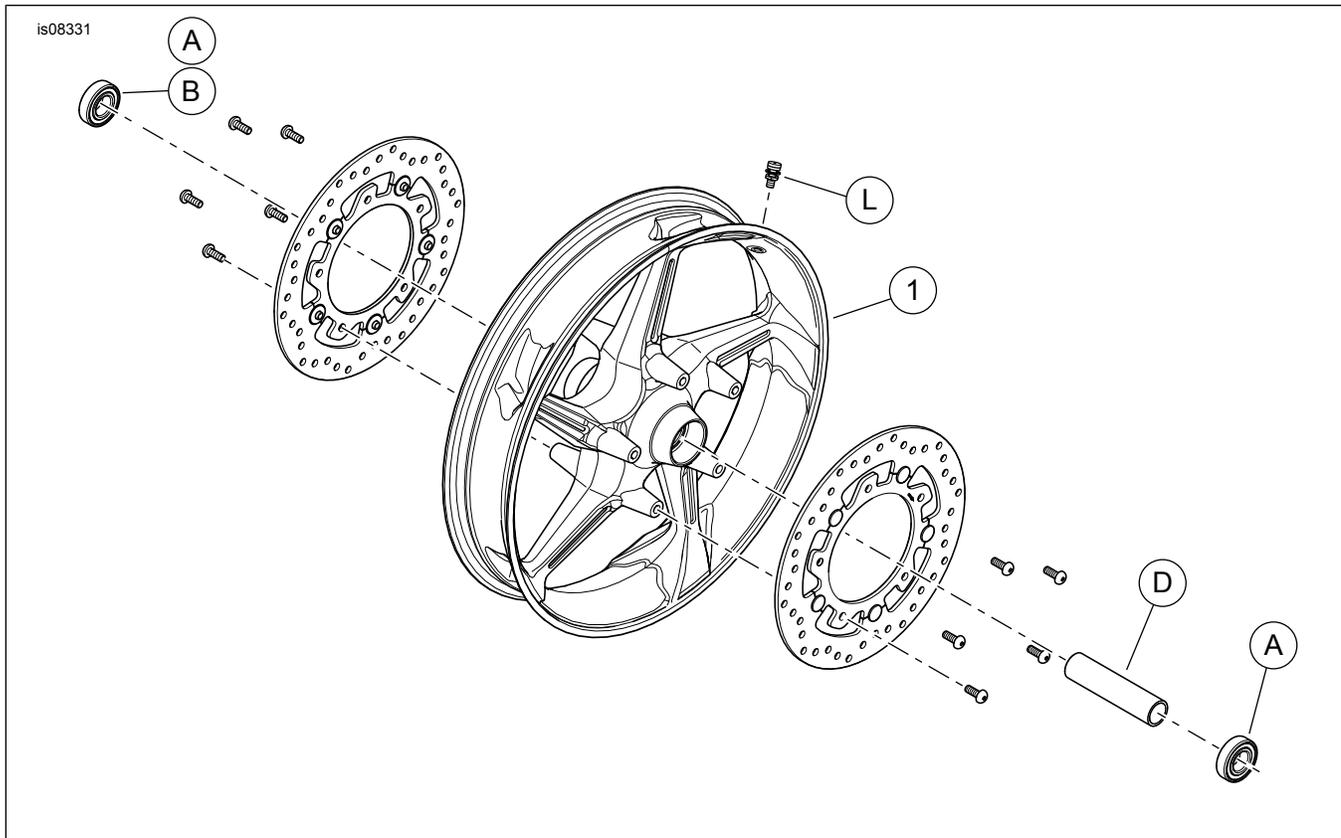

**Abbildung 1. Ersatzteile: Aggressor-Vorderradsätze**

**Tabelle 1. Ersatzteile und Radsatz-Inhalt**

Satz	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
43300321, 43300373 und 43300385	1	Rad	Nicht einzeln erhältlich

**Tabelle 2. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)**

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Passend für:	Reifengröße	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring-Modelle von 2008; FLHRC- (ohne ABS) und Trike-Modelle (ohne ABS) ab 2009	16 x 3,0 Zoll	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	17 x 3,0 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	18 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna-Modelle ab 2008 (außer FLD, FXDWG und FXDF)	19 x 2,5 Zoll	2	1	0	**	0	*	*	0

**Tabelle 2. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)**

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Passend für:	Reifengröße	A	C	D	J	K	L	M	N
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- und VRSCDX-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	19 x 3,0 Zoll	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	19 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ZU BEACHTEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den(die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbausritt unter EINBAU, um zu ermitteln, ob die Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal (2)					9276A		
	C	Achshülse					41748-08		
	D	Achshülse					41900-08		
	J	Lagerscheibe***					41450-08		
	K	Lagerscheibe***					43903-08		
	L	Ventilschaft, kurz					43157-83A		
	M	Ventilschaft, lang					43206-01		
N	Ventilschaft zum Durchziehen					40999-87			

**Tabelle 3. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)**

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Passend für:	Reifengröße	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring-Modelle von 2008 und FLHRC-Modelle ab 2009 mit ABS	16 x 3,0 Zoll	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	17 x 3,0 Zoll	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-Modelle ab 2008 mit ABS	18 x 3,5 Zoll	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna-Modelle ab 2012 mit ABS (außer FLD, FXDWG und FXDF)	19 x 2,5 Zoll	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- und VRSCDX-Modelle ab 2008 mit ABS	19 x 3,0 Zoll	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	19 x 3,5 Zoll	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ZU BEACHTEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den(die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbausritt unter EINBAU, um zu ermitteln, welche Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. **** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal					9276A			
	B	Lager, ABS***					9252			
	C	Achshülse					41748-08			
	D	Achshülse					41900-08			
	J	Lagerscheibe****					41450-08			
	K	Lagerscheibe****					43903-08			
	L	Ventilschaft, kurz					43157-83A			
M	Ventilschaft, lang					43206-01				
N	Ventilschaft zum Durchziehen					40999-87				