



RODAS DIANTEIRAS AGGRESSOR

INFORMAÇÕES GERAIS

▲ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Kits números

43300321, 43300373 e 43300385

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Calotas acessórias não são compatíveis com este estilo de roda.

Conteúdo do kit

Estes kits incluem a roda personalizada. Veja Tabela 1 para obter o conteúdo do kit.

Requisitos da instalação

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson:

- Kit de instalação da roda (veja Tabela 2 e Tabela 3 para determinar o kit de instalação necessário.)
- Parafusos do disco do freio – 10 parafuso originais (3655A) ou 2 kits de parafusos cromados (46646-05) inclui 5 parafusos.
- Dois kits de rotor de freio flutuante estilo Aggressor (41500102 [esquerdo]) e 41500103 [direito]).
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09A)

Instalação opcional (exceto 43300373): A haste da válvula em ângulo Harley-Davidson® original pode ser instalada. Consulte um concessionário Harley-Davidson para obter as especificações de torque adequadas e os números das peças.

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, e que pode ser encontrado em um concessionário Harley-Davidson.

Produtos recomendados

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador e polidor de cromado (93600031 [EUA]/93600082 [internacional])
- Impermeabilizante de polímero Glaze (93600026 [EUA]/93600079 [internacional])
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpador para roda e pneu (93600024 [EUA]/93600076 [internacional])

INSTALAÇÃO

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

NOTA

Instale a haste curta da válvula (43157-83A) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.

2. Veja Figura 1. Instale o conjunto da haste da válvula (L) na roda. Consulte PNEUS no Manual de serviço.

NOTA

Instale primeiro o rolamento primário usando o Manual de serviço apropriado e o EXTRATOR/INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

O lado com marcação DOT é o lado do rolamento primário.

Os calços dos rolamentos fornecidos nos kits de instalação não são necessários e podem ser descartados.



AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda e o(s) disco(s) de freio na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.
4. Instale os espaçadores da roda removidos anteriormente. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

5. Instale a roda (1) dianteira e o eixo e a porca do eixo originais. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o Limpador para roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a Escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o Limpador de cromados Harley Bright.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um selante de boa qualidade, como o Polidor e vedante Harley Glaze.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

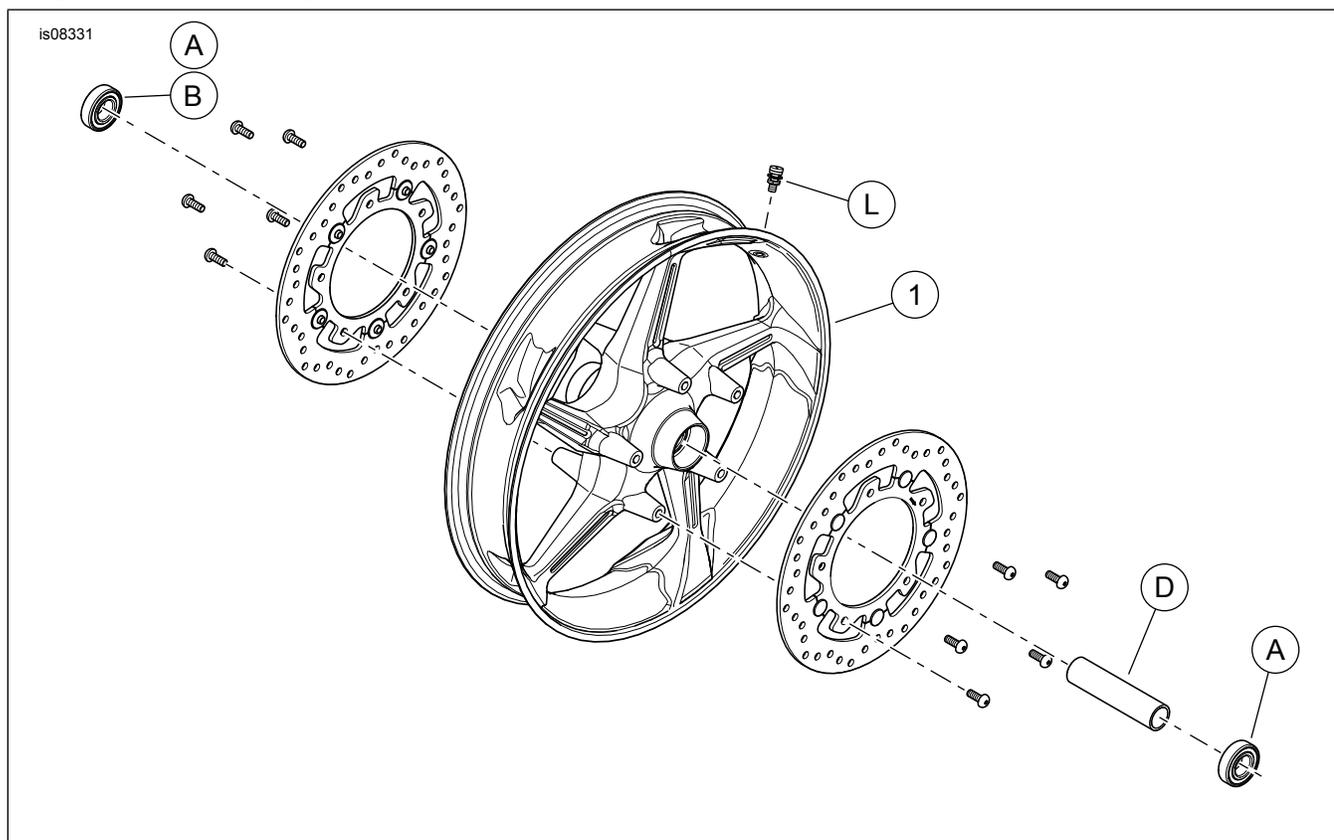


Figura 1. Peças de reposição: Kits da roda dianteira Aggressor

Tabela 1. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
43300321, 43300373 e 43300385	1	Roda	Não é vendida separadamente

Tabela 2. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)	Adaptação	Tamanho da roda	ITEM (quantidade usada e descrição)							
			A	C	D	J	K	L	M	N
	Touring ano 2008; FLHRC ano 2009 e posteriores (sem ABS) e Trike (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*
	Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
	Touring ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*

Tabela 2. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Dyna ano 2008 e posteriores (exceto o FLD, o FXDWG e o FXDF)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX ano 2008 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,0 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja <i>NOTAS</i> do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar se a pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.	A	Rolamento, normal (2)					9276A		
	C	Luva do eixo					41748-08		
	D	Luva do eixo					41900-08		
	J	Pastilha do rolamento***					41450-08		
	K	Pastilha do rolamento***					43903-08		
	L	Haste da válvula, curta					43157-83A		
	M	Haste da válvula, comprida					43206-01		
N	Haste da válvula, passagem direta					40999-87			

Tabela 3. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008 e FLHRC ano 2009 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	17 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna ano 2012 e posteriores com ABS (exceto o FLD, o FXDWG e o FXDF)	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX ano 2008 e posteriores com ABS	19 x 3,0 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	19 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja <i>NOTAS</i> do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento ABS é o primário. ****Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.	A	Rolamento, normal					9276A			
	B	Rolamento, ABS***					9252			
	C	Luva do eixo					41748-08			
	D	Luva do eixo					41900-08			
	J	Pastilha do rolamento****					41450-08			
	K	Pastilha do rolamento****					43903-08			
	L	Haste da válvula, curta					43157-83A			
M	Haste da válvula, comprida					43206-01				
N	Haste da válvula, passagem direta					40999-87				