



RODAS DIANTEIRAS THUNDERSTAR

GERAL

⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Número do kit

43573-08, 43575-08, 43703-08, 43978-07, 43771-07, 43609-07, 44323-07, 44322-07, 44282-07, 43975-07, 43773-07, 43602-07, 40943-09, 40966-09 e 40996-09

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Calotas acessórias não são compatíveis com estas rodas.

Conteúdo do kit

Estes kits incluem a roda personalizada e, dependendo do kit, pode também incluir uma calota e uma placa do cubo. Veja a figura 2. e Tabela 3 para obter o conteúdo do kit.

Peças adicionais necessárias

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson:

- Pneus (Consulte a Tabela 2.)
- Kit de instalação da roda (Consulte a Tabela 4. até Tabela 11 para determinar o kit de instalação necessário.)
- Parafusos do disco do freio (Veja a figura 1. e Tabela 1)
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09A)

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador e polidor de cromado (93600031 [EUA] e 93600082 [fora dos EUA])
- Impermeabilizante de polímero Glaze (93600026 [EUA] e 93600079 [fora dos EUA])
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpa roda e pneu (93600024 [EUA] e 93600076 [fora dos EUA])

- Protetor de roda de alumínio exposto (99846-10)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário ter um Manual de serviço deste ano/modelo de motocicleta para esta instalação. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

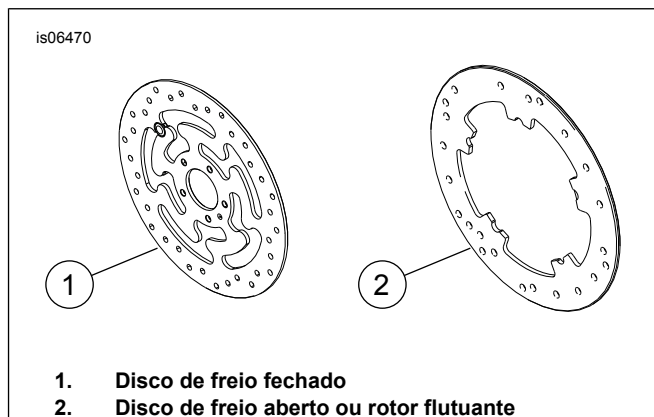


Figura 1. Estilos do disco do freio dianteiro

Tabela 1. Adaptação do disco do freio dianteiro

Disco de freio	Ferragens
Disco fechado	5 parafusos de disco originais (3655A) Kit de parafusos cromados (46646-05) inclui 5 parafusos
Disco aberto	5 parafusos de disco originais (3762M) e 5 arruelas de disco (6966M)
OBSERVAÇÃO: modelos equipados com freios dianteiros duplos e modelos equipados com uma roda com superfícies de montagem do freio duplo precisam de duas vezes o número de parafusos/arruelas (10 parafusos ou, se disponível, 2 kits de parafusos cromados no total).	

INSTALAÇÃO

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço. **Para os modelos FLSTC e FLSTN:** Descarte a calota estilo lua. **Para modelos FXSTD:** descarte o espaçador da roda chanfrado do lado direito.



NOTA

- Para os kits 43573-08, 43575-08, 43703-08, 43978-07, 43771-07, 43609-07, 44323-07, 44282-07, 44322-07, 43975-07, 43602-07 e 43773-07 instale a haste curta da válvula (43157-83A) incluída no kit de instalação.
- Para os kits 40943-09, 40966-09 e 40996-09 instale a haste longa da válvula (43206-01) incluída no kit de instalação.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

2. Consulte Figura 2. Instale o conjunto da haste da válvula (L, M ou N) na roda. Consulte PNEUS no Manual de serviço.
3. Monte os componentes do kit de instalação da roda e o(s) disco(s) de freio na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte RODA DIANTEIRA do Manual de serviço.

NOTA

Instale primeiro o rolamento primário usando o Manual de serviço apropriado e o EXTRATOR/INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

Para os kits 43573-08, 43575-08, 43703-08, 43978-07, 43771-07, 43609-07, 40943-09, 40966-09 e 40996-09:

- O lado esquerdo da roda tem uma ranhura usinada (item 5, Veja a figura 2.) na face do cubo e/ou indicações DOT para identificá-lo como o lado do disco do freio e do rolamento primário.
- Instale a roda de modo que a haste da válvula fique no lado direito da motocicleta.

Para os kits 44323-07, 44322-07 e 44282-07:

- Instale a roda de modo que as marcas no cubo fiquem no lado esquerdo da motocicleta. O lado esquerdo da roda tem uma ranhura usinada (item 5, Veja a figura 2.) na face do cubo e indicações no cubo para identificá-lo como o lado do rolamento primário.
- Estes kits incluem uma ou duas placas do cubo (43985-00), para ser instalada entre o disco do freio e a roda; e uma calota cromada (43986-00), para ser instalada na roda do lado oposto ao do disco de freio. Capas de cubo devem ser instaladas para evitar a entrada de água, o que poderia causar uma condição de desequilíbrio. **Modelos com disco do freio duplo:** Instale uma placa do cubo de aço inox (3) entre cada disco de freio e cubo de roda. Descarte a calota cromada (2). Instale os discos de freio de acordo com os procedimentos do Manual de serviço. **Modelos com disco do freio simples:** Instale uma placa do cubo de aço inox (3) entre o disco de freio e o cubo de roda. Instale o disco de freio de acordo com os procedimentos do Manual de serviço. Instale a calota cromada (2) no lado oposto do disco do freio. Descarte a placa do cubo de aço inoxidável extra (3).
- O peso bruto nominal do eixo não é afetado pela instalação desta roda em um veículo equipado com rodas de 21 pol.

Para os kits 43975-07, 43773-07 e 43602-07:

- Para modelos FXDWG ano 2006 e posteriores: quando instalado corretamente, o pneu ficará 2–5 mm (0.08–0,2 in) fora do centro, quando comparado ao para-lama.
- A roda tem uma ranhura usinada (item 5, Veja a figura 2.) na face do cubo para identificar o lado direito.
- Para os modelos FX Softail ano 2007 e posteriores e FXDWG ano 2008 e posteriores: O lado esquerdo da roda é o lado do rolamento primário. Para todos os outros modelos, o lado direito da roda é o lado do rolamento primário.
- Para o kit 43602-07: Uma seta é gravada no lado direito do cubo para indicar a direção da rotação.
- Para os kits 43975-07 e 43773-07: Uma seta é fundida entre os raios no lado direito para indicar a direção da rotação.
- Estes kits incluem uma ou duas placas do cubo (43985-00), para ser instalada entre o disco do freio e a roda; e uma calota cromada (43986-00), para ser instalada na roda do lado oposto ao do disco de freio. Capas de cubo devem ser instaladas para evitar a entrada de água, o que poderia causar uma condição de desequilíbrio. **Modelos com disco do freio duplo:** Instale uma placa do cubo de aço inox (3) entre cada disco de freio e cubo de roda. Descarte a calota cromada (2). Instale os discos de freio de acordo com os procedimentos do Manual de serviço. **Modelos com disco do freio simples:** Instale uma placa do cubo de aço inox (3) entre o disco de freio e o cubo de roda. Instale o disco de freio de acordo com os procedimentos do Manual de serviço. Instale a calota cromada (2) no lado oposto do disco do freio. Descarte a placa do cubo de aço inoxidável extra (3).

4. Instale as partes do conjunto da roda da tabela de peças de reposição apropriada para este equipamento e o disco de freio original. Descarte as peças do kit de instalação que não forem usadas. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.
5. **Para modelos FLSTC e FLSTN:** instale o kit da roda e o espaçador do lado direito da roda fornecidos no kit de instalação. **Para modelos FXSTD:** instale o kit da roda, o espaçador original esquerdo da roda e o espaçador do lado direito da roda do kit de instalação no lugar do espaçador chanfrado da roda direito descartado no Passo 1. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço. **Para modelos FXSTS:** instale o espaçador do lado esquerdo da roda fornecido no kit entre o espaçador original do lado esquerdo da roda e o garfo esquerdo. **Todos os outros modelos:** instale os espaçadores da roda removidos anteriormente.
6. Instale a roda (1) dianteira e o eixo e a porca do eixo originais. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

1. Limpe toda a sujeira pesada das superfícies da roda usando o Limpa roda e pneu, e aplicando o produto com a Escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o Limpador e polidor de cromado da Harley.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o Impermeabilizante de polímero Glaze.

Tabela 2. Combinações de pneus recomendadas

Instalação do kit	Pneu recomendado	Pneu dianteiro peça N.o	Pneu traseiro peça N.o
44282-07 - Instalado no modelo 1200V ano 2014 e posteriores	Dunlop GT502BW	40554-04A	40555-04A
	Dunlop D401 BW	43112-91A	43264-02
	Dunlop D401 WWW	55193-10	55192-10
	Michelin Scorcher "31" BW	43258-07B	40878-11

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

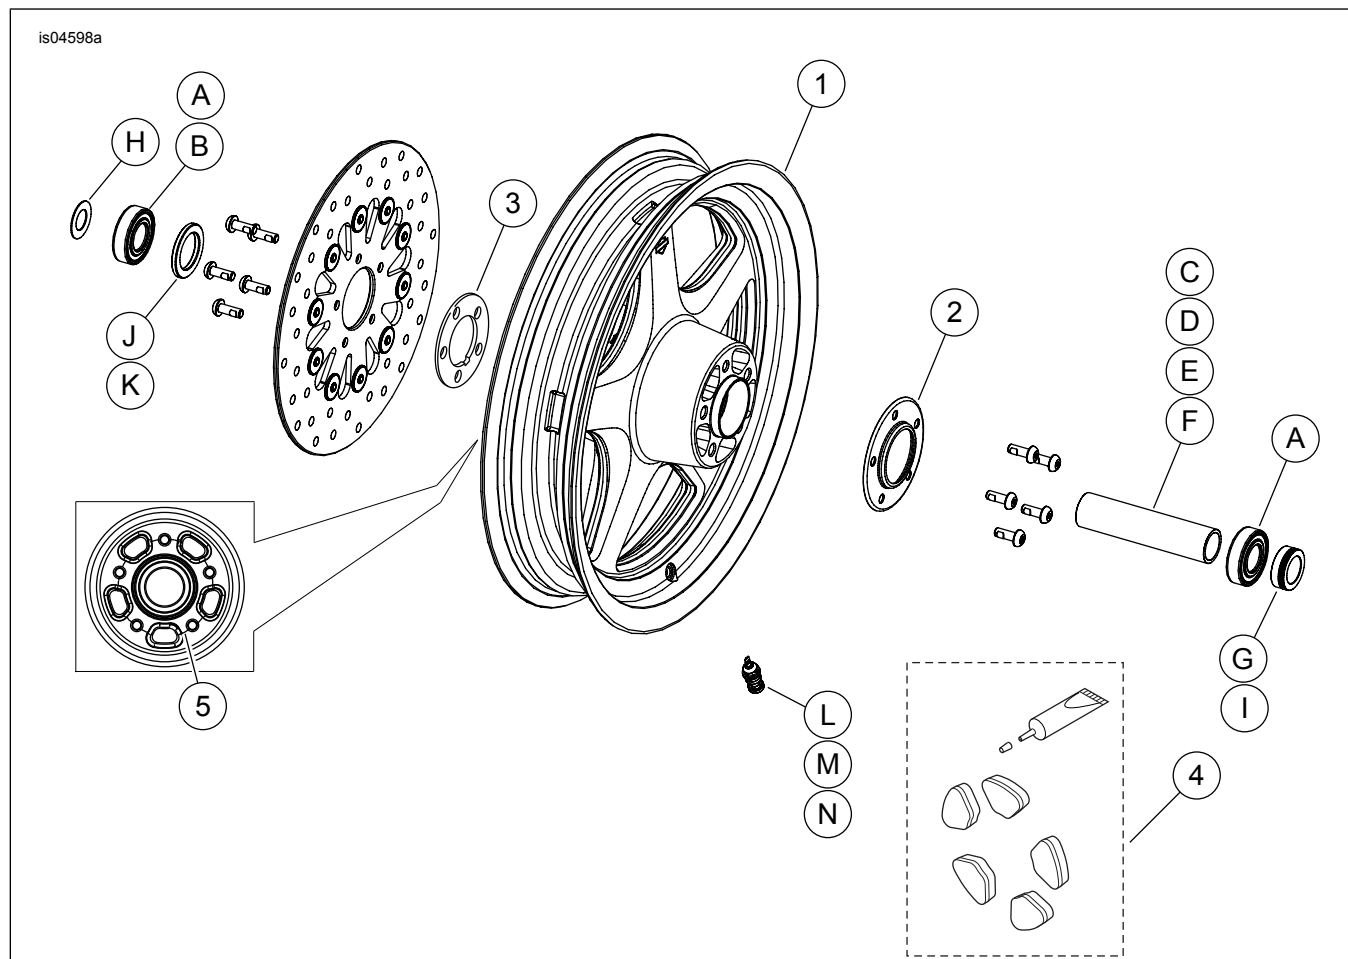


Figura 2. Peças de reposição: KITS DE RODA DIANTEIRA THUNDERSTAR (roda de 16 pol. mostrada)

Tabela 3. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
40943-09, 40966-09, 40996-09	1	Roda	Não se vende separadamente
43573-08, 43575-08, 43703-08	1	Roda	Não se vende separadamente
	4	Kit de serviço do tampão (não incluído no kit)	44459-04
43978-07, 43771-07, 43609-07	1	Roda	Não se vende separadamente
	2	Calota	43986-00
	4	Kit de serviço do tampão (não incluído no kit)	44459-04

Tabela 3. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
44323-07, 44282-07, 44322-07	1	Roda	Não se vende separadamente
	2	Calota	43986-00
	3	Placa do cubo (2)	43985-00
43975-07, 43602-07, 43773-07	1	Roda	Não se vende separadamente
	2	Calota	43986-00
	3	Placa do cubo	43985-00
Indicador visual mencionado no texto:			
	5	Ranhura usinada (todas as rodas)	

Tabela 4. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST e FLSTF anos 2000 a 2006 (exceto FLSTFSE2 ano 2006)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC e FLSTN anos 2000 a 2006	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi ano 2006	17 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB ano 2008 e posteriores	18 x 3,5 pol.	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL anos 2000 a 2007 e Dyna anos 2000 a 2003 (exceto FXDWG)	19 x 2,5 pol.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL anos 2000 a 2007 e Dyna anos 2000 a 2003 (exceto FXDWG)	21 x 2,15 pol.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C anos 2000 a 2006 e FXDWG anos 2000 a 2005**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS anos 2000 a 2006**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD anos 2000 a 2006 (exceto FXSTDSE)**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado direito da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação. ***Veja INSTALAÇÃO para verificar o kit de ferragens separado a ser usado para os modelos FLSTSB.		A	Rolamento, normal (2)					9267			
		C	Luva do eixo					43536-00			
		D	Luva do eixo					43608-00			
		E	Luva do eixo					43613-00			
		G	Espaçador, eixo					40910-00A			
		H	Espaçador, eixo					43313-98			
		I	Espaçador, roda					43617-00A			
	L	Haste da válvula, curta					43157-83A				
	M	Haste da válvula, comprida					43206-01				

Tabela 5. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 1 pol. (43848-08A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 1 pol. (43848-08A)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	F	L	M		
Touring ano 2000 a 2007	16 x 3,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*		
Touring anos 2004 a 2007	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*		
Dyna anos 2004 e 2005 (exceto o FXDWG)	19 x 2,5 pol.	2	0	0	0	1	*	*		
Dyna anos 2006 e 2007 (exceto o FXDWG)	19 x 2,5 pol.	2	0	0	1	0	*	*		
VRSC anos 2002 a 2007	19 x 3,0 pol.	2	0	0	1	0	*	*		
FXDWG anos 2006 e 2007**	21 x 2,15 pol.	2	0	1	0	0	*	*		
Dyna anos 2004 e 2005 (exceto o FXDWG)	21 x 2,15 pol.	2	0	0	0	1	*	*		
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado direito da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação.		A	Rolamento, normal (2)					9247		
		C	Luva do eixo					43517-00		
		D	Luva do eixo					43633-06		
		E	Luva do eixo					43641-01		
		F	Luva do eixo					43755-04		
		L	Haste da válvula, curta					43157-83A		
	M	Haste da válvula, comprida					43206-01			

Tabela 6. Kit de instalação do rolamento de 25 mm da roda DIANTEIRA sem ABS (41455-08C)

Kit de instalação do rolamento de 25 mm da roda DIANTEIRA sem ABS (41455-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008; FLHRC ano 2009 e posteriores (sem ABS) e Trike (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	1	*	*	*
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna 2008-2017 (exceto FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX 2008-2017 (sem ABS)	19 x 3,0 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE 2017 e posteriores (sem ABS)	21 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS:</p> <p>*Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula.</p> <p>**Veja <i>NOTAS</i> do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar se a pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação.</p> <p>***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal (2)				9276B		
		C	Luva do eixo				41748-08		
		D	Luva do eixo				41900-08		
		J	Pastilha do rolamento***				41450-08		
		K	Pastilha do rolamento***				43903-08		
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A		
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01		
		N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87		

Tabela 7. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	G	H	J	L	M	N
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2007 e posteriores (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	1	0	1	1	*	*	*
FXDF ano 2008 e posteriores	16 x 3,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB ano 2007 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FXDF ano 2008 e posteriores; FLD ano 2012 e posteriores	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FXST/B/C, FXS ano 2007 e posteriores (sem ABS); FXDWG ano 2008 e posteriores***	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSTD ano 2007***	21 x 2,15 pol.	2	1	1	0	1	*	*	*
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS:</p> <p>*Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula.</p> <p>**Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p> <p>***O lado esquerdo da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação.</p>		A	Rolamento, normal (2)				9276		
		C	Luva do eixo				41349-07		
		G	Espaçador, eixo				41504-07		
		H	Espaçador, eixo				41695-07		
		J	Pastilha do rolamento**				43315-07		
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A		
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01		
		N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87		

Tabela 8. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008 e FLHRC ano 2009 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	17 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna com ABS (exceto FLD, FXDWG e FXDF) 2012 a 2017	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX com ABS 2008 a 2017	19 x 3,0 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	19 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE 2017 e posteriores com ABS	21 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*

Tabela 8. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja <i>NOTAS</i> do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento ABS é o primário. ****Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal				9276B			
		B	Rolamento, ABS***				9252A			
		C	Luva do eixo				41748-08			
		D	Luva do eixo				41900-08			
		J	Pastilha do rolamento****				41450-08			
		K	Pastilha do rolamento****				43903-08			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01			
		N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87			

Tabela 9. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	K	L	M	N	
XG500/XG750 ano 2015 e posteriores	17 x 2,5 pol.	2	1	0	0	0	1	0	0	
XL1200X ano 2010 e posteriores, XL1200C ano 2011 e posteriores	16 x 3,0 pol.	2	0	0	1	0	*	*	*	
XL ano 2008 e posteriores (exceto XL1200X e XL883L ano 2011 e posteriores)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL ano 2008 e posteriores (exceto XL1200X e XL883L ano 2011 e posteriores)	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB ano 2013 e posteriores (sem ABS)	21 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*	
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal (2)				9276A			
		C	Luva do eixo				43906-08			
		D	Luva do eixo				43300200			
		E	Luva do eixo				11888			
		K	Pastilha do rolamento**				43315-07			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01			
	N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87				

Tabela 10. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400009A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400009A)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	E	K	L	M	N
FXSB ano 2013 e posteriores com ABS	21 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	1	0	0
XL1200X ano 2014 e posteriores e XL1200C com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	0	1	0	*	*	*
XL ano 2014 e posteriores (exceto XL1200C, XL1200X e XL883L) com ABS	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XL ano 2014 e posteriores (exceto XL1200C, XL1200X e XL883L) com ABS	21 x 2,15 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XG500 ano 2017 e posteriores e XG750 com ABS	17 x 2,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*

Tabela 10. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (4240009A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (4240009A)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	E	K	L	M	N	
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento do ABS é o rolamento primário. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal					9276A			
		B	Rolamento, ABS**					9252			
		C	Luva do eixo					43906-08			
		D	Luva do eixo					43300200			
		E	Luva do eixo					11888			
		K	Pastilha do rolamento***					43315-07			
		L	Haste da válvula, curta					43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida					43206-01			
	N	Haste da válvula, passagem direta					40999-87				

Tabela 11. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	G	J	K	L	M	N	
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2011 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
FXDF ano 2012 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	17 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF ano 2012 e posteriores e FLD com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXS ano 2011 e posteriores, FXST e FXDWG ano 2012 e posteriores com ABS	21 x 2,15 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento do ABS é o rolamento primário. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.</p>		A	Rolamento, normal					9276A			
		B	Rolamento, ABS**					9252			
		C	Luva do eixo					41349-07			
		G	Espaçador					41695-07			
		J	Pastilha do rolamento***					41448-08			
		K	Pastilha do rolamento***					43315-07			
		L	Haste da válvula, curta					43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida					43206-01			
	N	Haste da válvula, passagem direta					40999-87				