



INSTRUÇÕES

J06391

2017-01-16



KIT DE ESPELHO DA EXTREMIDADE DA BARRA

GERAL

Kit n.º

56000133, 56000134

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

Peças adicionais necessárias

Este kit foi desenvolvido para ser usado em conjunto com um kit de manoplas da extremidade da barra (peça n.º 56100199 ou 56100202).

Esta Folha de instruções faz referência às informações no Manual de serviço. É necessário ter um Manual de serviço deste ano/modelo de motocicleta para esta instalação. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson

INSTALAÇÃO

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Este kit não pode ser instalado em veículos que têm controle eletrônico do acelerador (ETC).

1. Instale o kit de manoplas da extremidade da barra apropriado.

2.

NOTA

Veja Figura 1. Alguns guidons podem ser usados tanto com controle eletrônico do acelerador (ETC) quanto com acelerador com cabo. As barras do ETC podem ser identificadas pelos recortes na extremidade direita.

Veja Figura 2. Monte os componentes:

- a. **Guidom de 22 mm:** Monte os componentes (3). Adicione o espaçador (peça n.º 12400134) do kit de manopla da extremidade da barra (peça n.º 56100202) se for o conjunto da extremidade direita.
 - b. **FXDF:** monte os componentes (4, 5). Adicione a luva (6) se for o conjunto da extremidade direita.
 - c. **Guidom de 1 pol. e 1-1/4 pol. sem recorte do ETC:** monte os componentes (4, 5).
 - d. **Guidom de 1 pol. e 1-1/4 pol. com recorte do ETC:** monte os componentes (4, 5). Adicione a luva (7) se for o conjunto da extremidade direita.
3. Instale o conjunto do espelho na extremidade do guidom.
- a. Ajuste a coluna do espelho na vertical.
4. Aperte o parafuso (A).
- a. Alcance pela abertura (B) no tampão com uma chave hexagonal de 4 mm.
 - b. **Guidom de 22 mm:** Aperte com torque de:
Torque: 8,1 N·m (72 in-lbs)
 - c. **Guidom de 1 pol. e 1-1/4 pol. com recorte do ETC:** monte a porca (8) no prendedor grande (4). Aperte com torque de:
Torque: 5,4 N·m (48 in-lbs)

▲ ATENÇÃO

Antes de dar partida no motor, certifique-se de que o controle do acelerador volte para a posição de marcha lenta quando liberado. Um controle do acelerador que impeça o motor de retornar automaticamente à marcha lenta poderá levar à perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00390a)

5. Verifique se a luva do acelerador/manopla direita gira e volta livremente e se não prende no guidom ou na estrutura do interruptor.
6. Se o acelerador emperrar:
- a. Afrouxe os parafusos da estrutura do interruptor.
 - b. Deslize levemente a parte interna da estrutura do interruptor para obter uma folga entre a manopla e a tampa da extremidade.



7. Aperte os parafusos da estrutura do interruptor:

- a. Street:
Torque: 0,9–1,0 N·m (8–9 in-lbs)
- b. Todos, exceto Street:
Torque: 4,0–5,1 N·m (35–45 in-lbs)

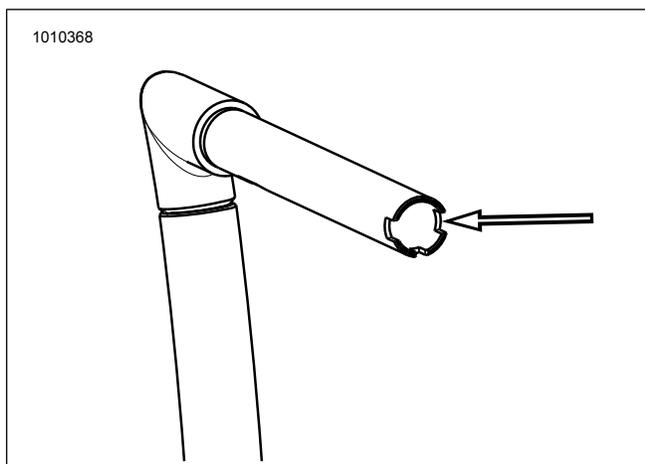


Figura 1. Recortes do ETC

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

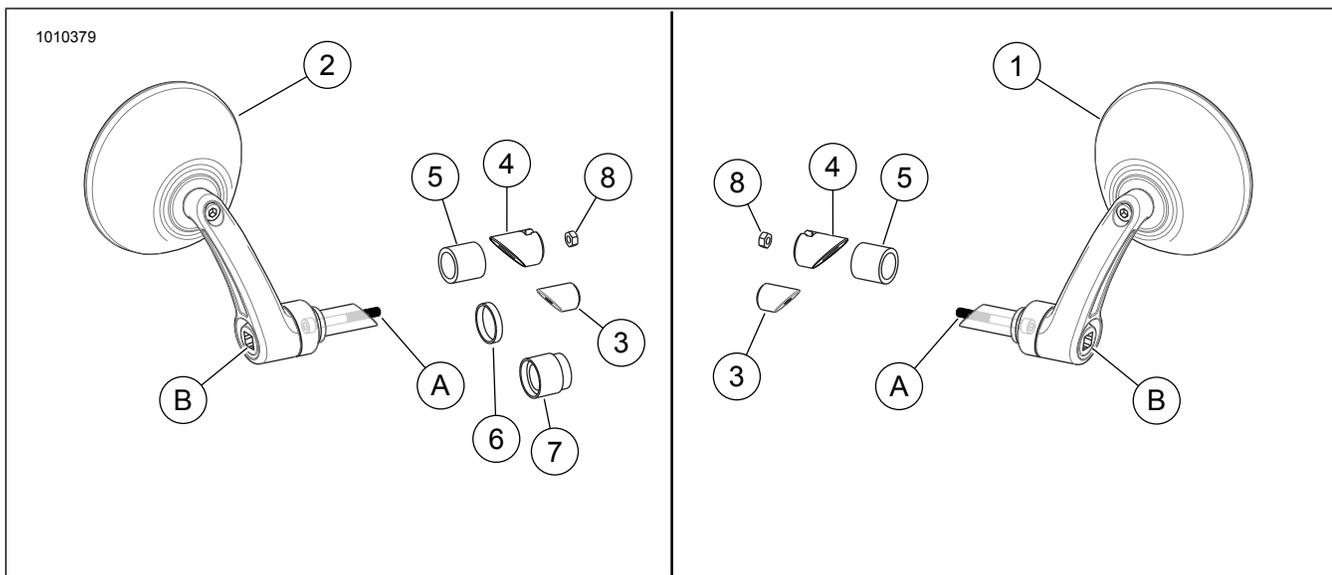


Figura 2. Peças de reposição: Kits de espelhos da extremidade da barra

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça	
		Kit do espelho esquerdo	Kit do espelho direito
1	Espelho esquerdo	Não se vende separadamente	Não se vende separadamente
2	Espelho direito	Não se vende separadamente	Não se vende separadamente
3	Prendedor, pequeno	Não se vende separadamente	Não se vende separadamente
4	Prendedor, grande	Não se vende separadamente	Não se vende separadamente
5	Espaçador	Não se vende separadamente	Não se vende separadamente
6	Espaçador, pequeno	-	Não se vende separadamente
7	Espaçador	-	Não se vende separadamente
8	Porca, M5	Não se vende separadamente	Não se vende separadamente
Peças mencionadas no texto			
A	Parafuso	-	-
B	Abertura no tampão	-	-