



可拆卸式挡风玻璃套件

概述

套件编号

57240-05、57701-08、57702-08、57898-04、57969-97A、58770-96、58771-96、58772-97、58783-97、58073-09、58161-09

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

可拆卸式挡风玻璃对接五金套件58907-96B包含安装上述任何挡风玻璃所需要的对接五金件，哈雷戴维森经销商处有售。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

注意

火焰图案挡风玻璃不得使用挡风玻璃袋。会破坏图案。(00393f)

套件内容

参见图3、图4和表1。

安装

注意

使用保护材料遮盖油漆表面，避免刮伤或其他损坏。

安装挡风玻璃支架

1. 遵循该套件中的说明书安装挡风玻璃对接套件。

安装挡风玻璃

1. 参见图1。重新定位离合器拉索(1)，使其位于把手(2)内侧，方法如下：

- a. 滑动橡胶套使其离开拉索调节器。调节器位于离合器拉索中间附近，靠近前车架下管。
- b. 使用1/2英寸扳手固定拉索调节器，用9/16英寸扳手松开锁紧螺母。使锁紧螺母从拉索调节器上退出。朝向锁紧螺母方向移动调节器，使手杆处产生大量的自由间隙。

- c. 从离合器杆支架底部的枢轴销槽处拆下小卡环。从支架上拆下枢轴销和离合器手杆。
- d. 布设离合器拉索，使其位于把手内侧。使用OE零件将离合器拉索连接至离合器杆。
- e. 参见图2。转动拉索调节器使其离开锁紧螺母，直至手杆处不再松弛。将离合器拉索套圈从离合器杆支架上拉开，检查自由间隙。根据需要转动拉索调节器，在拉索套圈顶端与离合器杆支架之间形成1.6-3.2毫米(0.0625-0.125英寸)的自由间隙。
- f. 使用1/2英寸扳手固定调节器。使用9/16英寸扳手将锁紧螺母拧紧至拉索调节器。使用橡胶套遮盖拉索调节器机构。
- g. 围绕右侧把手立管安装扎带以固定右侧把手线路。
- h. 对于FXSTSB车型：围绕左侧把手立管安装扎带以固定线路和离合器拉索。对于FXSTS车型：围绕左侧把手立管安装扎带以固定线路。

警告

确保转向操作平顺并且没有任何干涉。对转向造成干涉会导致车辆失控，造成人员死亡或重伤。(00371a)

- 2. 将下部挡风玻璃的卡爪钩入下部对接点衬套，然后将上部挡风玻璃的卡爪钩入上部对接点衬套，从而将挡风玻璃滑入到位。将挡风玻璃用力推入到位。
- 3. 锁住顶部对接点上的固定弹簧。

警告

附件安装不当或货物搭载不当会给摩托车的稳定性和操纵性带来不良影响，可能造成死亡或重伤。(00455b)

警告

未在固定零件和移动零件之间保证充分的间隙可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00378a)

注意

安装完成之后检查挡风玻璃。确保安装挡风玻璃后不会阻碍前叉组件移动到最左端或最右端。运动受限可影响操控性，导致死亡或重伤。如果出现限制情况，应根据需要调整挡风玻璃，直至获得正确的间隙。在装上该附件骑行之前，应由哈雷戴维森经验丰富的维修人员解决出现的问题。

警告

启动发动机前，确保节气门控制器在释放后可迅速返回怠速位置。如果节气门控制器无法使发动机自动回到怠速位置，则可能导致车辆失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00390a)

注意

安装之后，检查节气门拉索导管与燃油箱之间的间隙。导管定位不当可导致燃油箱刮伤或出现其他损坏。

定期检查安装硬件。底架松动时不得骑行。底架松动可导致所有其它底架及挡风玻璃本身承受过大应力，从而引起部件过早出现故障。

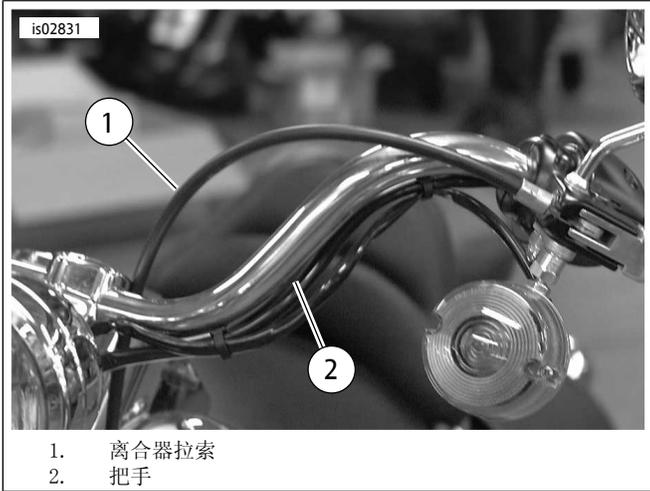


图1。离合器拉索布设

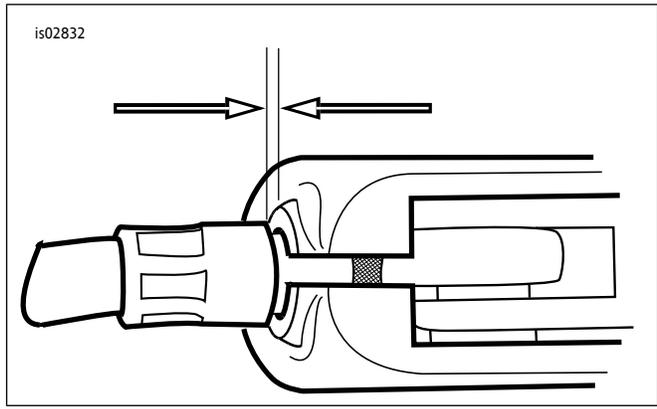


图2。1.6-3.2毫米(1/16-1/8英寸)离合器拉索自由间隙

维修零件

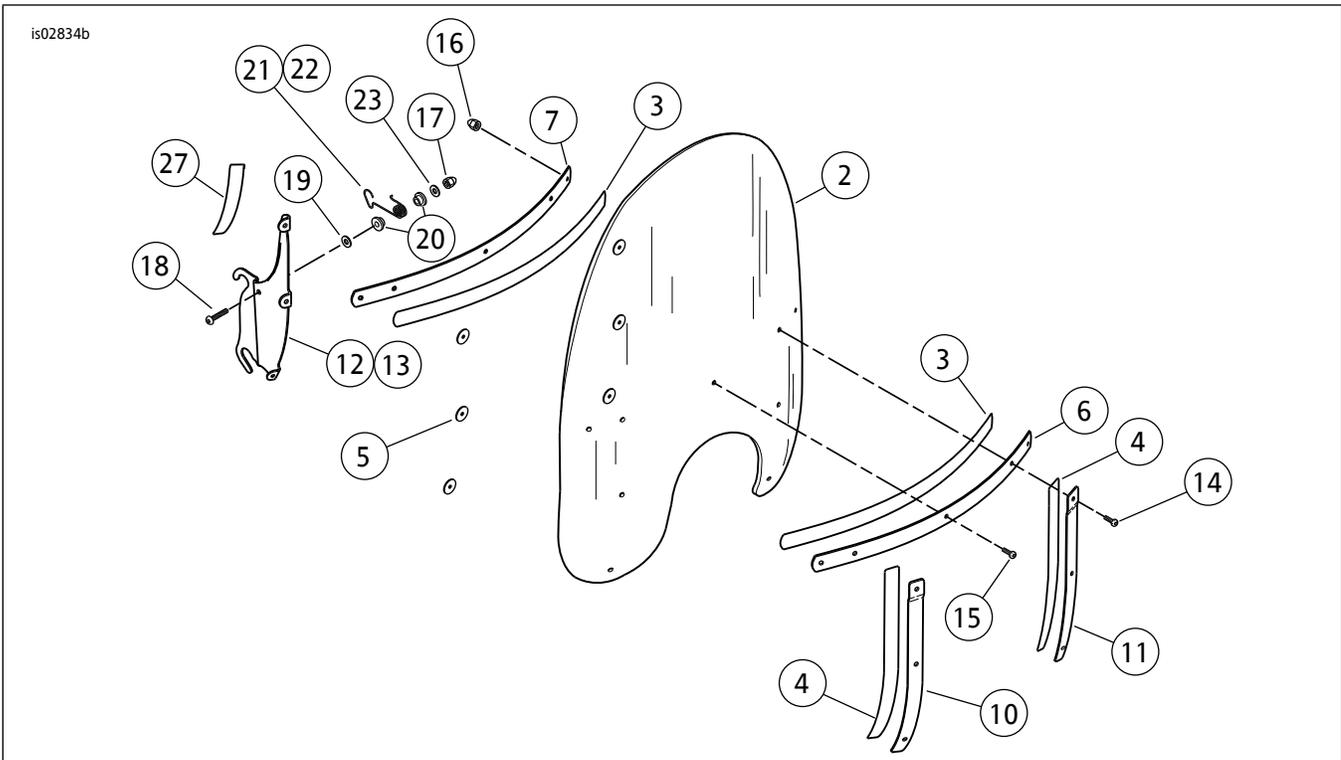


图3。维修零件：可拆卸式挡风玻璃套件(除57969-97A)

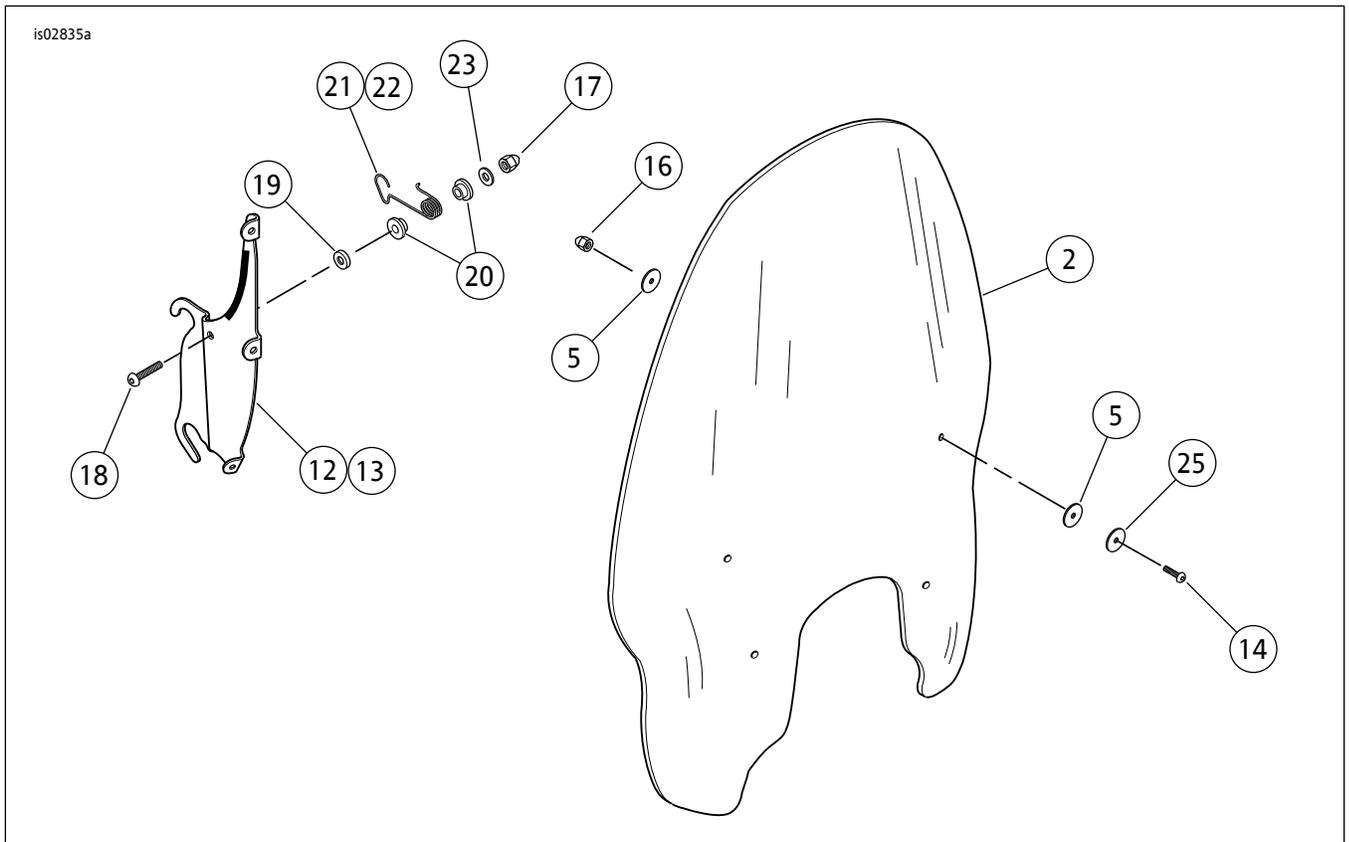


图4。维修零件：可拆卸式挡风玻璃套件57969-97A

维修零件

表1。维修零件表

套件	项目	描述(数量)	Part No.
下列套件的专用项目： 套件57240-05、 58772-97和 58783-97 (参见图3)	1	挡风玻璃维修套件(用于套件57240-05。包括项目2、3和4) 挡风玻璃维修套件(用于套件58772-97。包括项目2、3和4) 挡风玻璃维修套件(用于套件58783-97。包括项目2、3和4)	57242-05 58559-97 57560-97
	2	· 挡风玻璃	不单独出售
	3	· 水平带(2)	58539-97
	4	· 竖直带(2)	58417-77
	5	橡胶垫圈(6)	58152-96
	6	挡风玻璃水平支架(外)	58909-06
	7	挡风玻璃水平支架(内)	58910-96
下列套件的专用项目： 套件57701-08和 57702-08， (参见图3)	1	挡风玻璃维修套件(用于套件57701-08。包括项目2至5) 挡风玻璃维修套件(用于套件57702-08。包括项目2至5)	57719-08 57720-08
	2	· 挡风玻璃	不单独出售
	3	· 水平带(2)	58052-78
	4	· 竖直带(2)	58417-77
	5	· 橡胶垫圈(6)	58152-96
	6	挡风玻璃水平支架(外)	59051-78A
	7	挡风玻璃水平支架(内)	58050-78A

表1。维修零件表

套件	项目	描述(数量)	Part No.
下列套件的专用项目: 套件57898-04和 58771-96 (参见图3)	1	挡风玻璃维修套件(用于套件57898-04。包括项目2、3和4) 挡风玻璃维修套件(用于套件58771-96。包括项目2、3和4)	58912-04 58805-96
	2	· 挡风玻璃	不单独出售
	3	· 水平带(2)	58052-78
	4	· 竖直带(2)	58417-77
	5	橡胶垫圈(6)	58152-96
	6	挡风玻璃水平支架(外)	59051-78A
	7	挡风玻璃水平支架(内)	58050-78A
下列套件的专用项目: 套件58770-96 (参见图3)	2	挡风玻璃	不单独出售
	3	水平带(2)	58052-78
	4	竖直带(2)	58417-77
	5	橡胶垫圈(6)	58152-96
	6	挡风玻璃水平支架(外)	59051-78A
	7	挡风玻璃水平支架(内)	58050-83
	下列套件的专用项目: 套件57969-97A (参见图4)	2	挡风玻璃
5		橡胶垫圈(8)	58272-95
25		5/16英寸内径, 7/8英寸外径, 镀铬(4)	6352
下列套件的专用项目: 套件58073-09 套件58161-09 (参见图3)	1	挡风玻璃维修套件(用于套件58073-09。)	57719-08
		挡风玻璃维修套件(用于套件58161-09。)	57720-08
	6	挡风玻璃水平支架(外)	58069-09
	7	挡风玻璃水平支架(内), 黑色	58068-09
	10	挡风玻璃垂直支架(外, 右侧), 黑色	58045-09
	11	挡风玻璃垂直支架(外, 左侧), 黑色	58046-09
	12	挡风玻璃安装支架(右侧), 黑色	58054-09
所有灯串套件 所有套件 (参见图3或4)	13	挡风玻璃安装支架(左侧), 黑色	58058-09
	10	挡风玻璃垂直支架(外, 右侧, 用于除57969-97A之外的所有套件)	58406-75A
	11	挡风玻璃垂直支架(外, 左侧, 用于除57969-97A之外的所有套件)	58408-75A
	12	挡风玻璃安装支架(右侧, 用于除57969-97A之外的所有套件)	58797-96
		挡风玻璃安装支架(右侧, 用于套件57969-97A)	57972-97
	13	挡风玻璃安装支架(左侧, 用于除57969-97A之外的所有套件)	58798-96
		挡风玻璃安装支架(左侧, 用于套件57969-97A)	57971-97
	14	螺丝, T-27TORX盘头, #12-24x13/16英寸(21毫米)长度, 不锈钢, 带锁片(2, 用于除57969-97A外的所有套件)	2452
		平圆头内六角螺丝, 5/16-24x3/4英寸(19毫米)长度, 带锁片(4, 用于套件57969-97A)	94639-99
	15	螺丝, T-27TORX盘头, #12-24x5/8英寸(16毫米)长度, 不锈钢, 带锁片(7)(用于除57969-97A外的所有套件)	2921A
	16	盖形螺母, #12-24(镀铬)(9, 用于套件57240-05、57898-04、58783-97)	7651
		盖形螺母, #12-24(镀铬) (9, 用于套件58772-97、57701-08、57702-08、58770-96、58771-96)	7651A
		盖形螺母, 5/16-18(镀铬)(4, 用于套件57969-97A)	94007-90T
		盖形螺母, 1/4-20(镀铬)(3, 用于套件58669-04)	94004-90T
	18	盖螺丝, 内六角头, 1/4-20x1-1/2英寸(38毫米)长度(2)	94316-91T
	19	扁平衬套, 黑色尼龙(6, 用于除57701-08和57702-08外的所有套件)	58794-96
		扁平衬套, 黑色尼龙(2, 用于套件57701-08和57702-08)	58794-96T
	20	顶部帽衬套, 黑色尼龙(4, 用于除57969-97A外的所有套件)	58272-95
		顶部帽衬套, 黑色尼龙(8, 用于套件57969-97A)	57964-97
	21	挡风玻璃固定弹簧(右侧)	58579-96A
	22	挡风玻璃固定弹簧(左侧)	58580-96A
	23	镀铬平垫圈(2)	6703
	24	装饰条(2, 用于除57701-08和57702-08外的所有套件)	62540-83