



## デタッチャブルウィンドシールドキット

### 概要

#### キット番号

57240-05、57701-08、57702-08、57898-04、57969-97A、58770-96、58771-96、58772-97、58783-97、58073-09、58161-09

#### モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

#### 装着に必要となる追加パーツ

デタッチャブルウィンドシールドドッキングハードウェアキット58907-96Bには、上記ウィンドシールドの装着に必要なドッキングハードウェアが含まれています。このキットはハーレーダビッドソン販売店でお買い求めいただけます。

#### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

#### 注記

ウィンドシールドバッグをフレームウィンドシールドに使用しないでください。グラフィックが損傷します。(00393f)

### キット内容

「図3」、「図4」および「表1」を参照してください。

#### 取り付け

#### 注記

保護用素材を使って塗装面をカバーし、傷等が付かないよう注意します。

#### ウィンドシールドブラケットの取付け

1. ウィンドシールドドッキングキットの説明書に従ってドッキングキットを取り付けます。

### ウィンドシールドの取付

1. 「図1」を参照してください。次の手順でクラッチケーブル(1)の位置をハンドルバー(2)の内側に変えます:

- a. ラバーブーツをずらしてケーブルアジャスターから外します。アジャスターはフロントフレームダウンチューブ横のクラッチケーブルから約半分のところにあります。
- b. 1/2inレンチでケーブルアジャスターを固定し、9/16inレンチでジャムナットを緩めます。ケーブルアジャスターからジャムナットを外します。アジャスターをジャムナットの方に動かし、ハンドレバーに遊びをたくさん作ります。
- c. クラッチレバーブラケット下の溝にあるピボットピンから小型スナップリングを外します。ブラケットからピボットピンとクラッチハンドレバーを外します。
- d. クラッチケーブルをハンドルバー内側に通します。標準装備(OE)パーツでクラッチケーブルをクラッチレバーに接続します。
- e. 「図2」を参照してください。ハンドレバーの余裕がなくなるまでケーブルアジャスターをジャムナットから遠ざけます。クラッチケーブルのケーブルエンドをクラッチレバーブラケットから引き離し、遊びをチェックします。ケーブルフェール先とクラッチレバーブラケットの間に1.6-3.2mm(0.625-0.125in.)の遊びができるまで、ケーブルアジャスターを回します。
- f. 1/2inレンチでアジャスターを固定します。9/16inレンチでケーブルアジャスターに対してジャムナットを締めます。ケーブルアジャスター機構にラバーブーツをかぶせます。
- g. 右ハンドルバーライザーの周りにタイラップを取り付け、右ハンドルバー配線を固定します。
- h. FXSTSBモデル: 左ハンドルバーライザーの周りにタイラップを取り付け、配線とクラッチケーブルを固定します。FXSTSモデル: 左ハンドルバーライザーの周りにタイラップを取り付け、配線を固定します。

#### ▲警告

ステアリングのスムーズな動きを妨げるものがないことを確認します。ステアリングに干渉があると車両を操作できなくなり、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00371a)

2. ロアウィンドシールド「ジョー」をロードドッキングポイントブッシングに引っ掛け、アッパーウィンドシールド「ジョー」をアッパードッキングポイントブッシングに引っかけて、ウィンドシールドを所定の位置にスライドさせます。ウィンドシールドをしっかり押し込みます。

3. トップドッキングポイントの固定スプリングを掛けます。

**▲ 警告**

アクセサリーの取り付けや荷物の積載を適切に行わないと、車両の安定性やハンドリングに悪影響を及ぼし、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00455b)

**▲ 警告**

ステーションナリーと可動パーツの間に十分な間隔を作らないと、ハンドル操作が奪われ、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00378a)

**注記**

取り付け後、ウィンドシールドを点検してください。ウィンドシールドの取り付けによって、フロントフォークアッセンブリー左右の動きが妨害されていないことを確認します。左右に完全に動かない場合、ハンドル操作性が低下し、死亡や重傷を負う恐れがあります。完全に動かない場合は、適切な間隔が得られるまでウィンドシールドを調整してください。この付属品の取り付け後、何か問題がある場合は、運転前にハーレーダビッドソンの経験豊かな整備担当者に修正をご依頼ください。

**▲ 警告**

エンジンを始動する前に、スロットルコントロールを離したときにアイドル位置に瞬時に戻ることを確認してください。エンジンがアイドルリング状態に自動復帰するのを防ぐスロットルコントロールが制御不能になると、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすことがあります。(00390a)

**注記**

取り付け後、スロットルケーブルガイドからフューエルタンクまでの間隔を確認します。正しくガイドが取り付けしていない場合、フューエルタンクに傷等が付く場合があります。

マウントハードウェアは定期的に点検してください。部品が緩んだ状態では運転しないでください。部品が緩んでいると、他のすべての部品やウィンドシールド自体に過剰な負担がかかり、部品に修復できない不具合が生じるおそれがあります。

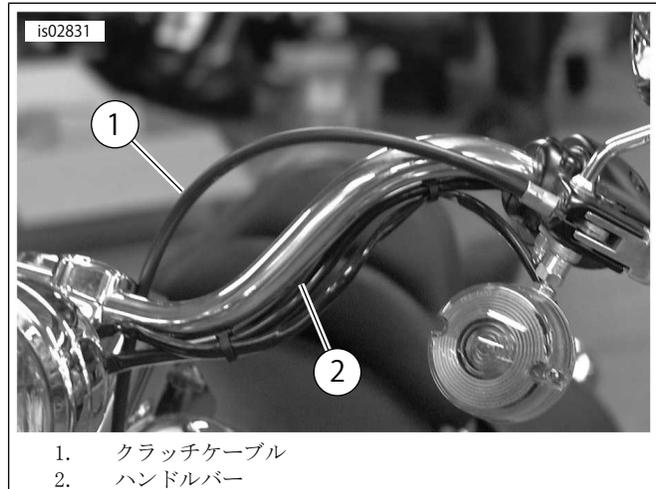


図1。クラッチケーブルの取り回し

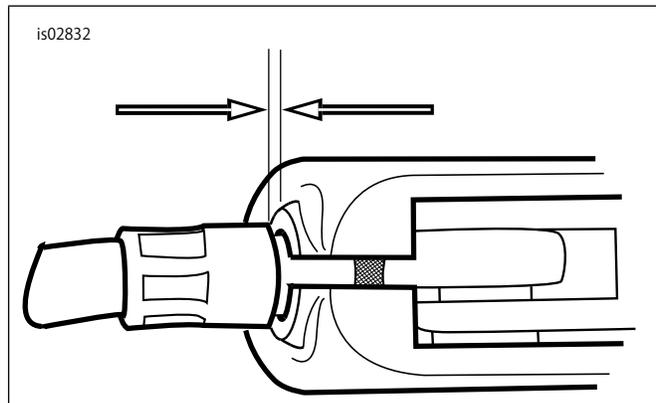


図2。1.6-3.2mm (1/16-1/8 in.) クラッチケーブルの遊び

交換用パーツ

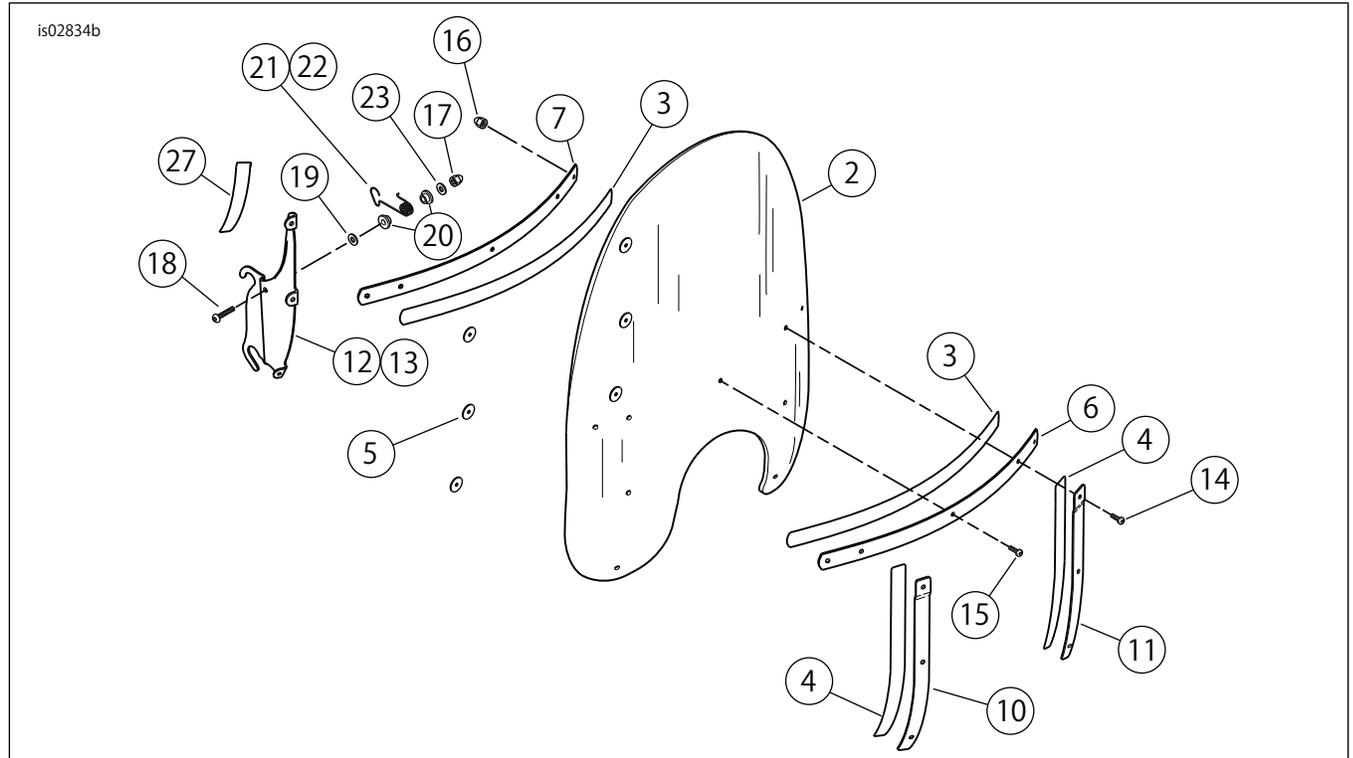


図3。交換用パーツ：デタッチャブルウィンドシールドキット、57969-97Aを除く

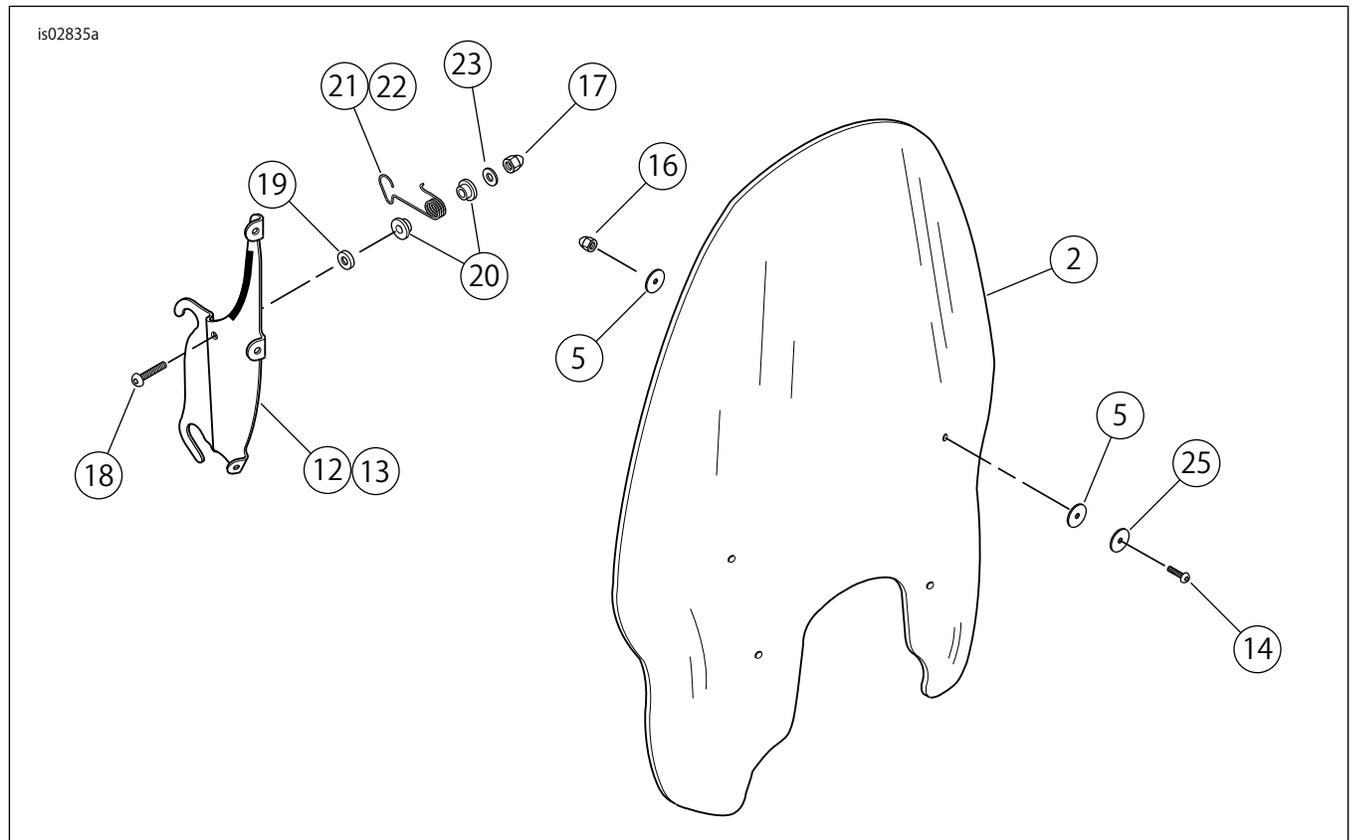


図4。交換用パーツ、デタッチャブルウィンドシールドキット57969-97A

交換用パーツ

表1. 交換用パーツ表

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
キット58073-09、 58772-97、58783-97 にのみ付属する 品目 (図3を参照)	1	ウィンドシールドサービスキット(キット57240-05用。品目2、3、4を含む) ウィンドシールドサービスキット(キット58772-97用。品目2、3、4を含む) ウィンドシールドサービスキット(キット58783-97用。品目2、3、4を含む)	57242-05 58559-97 57560-97
	2	・ ウィンドシールド	別売りなし
	3	・ テープ、横(2)	58539-97
	4	・ テープ、縦(2)	58417-77
	5	ラバーワッシャー(6)	58152-96
	6	ブレース、ウィンドシールド横(アウター)	58909-06
	7	ブレース、ウィンドシールド横(インナー)	58910-96
キット58073-09、 および 57702-08、にのみ付 属する (図3を参照)	1	ウィンドシールドサービスキット(キット57701-08用。品目2~5を含む) ウィンドシールドサービスキット(キット57702-08用。品目2~5を含む)	57719-08 57720-08
	2	・ ウィンドシールド	別売りなし
	3	・ テープ、横(2)	58052-78
	4	・ テープ、縦(2)	58417-77
	5	・ ラバーワッシャー(6)	58152-96
	6	ブレース、ウィンドシールド横(アウター)	59051-78A
	7	ブレース、ウィンドシールド横(インナー)	58050-78A
キット58073-09、 キット58771-96 のみ付属する品目 (図3を参照)	1	ウィンドシールドサービスキット(キット57898-04用。品目2、3、4を含む) ウィンドシールドサービスキット(キット58771-96用。品目2、3、4を含む)	58912-04 58805-96
	2	・ ウィンドシールド	別売りなし
	3	・ テープ、横(2)	58052-78
	4	・ テープ、縦(2)	58417-77
	5	ラバーワッシャー(6)	58152-96
	6	ブレース、ウィンドシールド横(アウター)	59051-78A
	7	ブレース、ウィンドシールド横(インナー)	58050-78A
キット58073-09、 のみ付属する品目 (図3を参照)	2	ウィンドシールド	別売りなし
	3	テープ、横(2)	58052-78
	4	テープ、縦(2)	58417-77
	5	ラバーワッシャー(6)	58152-96
	6	ブレース、ウィンドシールド横(アウター)	59051-78A
	7	ブレース、ウィンドシールド横(インナー)	58050-83
	キット58073-09、 のみ付属する品目 (図4を参照)	2	ウィンドシールド
5		ラバーワッシャー(8)	58272-95
25		5/16 in. 内径、7/8 in. 外径、クローム(4)	6352
キット58073-09、 キット58161-09 のみ付属する品目 (図3を参照)	1	ウィンドシールドサービスキット(キット58073-09用) ウィンドシールドサービスキット(キット58161-08用)	57719-08 57720-08
	6	ブレース、ウィンドシールド横(アウター)、ブラック	58069-09
	7	ブレース、ウィンドシールド横(インナー)、ブラック	58068-09
	10	ブレース、ウィンドシールド縦(アウター、右)、ブラック	58045-09
	11	ブレース、ウィンドシールド縦(アウター、左)、ブラック	58046-09
	12	ブラケット、ウィンドシールドマウント(右)、ブラック	58054-09
	13	ブラケット、ウィンドシールド取り付け(左)、ブラック	58058-09

表1。交換用パーツ表

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
ライトポッドキット 全てに 全キット (図3または4を参照)	10	ブレース、ウィンドシールド縦(アウター、右、全キット用、57969-97Aを除く)	58406-75A
	11	ブレース、ウィンドシールド縦(アウター、左、全キット用、57969-97Aを除く)	58408-75A
	12	ブラケット、ウィンドシールド取り付け(右、全キット用、57969-97Aを除く)	58797-96
		ブラケット、ウィンドシールド取り付け(右、キット57969-97A用)	57972-97
	13	ブラケット、ウィンドシールド取り付け(左、全キット用、57969-97Aを除く)	58798-96
		ブラケット、ウィンドシールド取り付け(左、キット57969-97A用)	57971-97
	14	スクリュー、T-27トルクスパンヘッド、21mm (No. 12-24x13/16 in.) ロング、ステンレススチール、ロックパッチ(2、全キット用、57969-97Aを除く)	2452
		スクリュー、六角ソケットボタンヘッド、19mm (5/16-24x3/4 in.) ロング、ロックパッチ(4、キット57969-97A用)	94639-99
	15	スクリュー、T-27トルクスパンヘッド、16mm (No. 12-24x5/8 in.) ロング、ステンレススチール、ロックパッチ(7) (全キット用、57969-97Aを除く)	2921A
	16	エイコーンナット、No. 12-24(クローム) (9、キット57240-05、57898-04、58783-97用)	7651
		エイコーンナット、No. 12-24(クローム) (9、キット58772-97、57701-08、57702-08、58770-96、58771-96用)	7651A
		エイコーンナット、5/16-18(クローム) (4、キット57969-97A用)	94007-90T
		エイコーンナット、1/4-20(クローム) (3、キット58669-04用)	94004-90T
	18	キャップスクリュー、六角ソケットヘッド、38mm (1/4-20x1-1/2 in.) ロング(2)	94316-91T
	19	ブッシング、フラット、ブラックナイロン(6、全キット、57701-08および57702-08を除く)	58794-96
		ブッシング、フラット、ブラックナイロン(2、キット57701-08および57702-08用)	58794-96T
	20	ブッシング、トップハット、ブラックナイロン(4、全キット、57969-97Aを除く)	58272-95
		ブッシング、トップハット、ブラックナイロン(8、キット57969-97A用)	57964-97
	21	ウィンドシールド固定スプリング(右)	58579-96A
	22	ウィンドシールド固定スプリング(左)	58580-96A
	23	平ワッシャー、クローム(2)	6703
	24	トリムストリップ(2、全キット用、57701-08および57702-08を除く)	62540-83