



说明

J02895

2020-09-19



2004 DYNA 油箱护套套件

概述

此套件适用于配备原厂油箱设备的2004年款Dyna车型摩托车。

表1. 套件内容：

数量	描述	零件编号
1	护套，燃油箱(Dyna)	62028-04

注意

您摩托车的维修手册在哈雷戴维森经销商处有售。

安装

注意

为避免刮伤油箱表面，请先清洗并给油箱打蜡。将护套放在油箱上之前，请检查并确保护套衬里没有任何可能划伤油箱表面的异物。

注意

抛光时应使用清洁、无磨料抹布和无磨料抛光剂或抛光蜡。哈雷戴维森建议使用HarleyGlaze® Polish and Sealant (哈雷Glaze® 抛光密封剂)。磨料抛光剂或抛光蜡会使面漆发暗或刮伤。(00352a)

警告

电气系统维护或保养不当有可能损坏电气系统。从而导致部件故障。在某些情况下，骑行过程中部件故障可导致失控，从而造成死亡或重伤。(00637b)

注意

执行以下步骤时，确保弹性扣带不会挤压或限制油箱通风软管。如果油箱排气软管被挤压或受限制，则排气软管将无法正常排气。

1. 参见图1。从油箱的前部开始，将弹性扣带放在油箱的前边缘上，紧靠车架骨干框架，确保弹性扣带不会夹住位于油箱左侧下方的油箱通风管。正确放置后，扣带将沿着油箱的前部向下延伸，并沿着油箱的底部朝油箱的后部延伸。必要时进行调整。将护套拉到油箱的后部，然后将护套紧紧地贴在油箱的后部。

2.

注意

执行以下步骤时，将弹性扣带和“S”形钢挂钩穿到主导线线束和车架骨干框架之间。如果扣带不是穿过主线束和车架骨干框架之间，则挂钩最终会切入主线束布线，导致电气系统故障，从而可能导致死亡或重伤。

将后部弹性扣带围绕车架骨干框架放置，确保扣带和“S”形挂钩在紧固时穿过主线束和车架骨干框架之间。

3. 抚平护套中的任何褶皱。

注意

如果护套被浸湿，应将其取出并晾干。

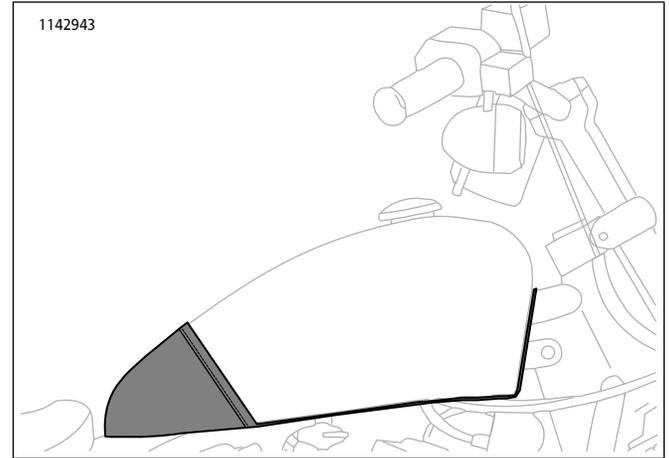


图1. 已安装油箱护套(典型)