



换挡连杆机构

概述

套件编号

参见表3

车型

表1。应用车型

适配 (参见表3)	车型
A	1986年款及之后的FL Touring车型。 1986年款及之后的软尾车型，以下车型除外： · 1997-1999年款FLSTS车型。 · 配备加长版前置控制件的车型。 · 配备软尾双排气管(零件编号65281-96)的车型。
B	· 1993-2005年款FXDWG车型。 · 配备前置控制套件(零件编号49080-03)的戴纳车型。

套件内容

参见图1了解套件内容清单。

安装

表2。按照车型和年份分类的连杆样式

年份	车型	连杆样式	
		直	偏置
1998年款及之前的	所有戴纳、Touring、软尾	X	
1999年款	所有戴纳、所有Touring	X	
	除FLSTS之外的软尾 FLSTS车型	X	X
2000	所有戴纳、所有Touring	X	
	除FXSTD、FLSTF、FLSTS之外的软尾	X	
	FXSTD、FLSTF、FLSTS		X
2001年款及之后的	所有戴纳、Touring、软尾		X

注意

之后步骤中引用的所有编号参见图1和表4。

1. 拆下原有换挡连杆。
2. 调节新换挡连杆，使其长度与松开锁紧螺母(3)后刚刚拆下的连杆相匹配，调节连杆长度，然后重新拧紧锁紧螺母。拧紧。

扭矩：27-32 N·m (20-24 ft-lbs) 六角锁紧螺母

3. 配备直后换挡连杆：丢弃隔块(7)。将盖(1)置于换挡杠杆之上。配备位移后换挡连杆：将隔块(7)和盖(1)置于换挡连杆上。
4. 在其中一个盖螺丝(5)的螺纹上涂敷螺纹锁固剂，然后通过换挡连杆后将该螺丝拧入换挡连杆。拧紧螺丝(5)。

扭矩：18-22 N·m (13-16 ft-lbs) 六角头盖螺丝

耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色) (99642-97)

5. 对于1999年款及之后的FLHT、FLHR和FXDWG车型，将连杆端置于变速杆外侧，然后在另一个盖螺丝(5)的螺纹上涂敷螺纹锁固剂，使用螺丝(5)和盖形螺母(4)将换挡连杆(6)前部连接至变速杆，顺序如图1所示(盖形螺母朝外)。拧紧盖形螺母(4)。

扭矩：18-22 N·m (13-16 ft-lbs) 六角盖形螺母

耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色) (99642-97)

6. 对于除1999年款及之后的FLHT、FLHR和FXDWG之外的所有车型，将连杆端置于变速杆内侧，然后在另一个盖螺丝(5)的螺纹上涂敷螺纹锁固剂，使用螺丝(5)和盖形螺母(4)将换挡连杆(6)前部连接至变速杆，如图所示。拧紧盖形螺母(4)。

扭矩：18-22 N·m (13-16 ft-lbs) 六角盖形螺母

耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色) (99642-97)

表3。套件样式与配件

套件编号	连杆机构样式	车型配件
22760-98A	带槽	A
33761-98A	带槽	B
33762-98A	Ball Mill	A
33763-98A	Ball Mill	B
33799-02	刻有文字	B
33801-02	刻有文字	A
33807-05	Buckshot	A
33814-98A	圆形	A
33815-98A	圆形	B
33817-98A	扭转	A
33818-98A	扭转	B
33819-98A	六角	A
33820-98A	六角	B
33821-98A	Diamond	A
33822-98A	Diamond	B
33838-02	火焰	B
33840-02	火焰	A
33844-02	Ultra	A
33845-02	经典	A
33846-02	公路滑翔	A
33851-02	路王	A
33852-02	软尾	A
33853-02	Deuce	A

表3。套件样式与配件

套件编号	连杆机构样式	车型配件
33854-02	肥仔	A
33855-02	Springer	A
33865-02	戴纳	B
33884-07	光滑形, 具有Bar&Shield(盾牌)标识	A

表3。套件样式与配件

套件编号	连杆机构样式	车型配件
34018-08	黑色, 带槽	A
34604-02	子弹形	A
34848-05	Skull(骷髅)	B
34850-05	Skull(骷髅)	A
33600259	黑色	A

维修零件

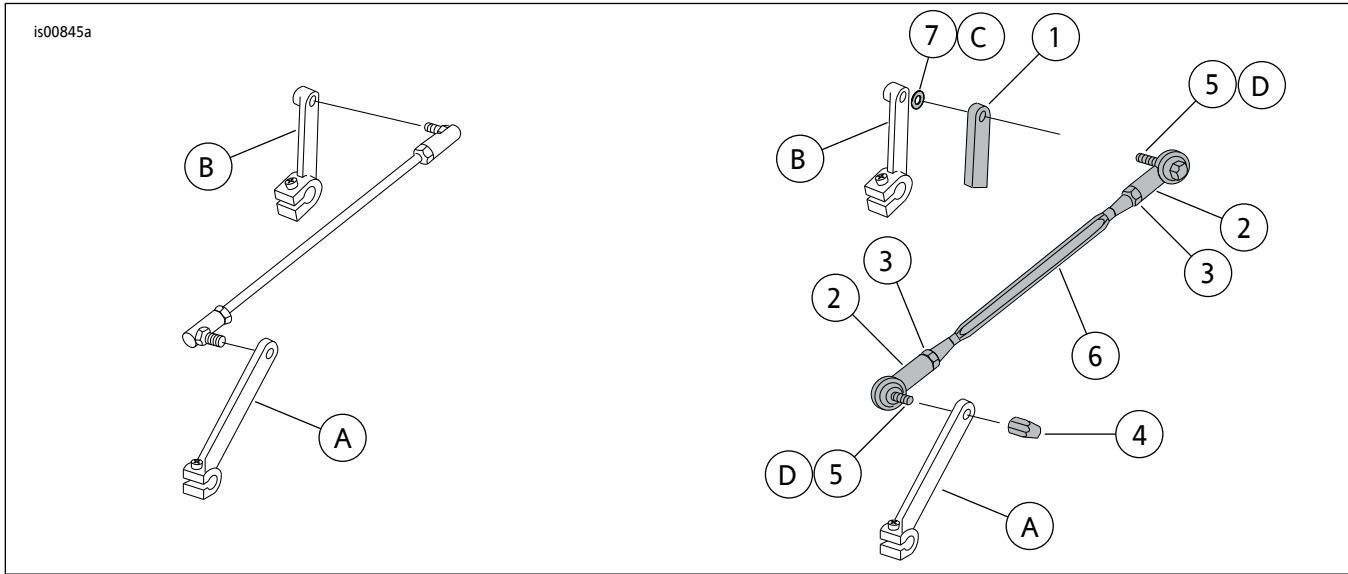


图1。维修零件：换挡连杆机构

表4。维修零件表

项目	名称(数量)	零件编号
1	换挡杠杆盖(抛光)	33890-99A
	换挡杠杆盖(黑色)	34022-08
2	自对准连杆端, 阴螺纹(2)	33888-99
	自对准连杆端, 阳螺纹(2)	33899-08
3	锁紧螺母(用于阴螺纹连杆端)(2)	33889-99
	锁紧螺母(用于阳螺纹连杆端)(2)	7326
4	盖形螺母	7904
5	盖螺丝(2)	4192
6	换挡连杆	不单独出售
7	隔块	5826
套件中不包括的项目:		
A	原厂设备变速杆	
B	原厂设备换挡杠杆(变速箱上)	
注:		
C	项目7用于以下车型:	
	1999年款FLSTS车型	
	2000年款FXSTD、FLSTF和FLSTS车型以及所有2001年款及之后的戴纳、Touring和软尾车型	
D	在盖螺丝(项目5)的螺纹上涂抹LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂, 蓝色) (99642-97)。	
注意	套件中包括的项目在图1中以阴影表示。	